



135H201

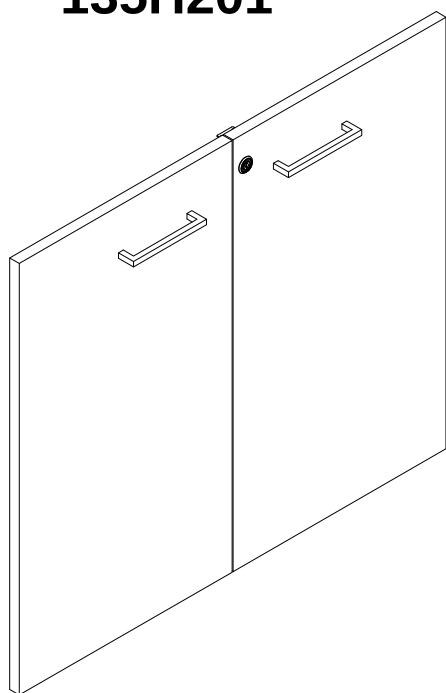

135H202

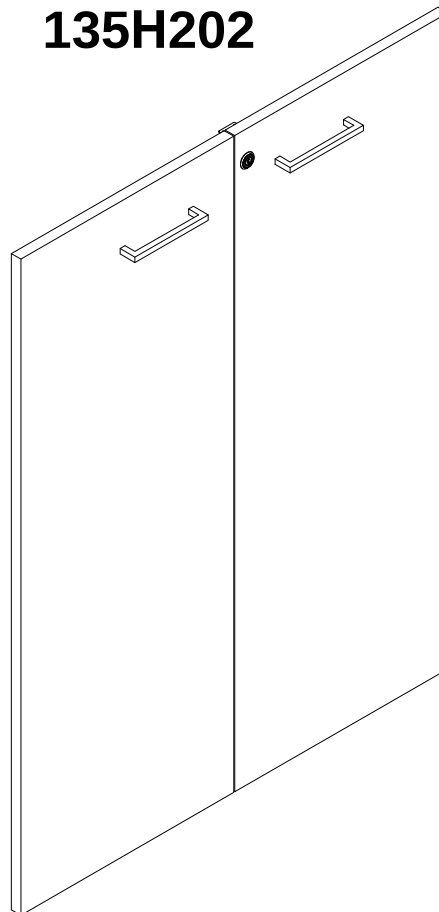

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod






(PL) Instrukcja montażu


(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató

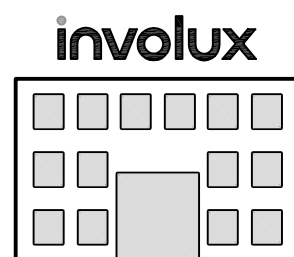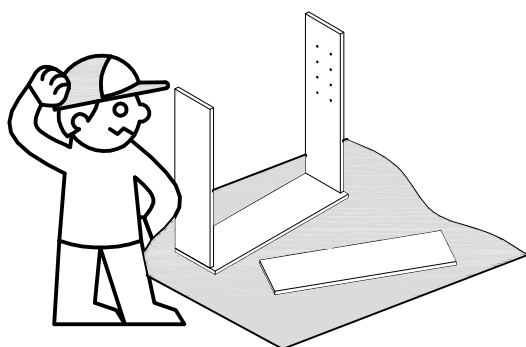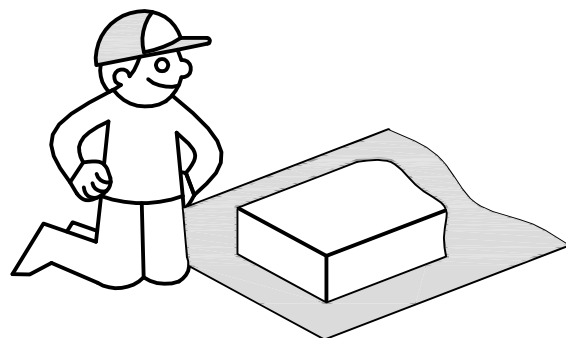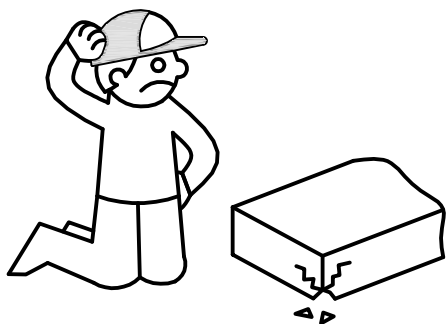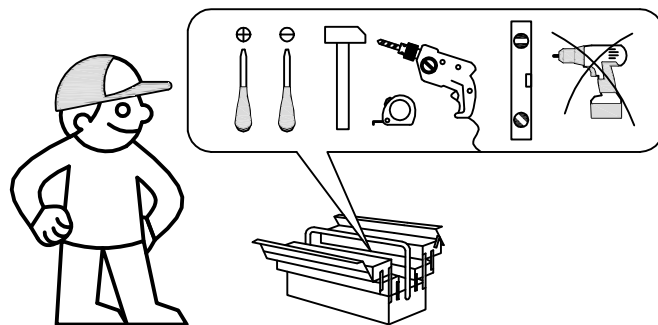





135H201, 135H202

A 092072 x4	B 092075 x4	C 092076 x2	D 110424 x2	E 013794 M4x22 x4	F 245527 x1
G 004427 6x14 x8	H 000769 3x20 x4	I 000763 3x13 x2	J 000764 3.5x16 x2	K 000126 x2	

135H201

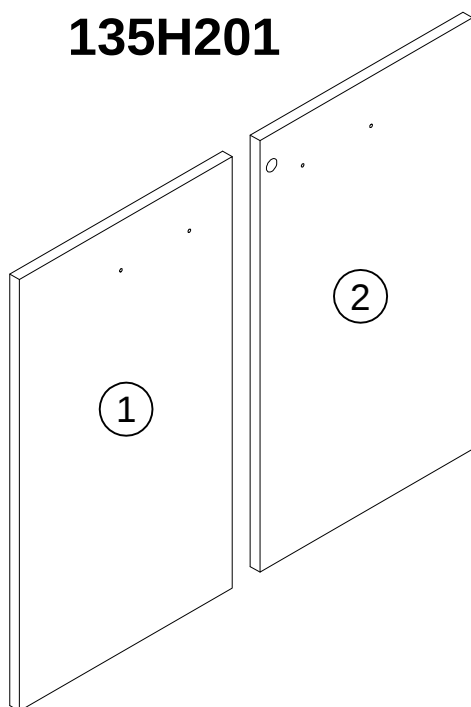

135H202

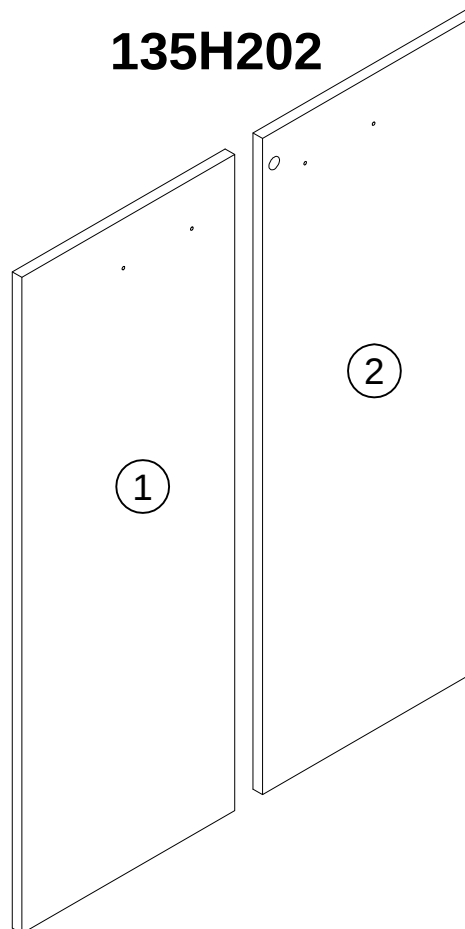

135H201

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	699x398x18	1	
2	699x398x18	1	

135H202


N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	1063x398x18	1	
2	1063x398x18	1	

1

135H201

092072


A



x4

245527

F



x1

004427

G




6x14

x8

000759

H




3x20

x4

000753

I




3x13





x2

092076

C



x2

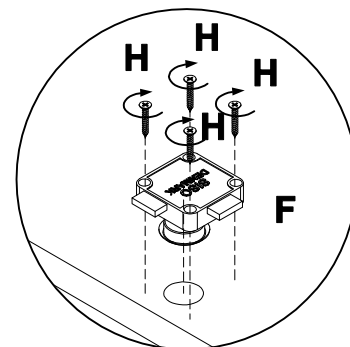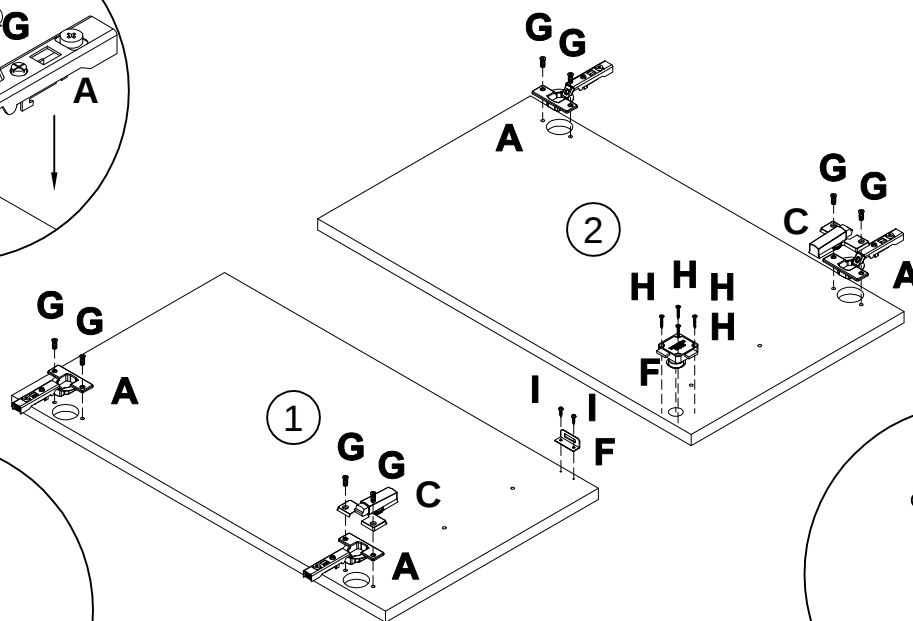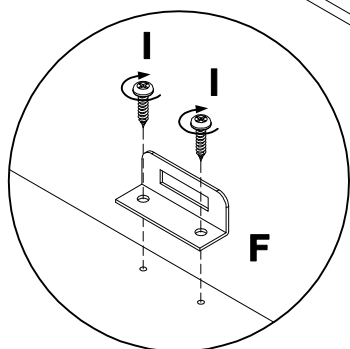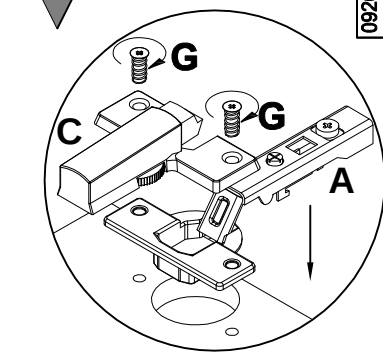


2

135H202

092072


A



x4

245527

F



x1

004427

G




6x14

x8

000759

H




3x20

x4

000753

I




3x13





x2

092076

C



x2

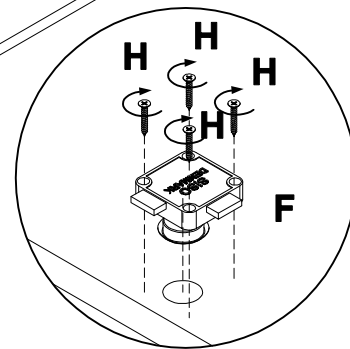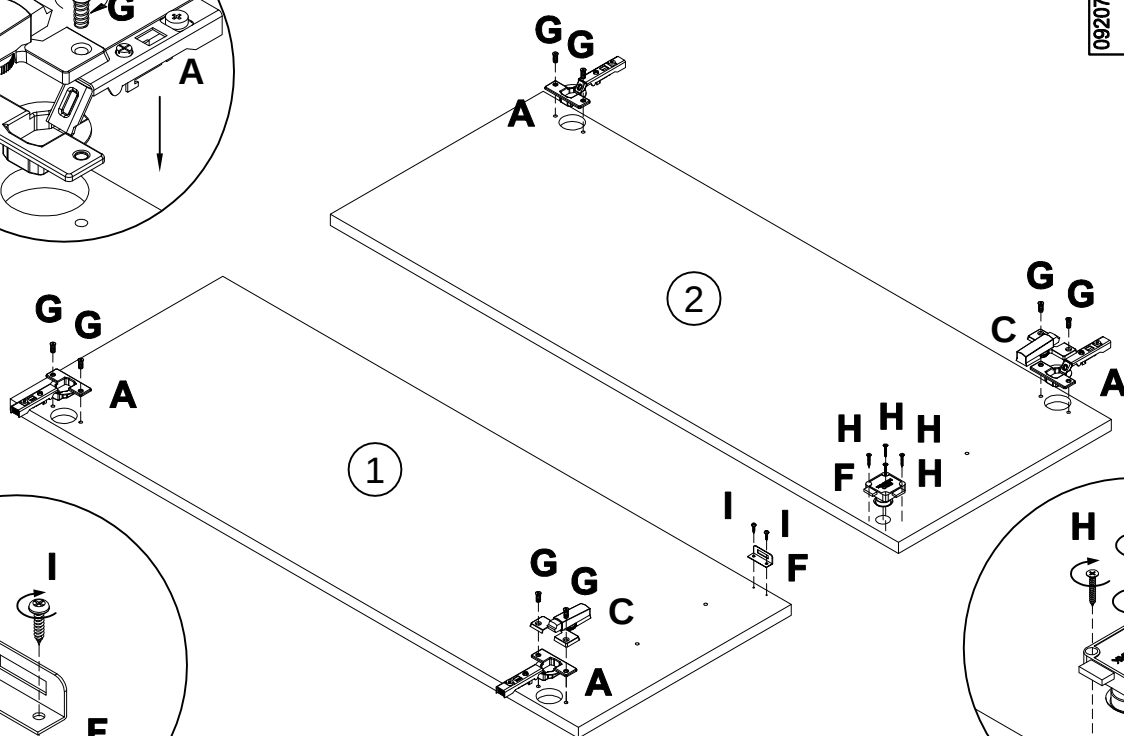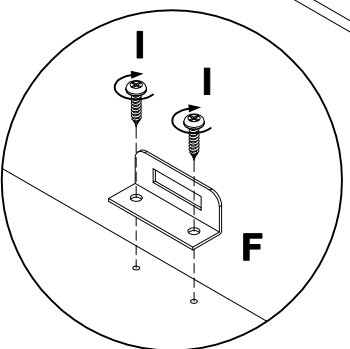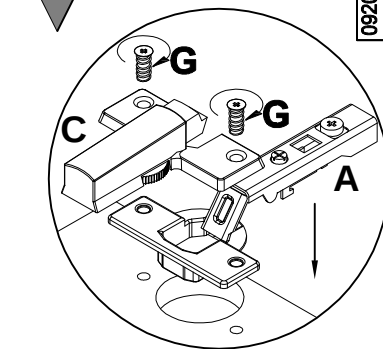

3

135H201

B
092075

x4

F
245527

x1


J
000754

3.5x16

x2




K
000126

x2

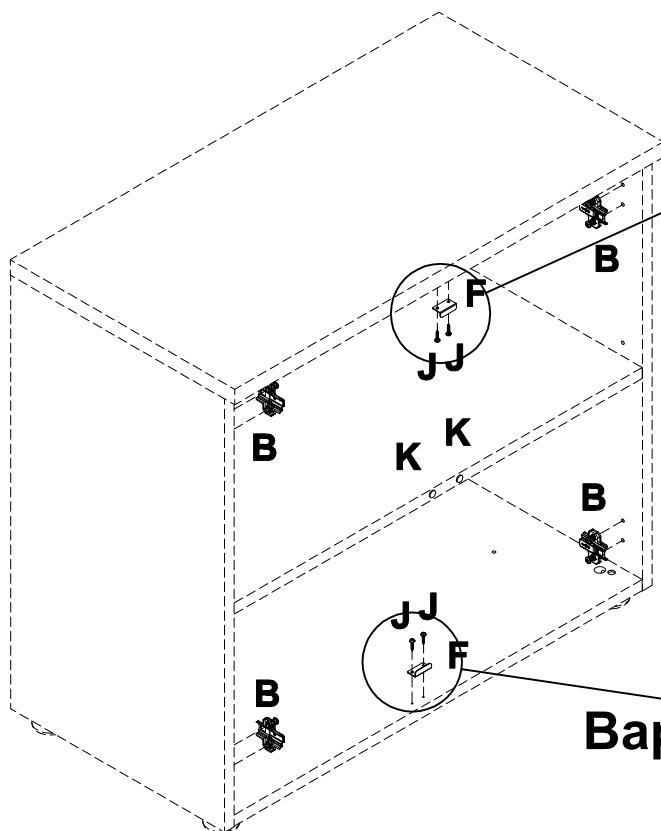

Вариант 1

Вариант 2

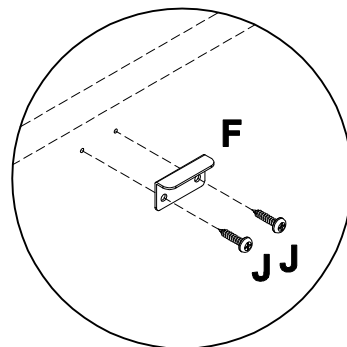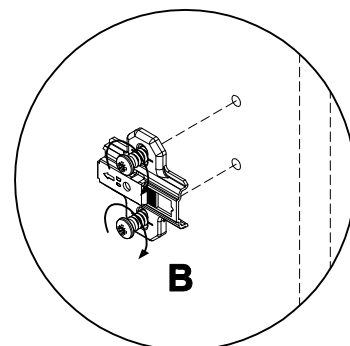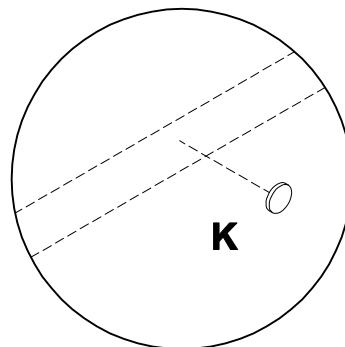

4

135H202

B
092075

x4

F
245527

x1


J
000754

3.5x16

x2




K
000126

x2






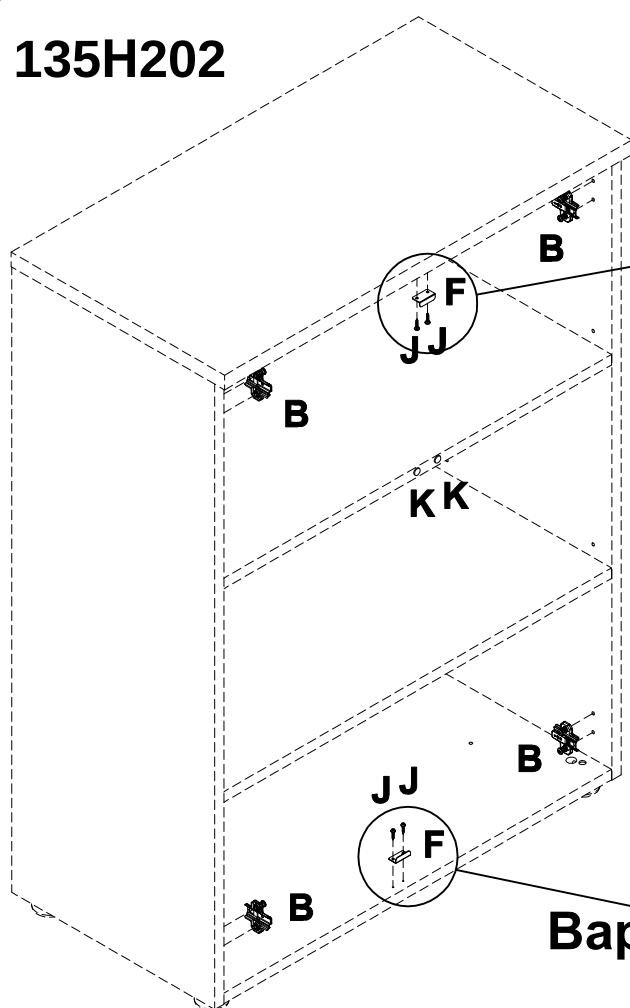


Вариант 1

Вариант 2



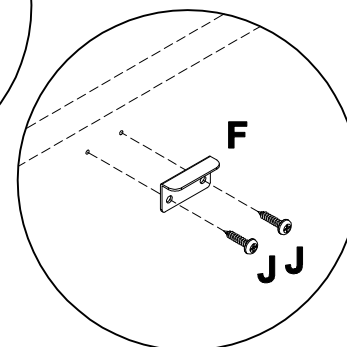
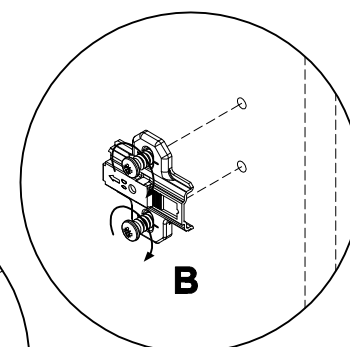
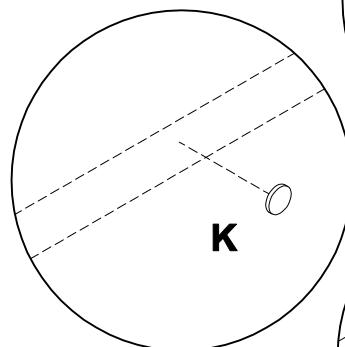


Вариант 1

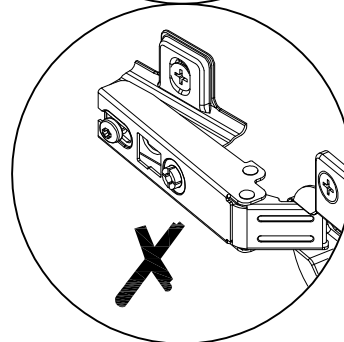
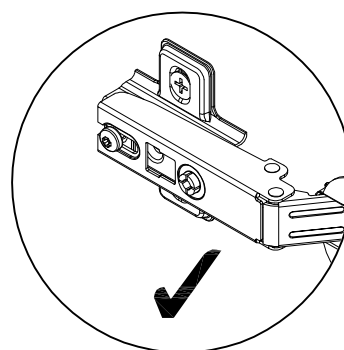
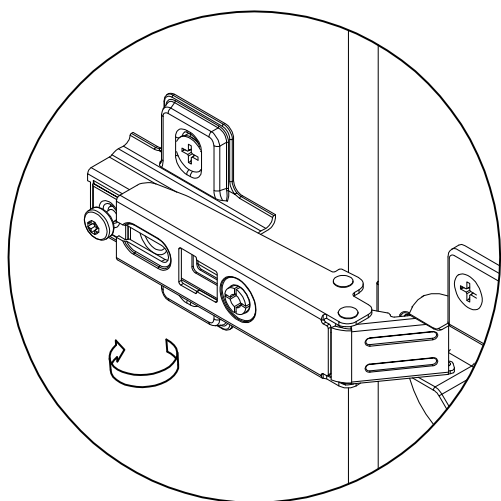
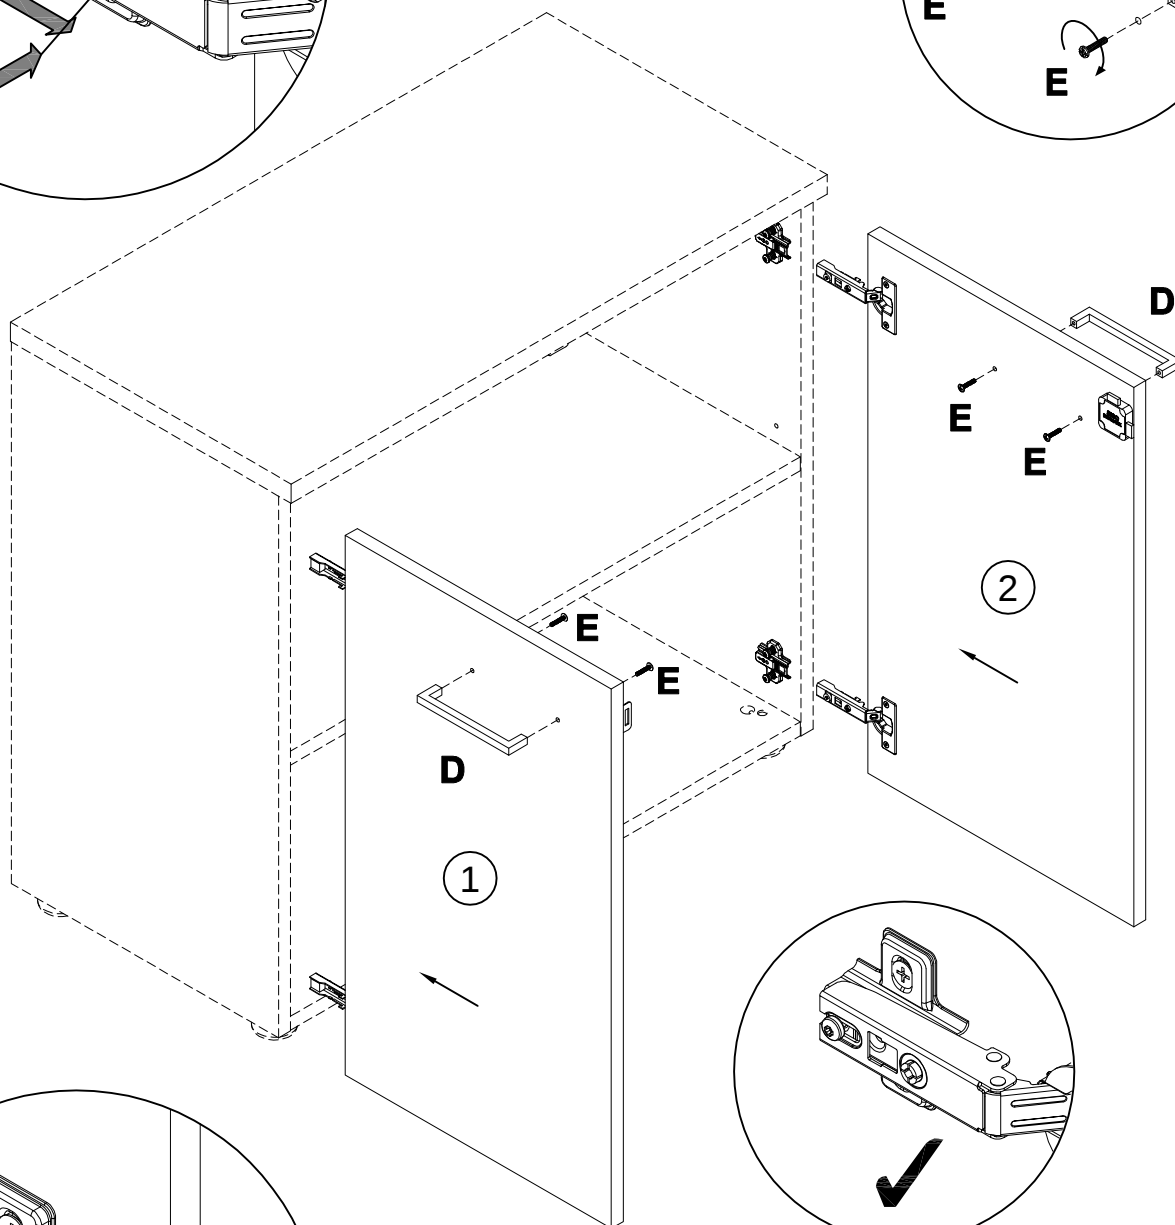
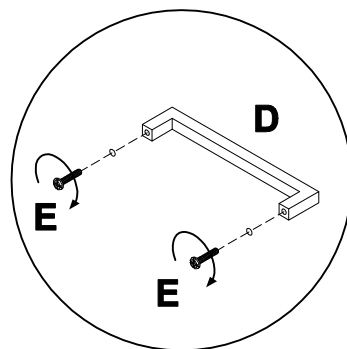
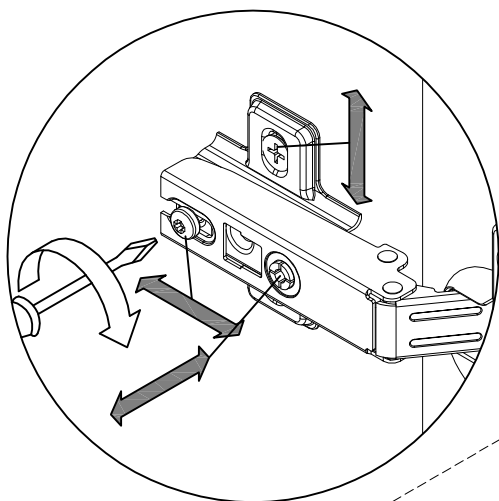


135H201

Вариант 2

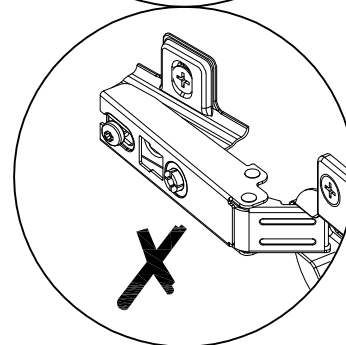
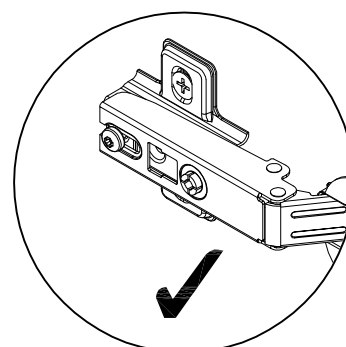
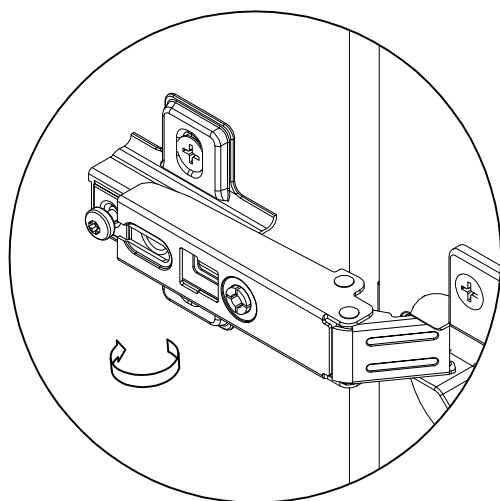
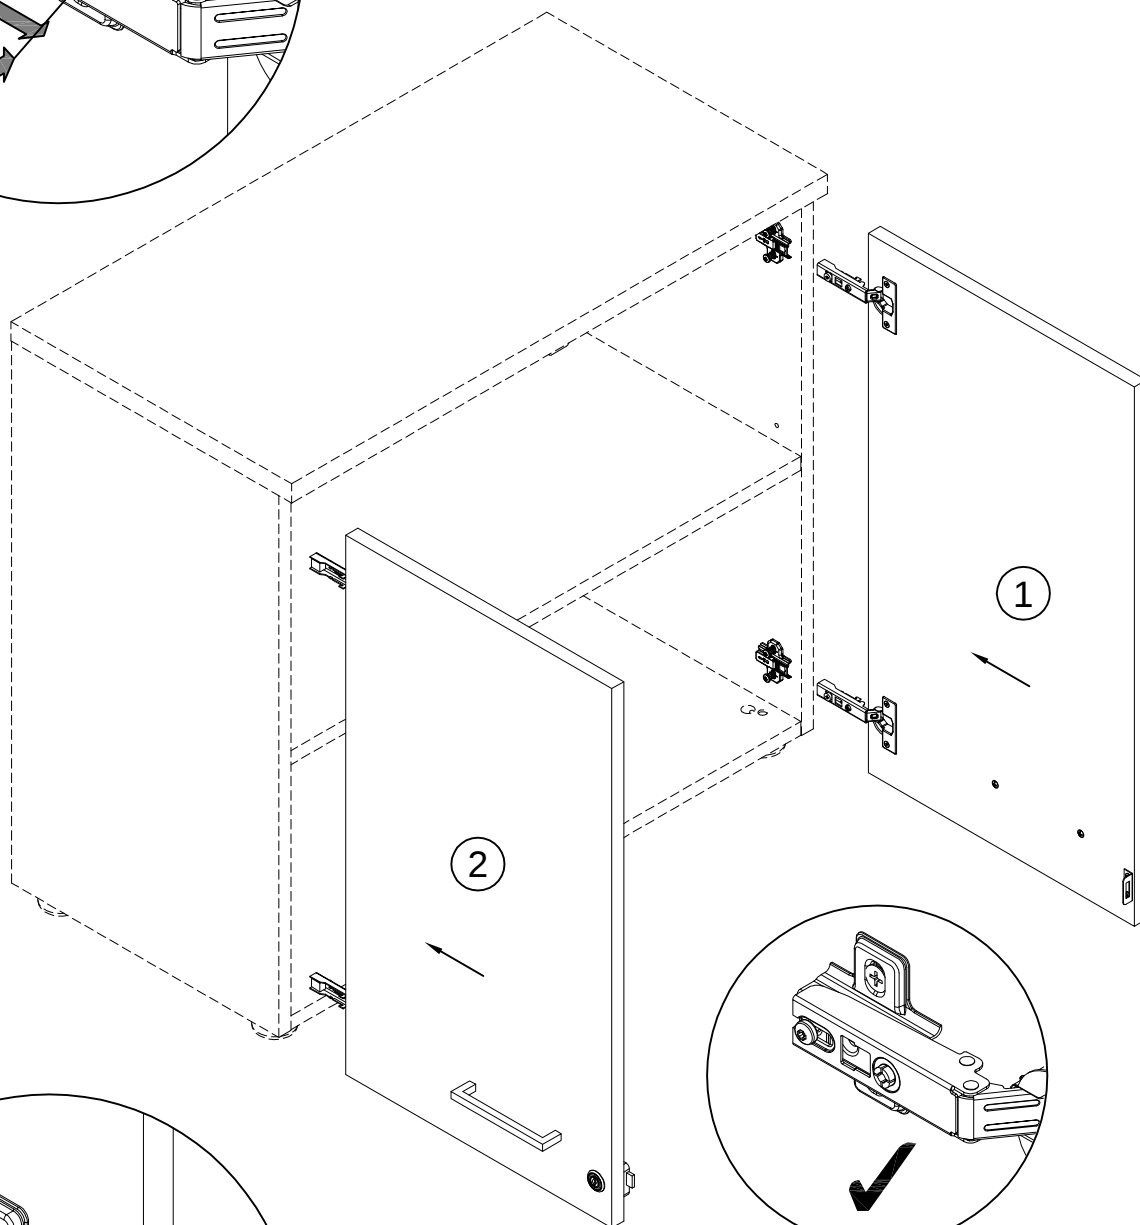
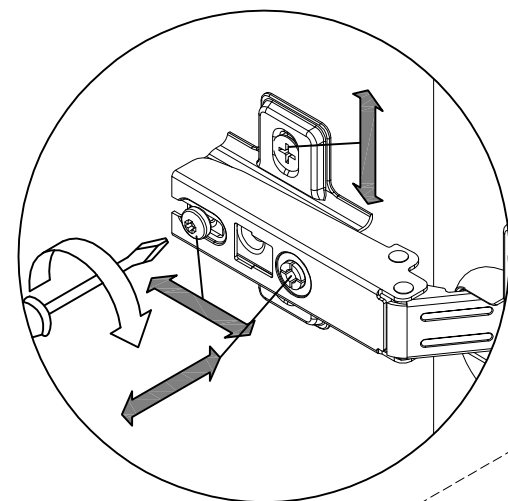



Вариант 1

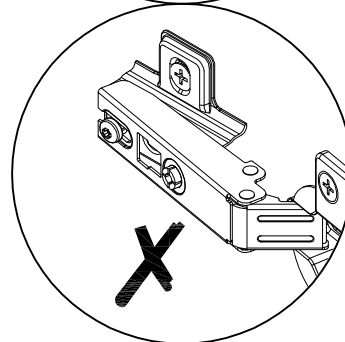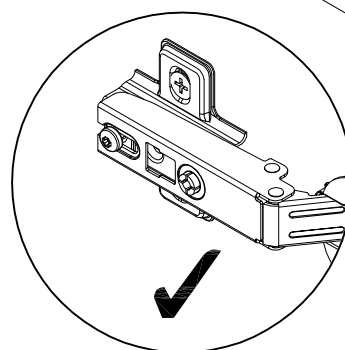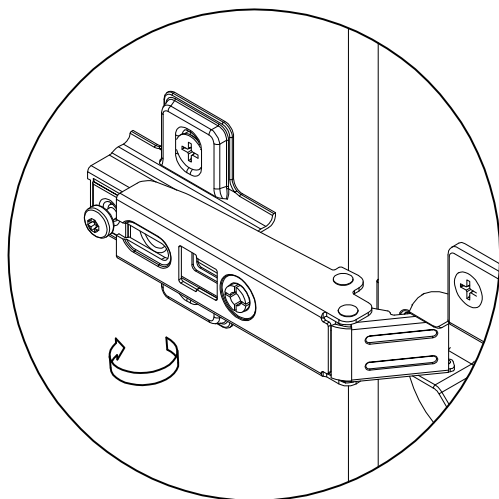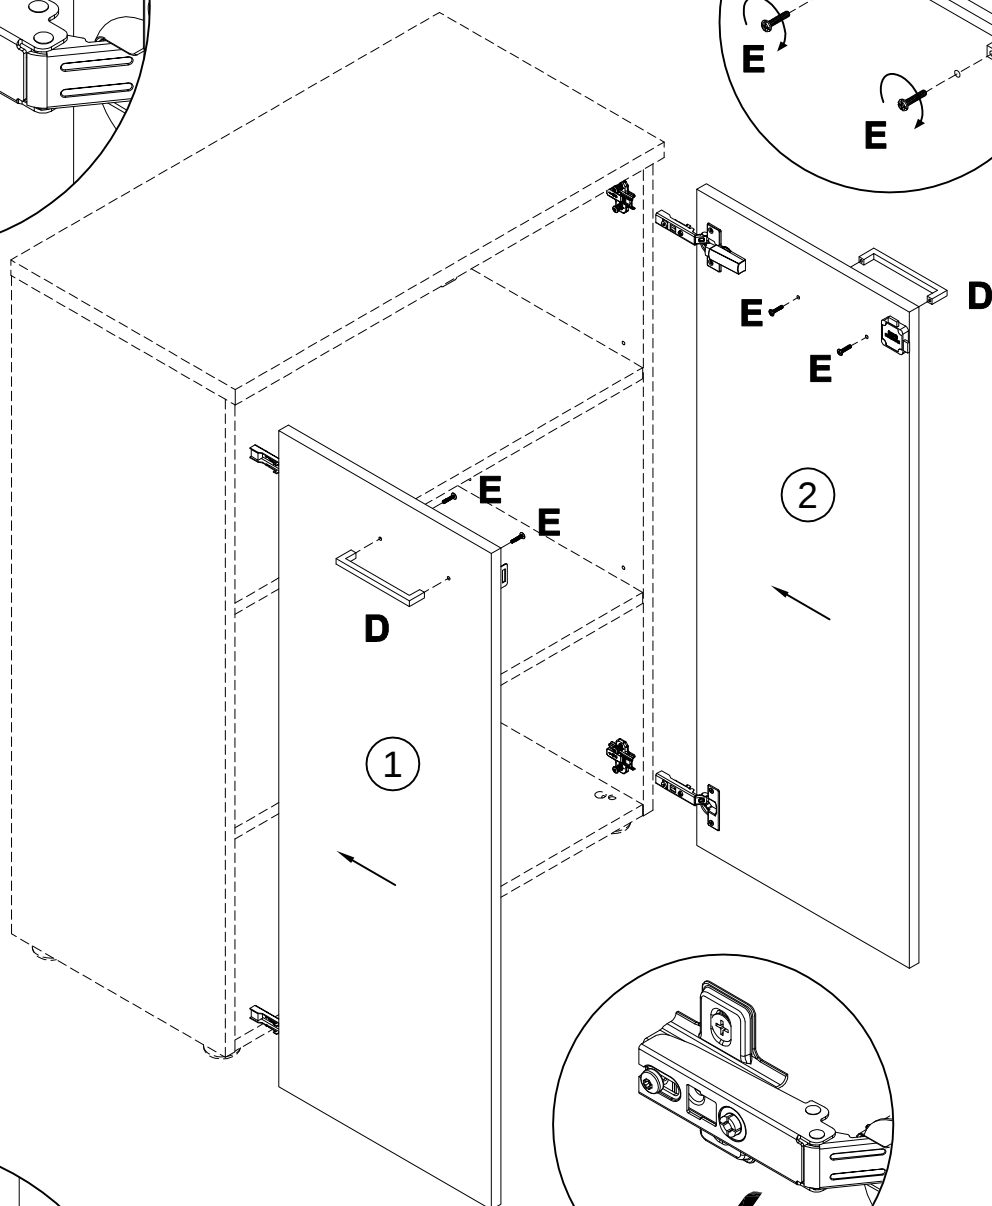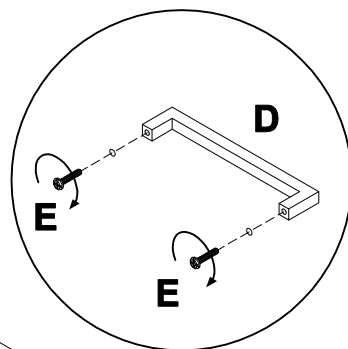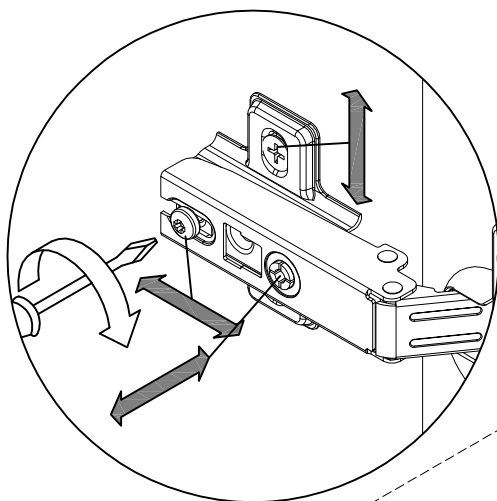

135H202

Вариант 2

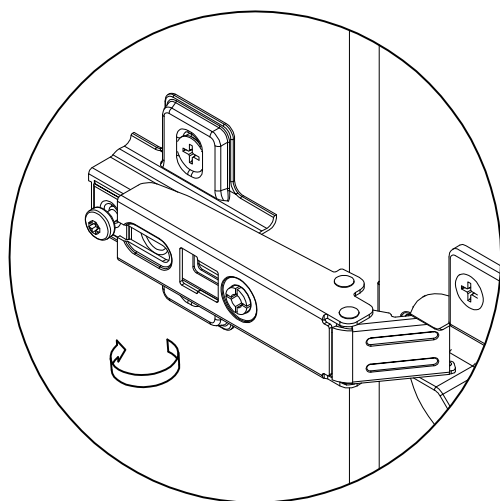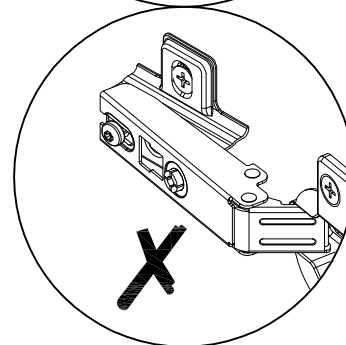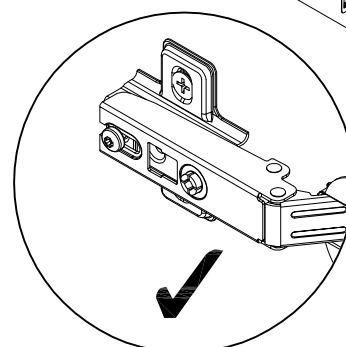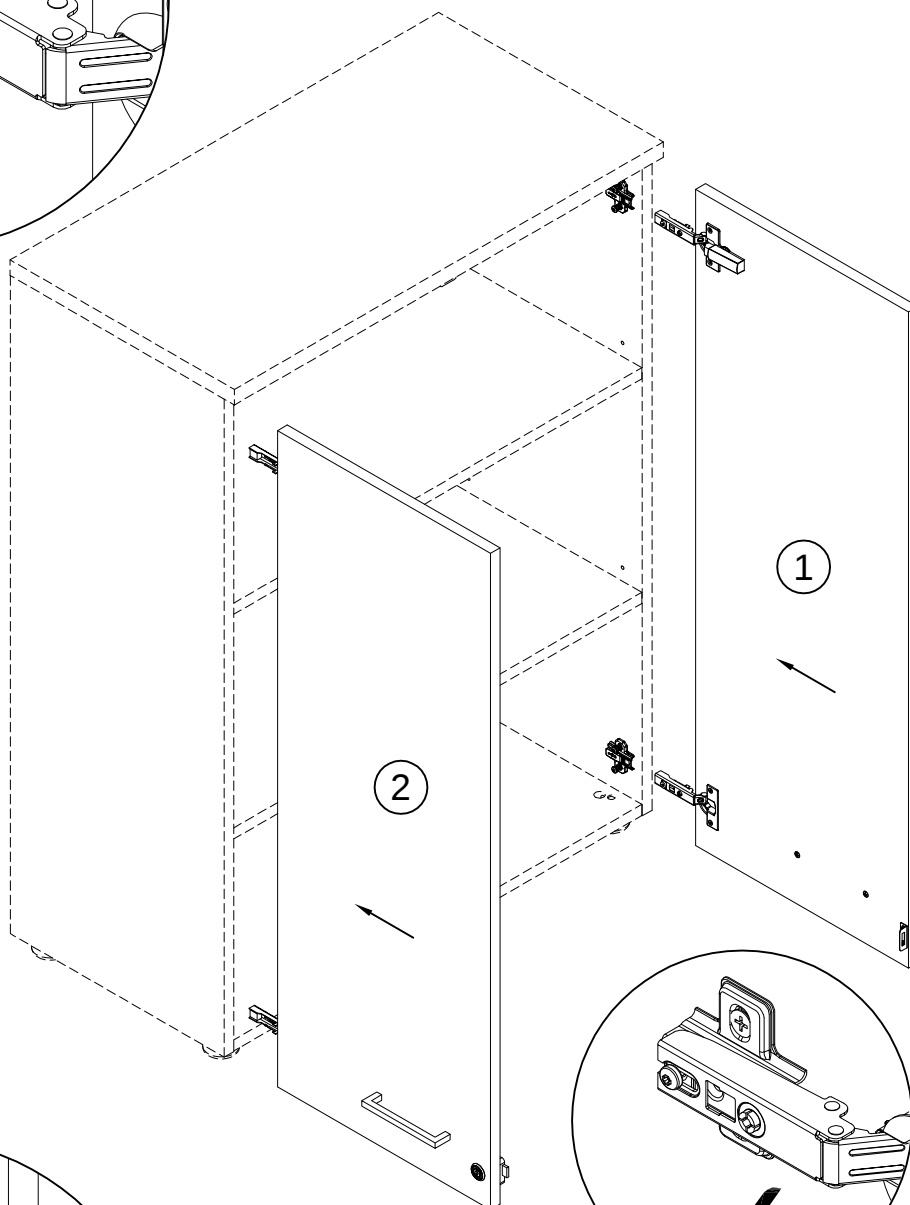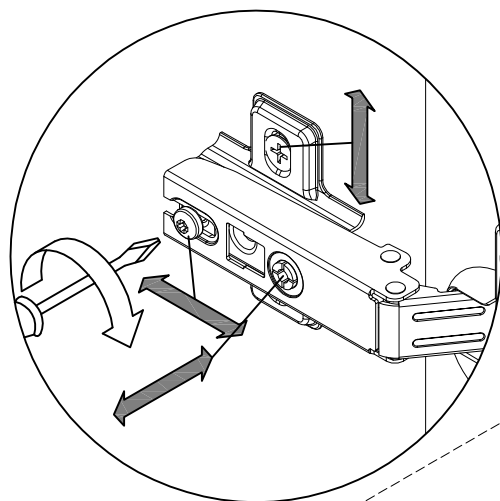

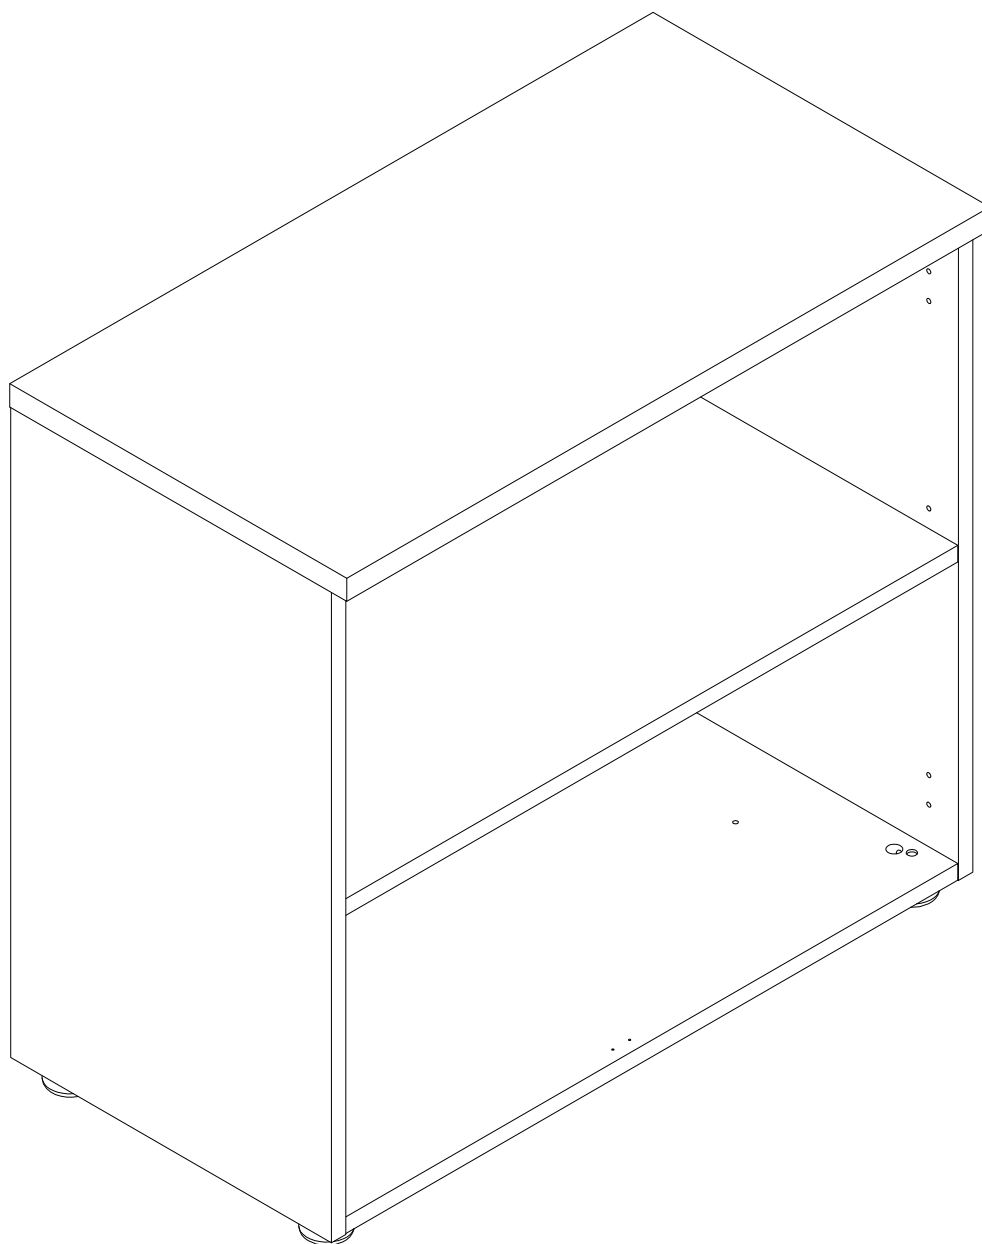

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(PL) Instrukcja montażu








(SK) Návod na montáž


(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató

RU	Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене! Входящие в комплект поставки материалы для крепления на стене (дюбели и шурупы) предназначены только для прочных бетонных стен. Для других типов стен используйте специальные дюбели и шурупы. При необходимости обратитесь за помощью в специализированный магазин .
GB	The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.
D	Das beidefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.
FR	Le matériel de fixation murale fourni (chevilles et vis) convient uniquement à des murs solides (p. ex. murs en béton ou en briques). Pour les autres constructions de murs, il faut éventuellement des chevilles spéciales et d'autres vis. Faites-vous conseiller par un spécialiste.
IT	I materiali di fissaggio allegati (tasselli e viti) sono adatti solo ai muri compatti (ad es. di calcestruzzo o mattoni). Per altri tipi di pareti è probabile che occorran tasselli speciali e altre tipologie di viti. Richiedere eventualmente il consiglio di un esperto.
NL	Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en andere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.
CZ	Příložený materiál pro montáž na stěnu (hmoždinky a šrouby) je vhodný jen pro pevné zdivo (např. betonové nebo cihlové stěny). Pro jiné skladby stěn budou případně nutné speciální hmoždinky a jiné šrouby. Poradte s odborníkem.
PL	Żalączony zestaw montażowy do zamocowania artykułu do ściany (kołki, wkręty, haki itp.), przeznaczony jest do montażu artykułu na ścianach wykonanych z cegły lub betonu. Przy montażu artykułu na ścianie wykonanej z innych materiałów, należy zastosować odpowiednie do niej zamocowania. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.
SK	Priložený materiál pre upevnenie na stenu (hmoždinky a skrutky) je vhodný len pre pevné murivo (napr. betónové alebo tehlové steny). Pre iné steny sú potrebné príp. špeciálne hmoždinky a iné skrutky. V prípade potreby sa poradte s odborníkom.
HU	A mellékelt fali rögzítőkészlet (tipli és csavarok) csak tömött falazatban (pl. betonfalban, téglafalban) használható. Más faltípusokhoz speciális tiplire és csavarra lesz szükség. Szükség esetén kérje ki egy szakember véleményét.
RO	Materialul furnizat pentru montajul de perete (dibluri și șuruburi) este adecvat numai pentru zidărie solidă (de exemplu pereți din beton sau din cărămidă). Pentru alte structuri de pereți, este posibil să fie necesare dibluri special, precum și alte șuruburi. Dacă este necesar, consultați un specialist.
TR	Teslimat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarlar gibi sağlam duvar yapılar için uygundur. Başka duvar yapılar için özel dübeller veya başka vidalar gerekli. Gerekirse bir uzmandan yardım alın.

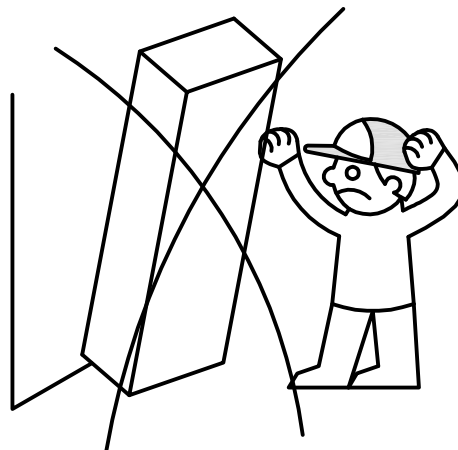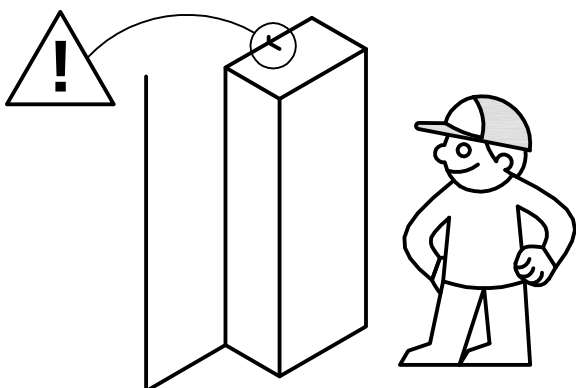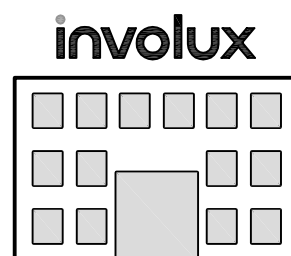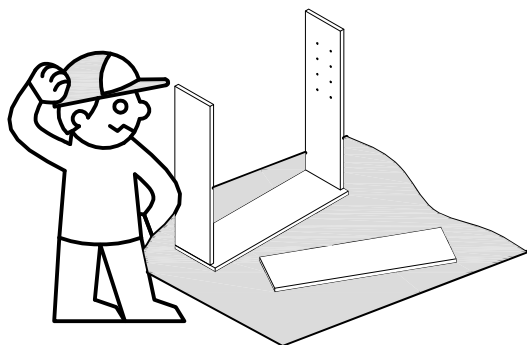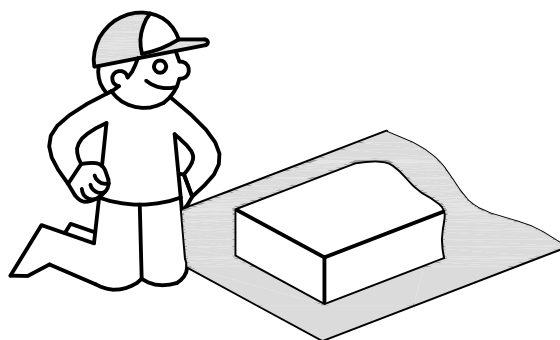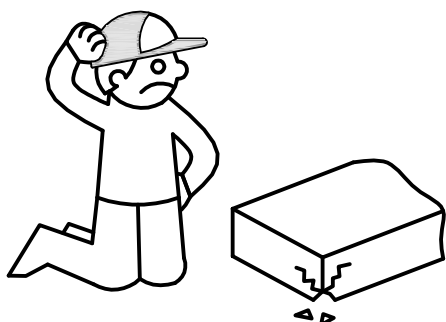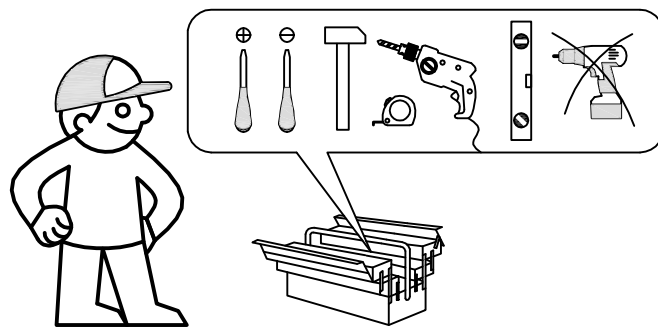






A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 030579 x4	E 000151 8x35 x20	F 004247 x4
G 005145 M4x29 x1	H 090747 M4x18 x1	I 066494 M4x40 x1	J 155999 x1	K 013859 8x40 x1	L 090185 4.5x45 x1
M 076684 x1	N 000754 3.5x16 x2	O 092070 x4	P 092069 M12x6 x4		

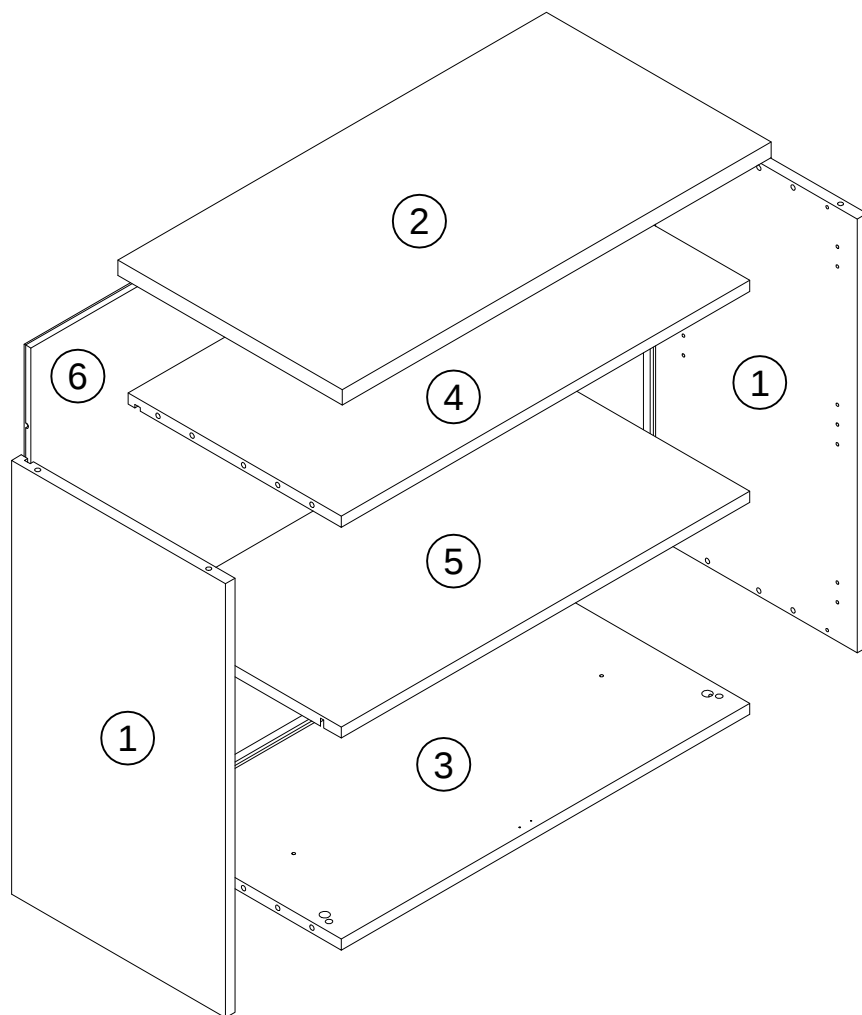

N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	703x400x18	2	
2	802x420x25	1	
3	764x399x18	1	
4	764x399x18	1	
5	764x376x18	1	
6	676x773x18	1	




1

B 000146	15x12  x4	E 000151 8x35  x6
-------------	---	---

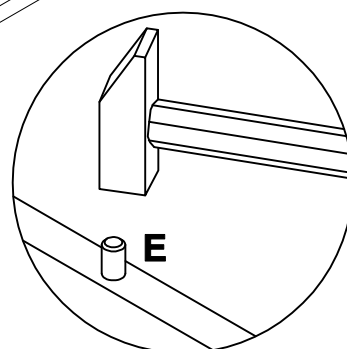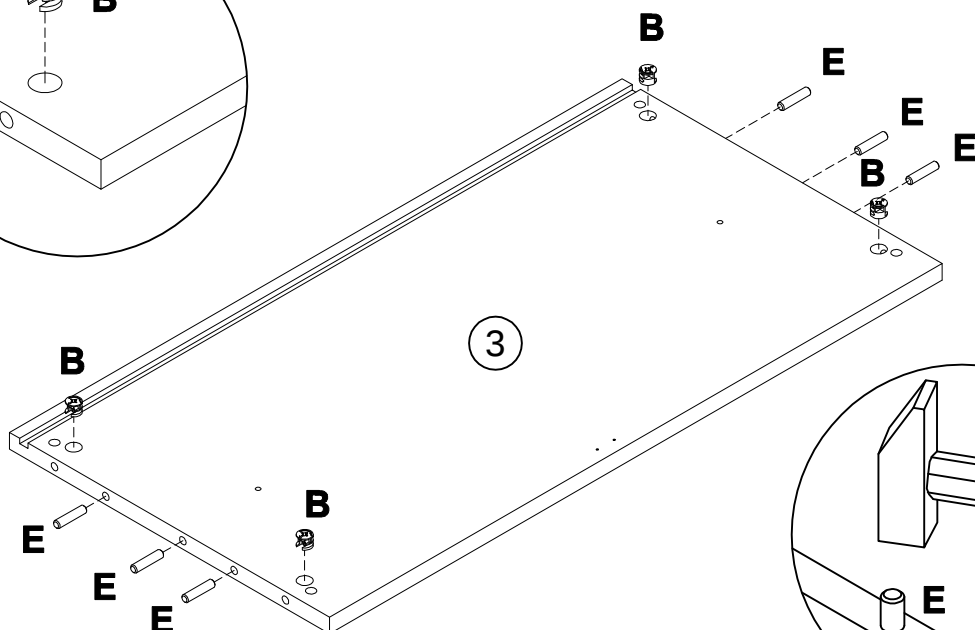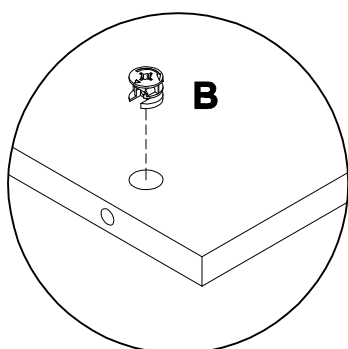

2

B 000146	15x12  x4	E 000151 8x35  x6
-------------	--	--

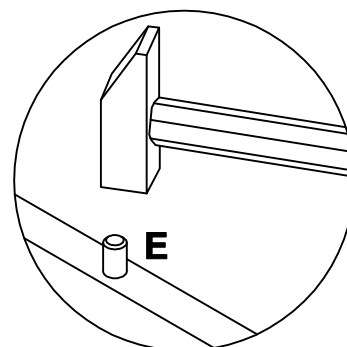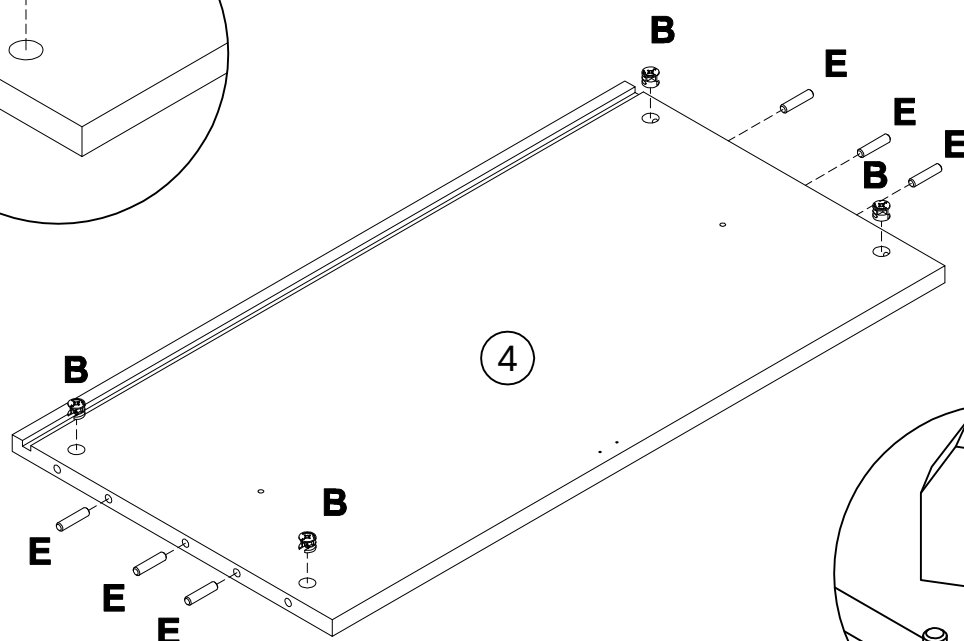
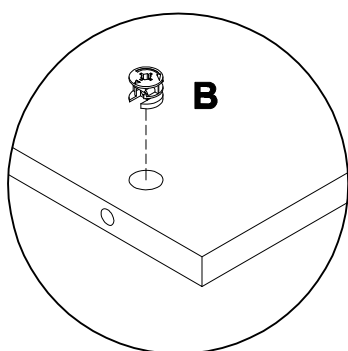


3

092070




x4

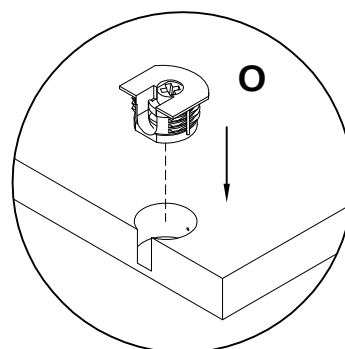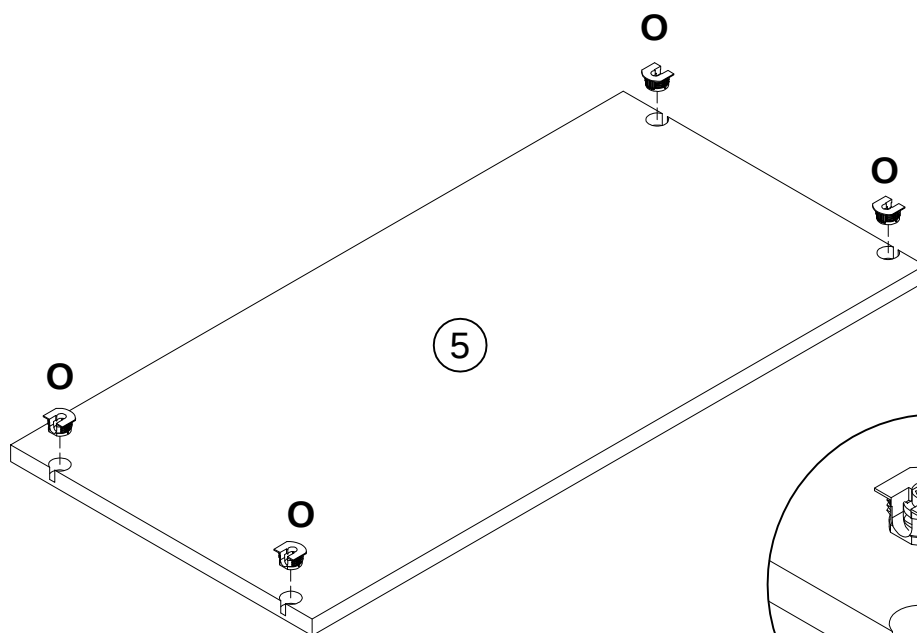

4


000151






8x35

x4

076684





x1

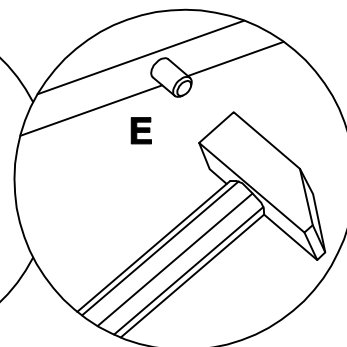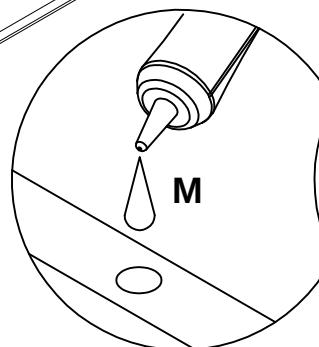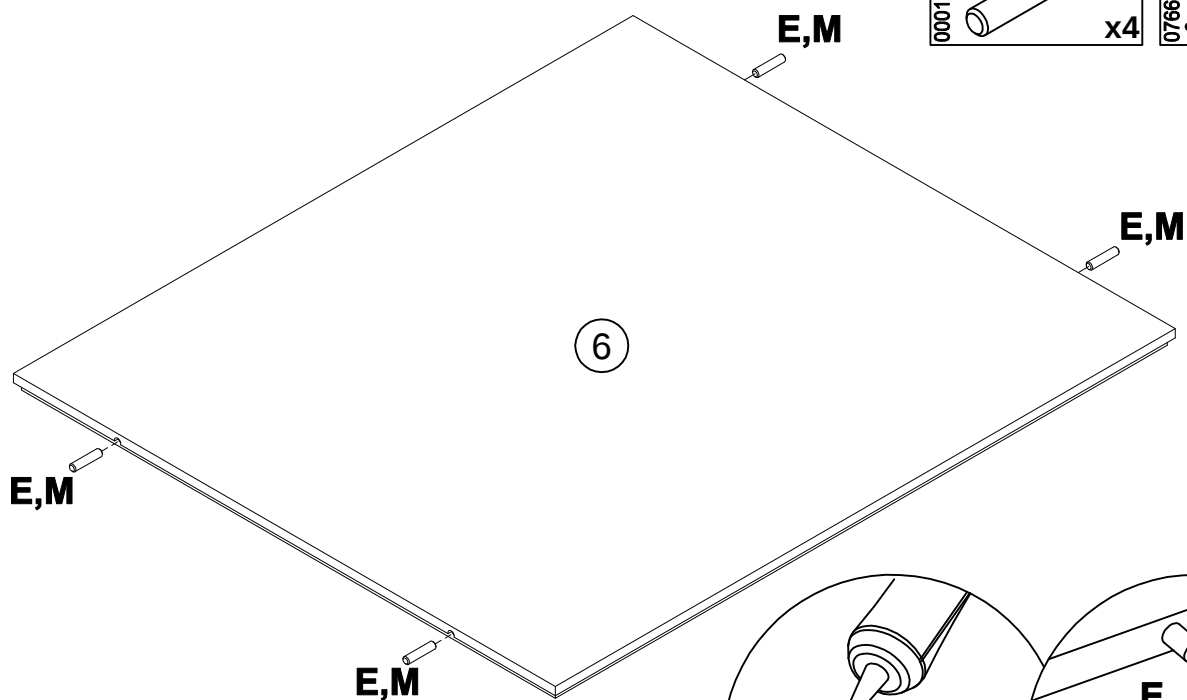


5

x2

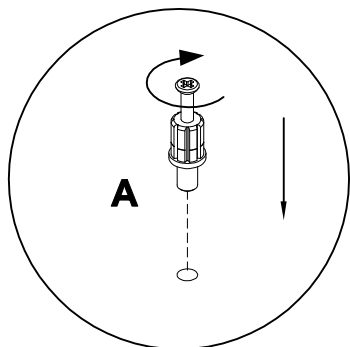


7x32

x8




8x35

x4




076684

x1



M12x6

x4

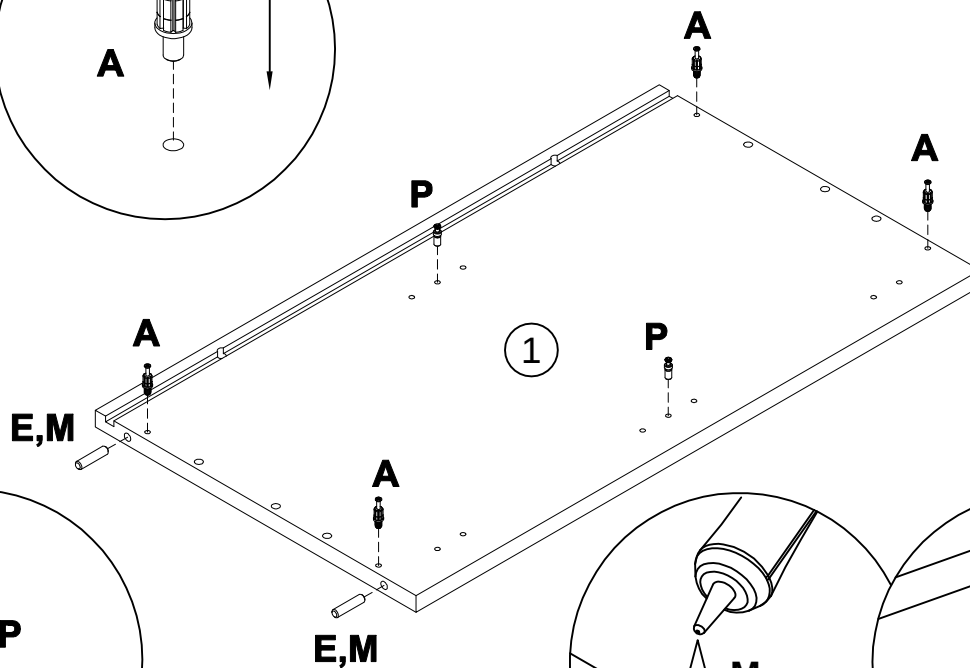

1


P

E,M



E,M

M


E

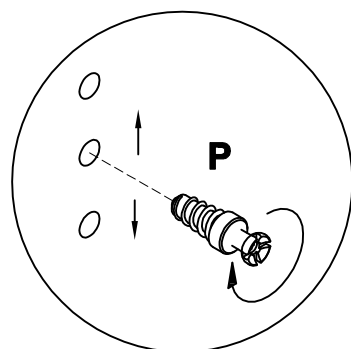

P

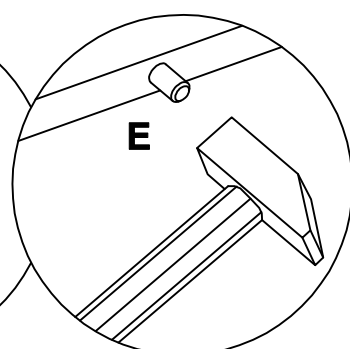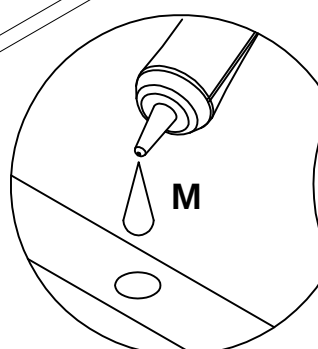


6

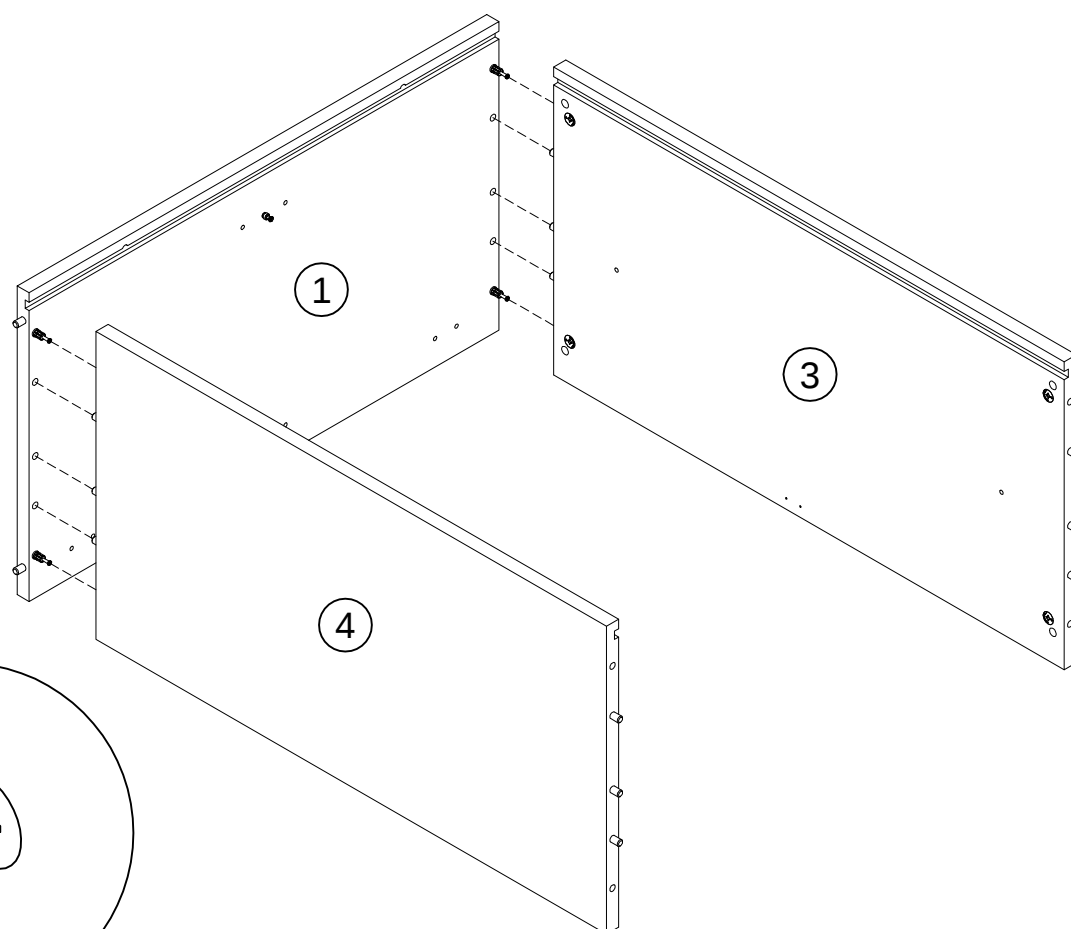

1

3


4

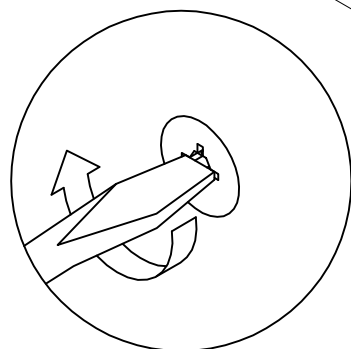



7





F
004247



x4


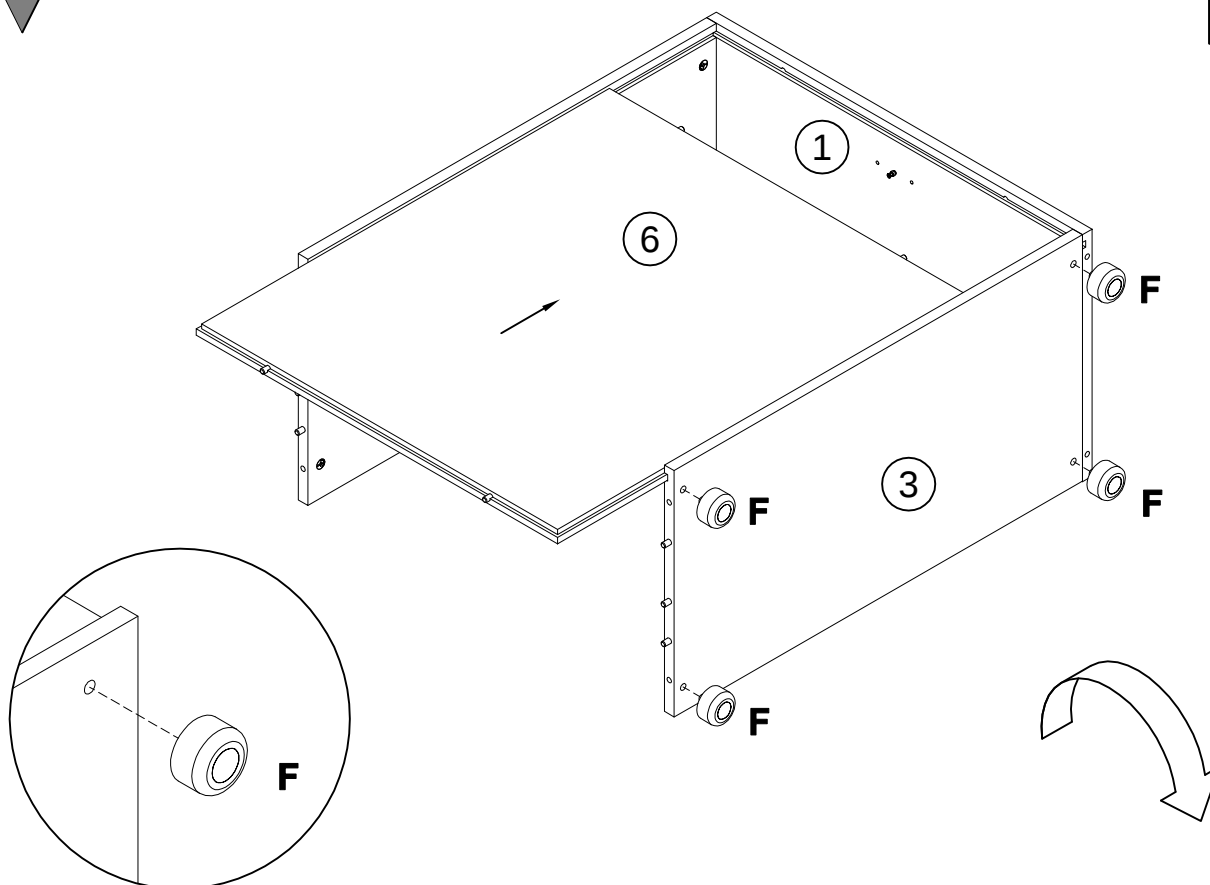


8

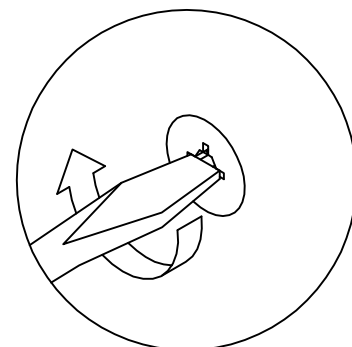
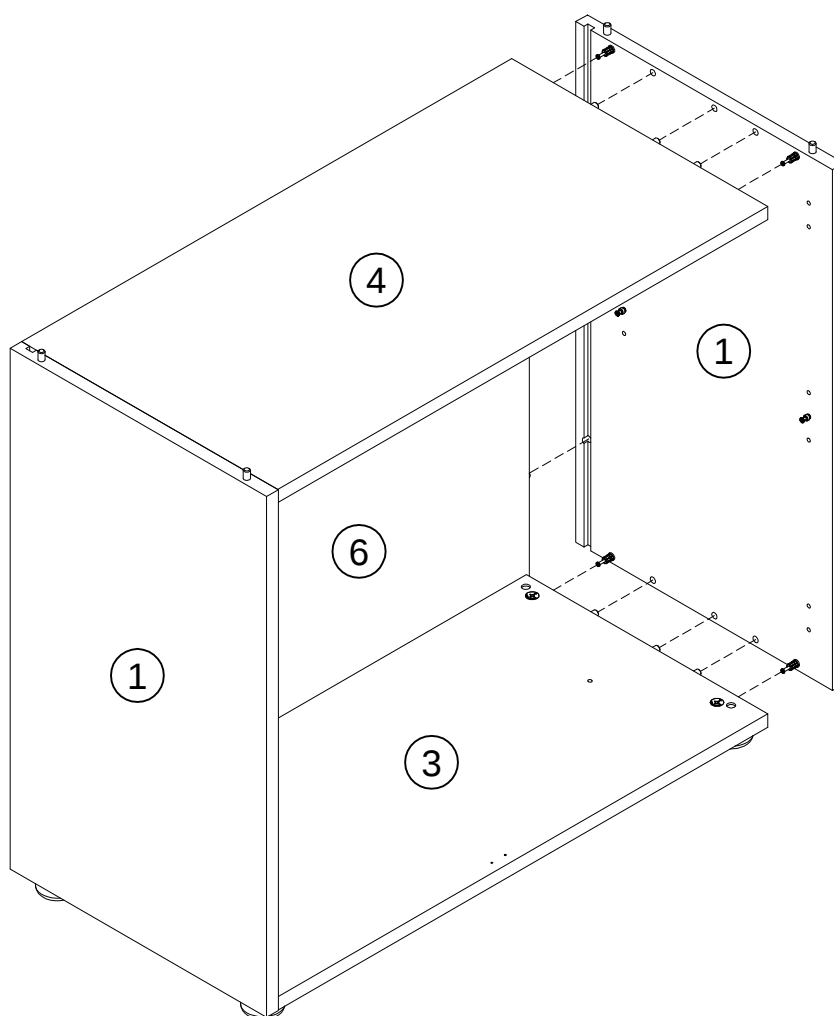





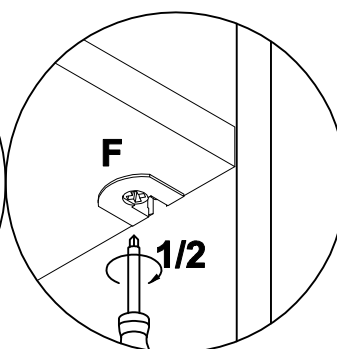
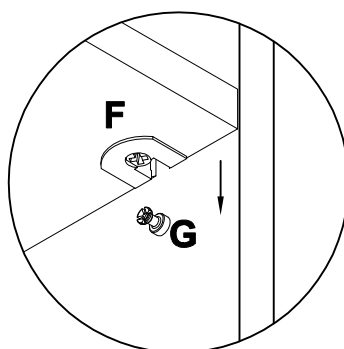
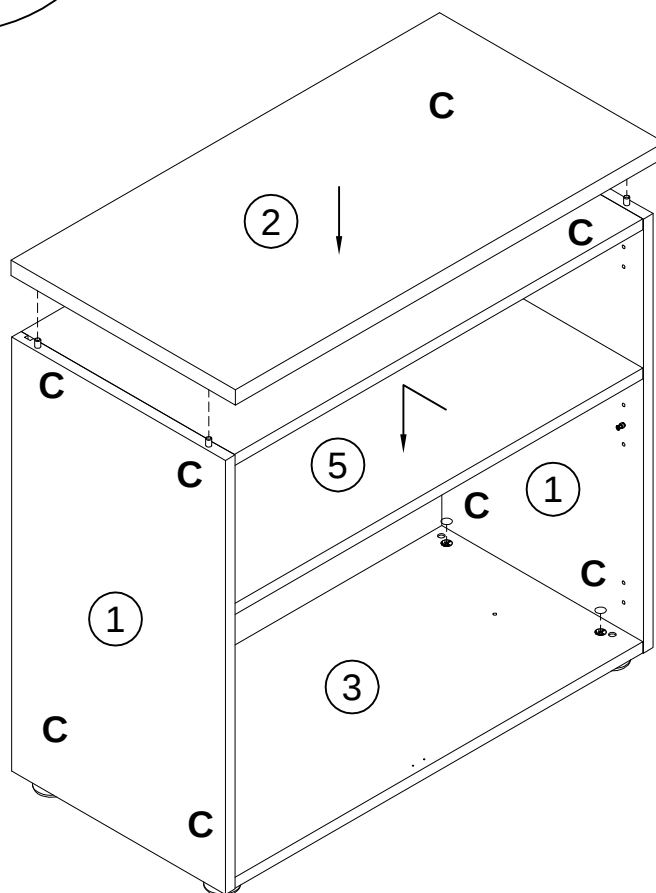
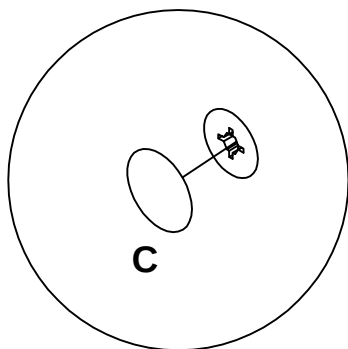


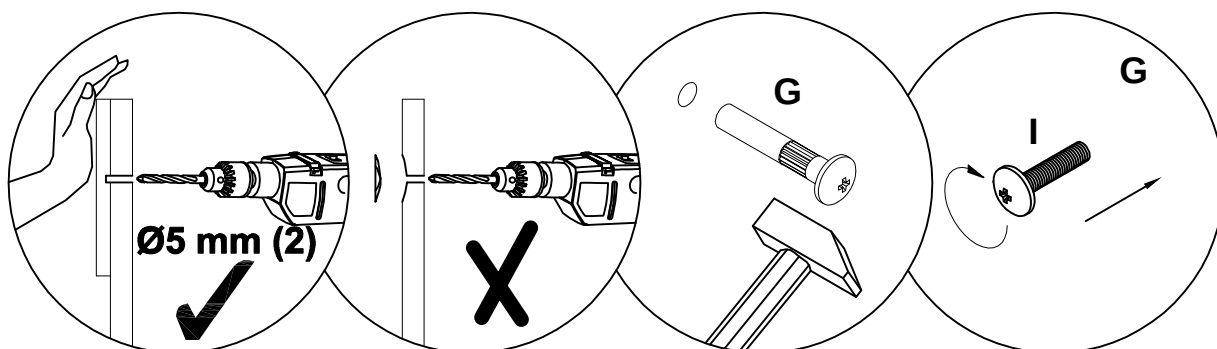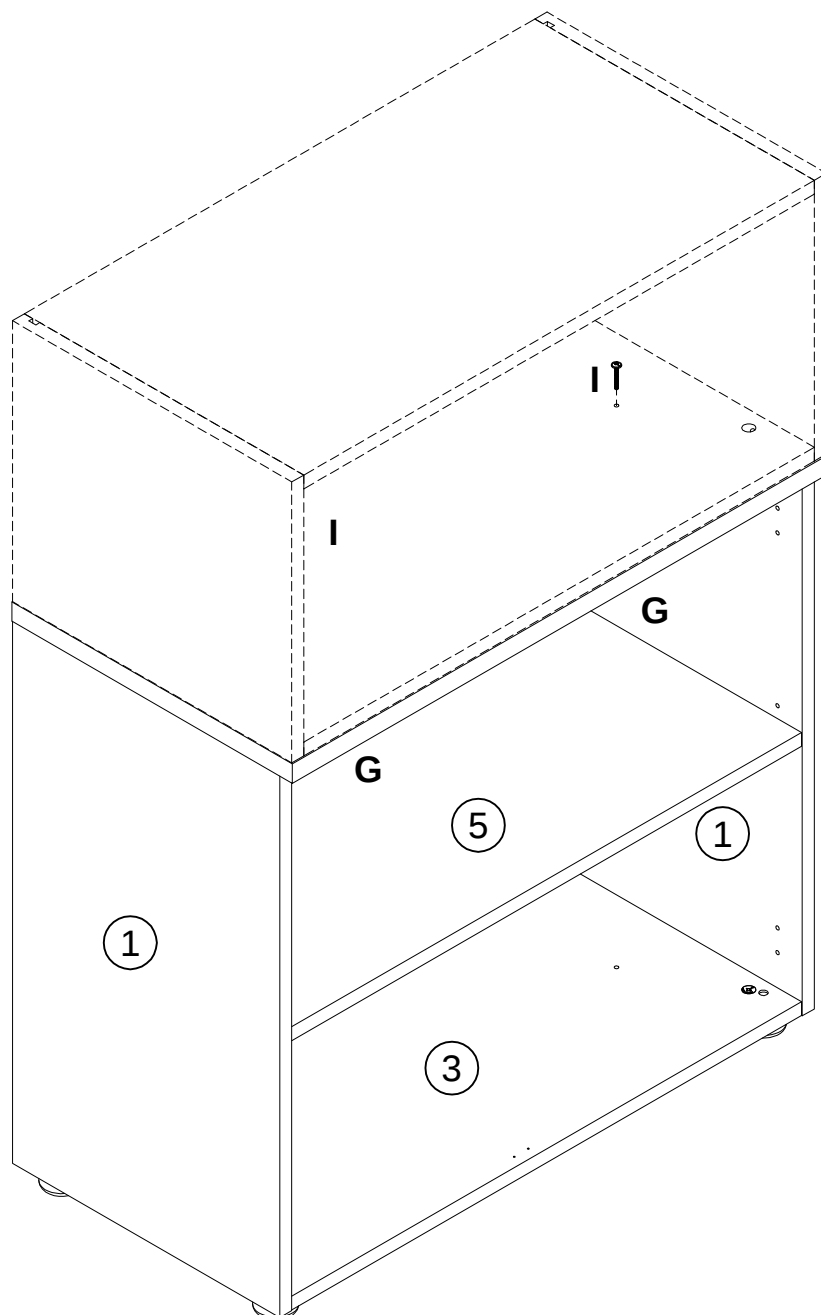


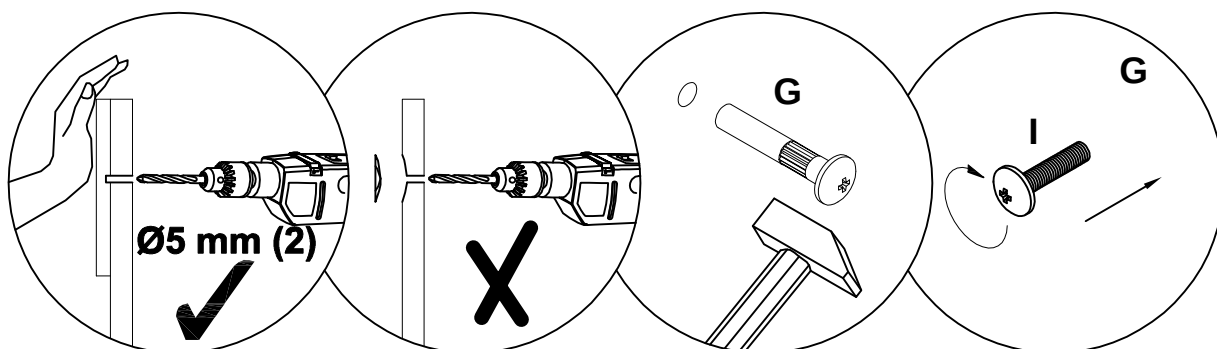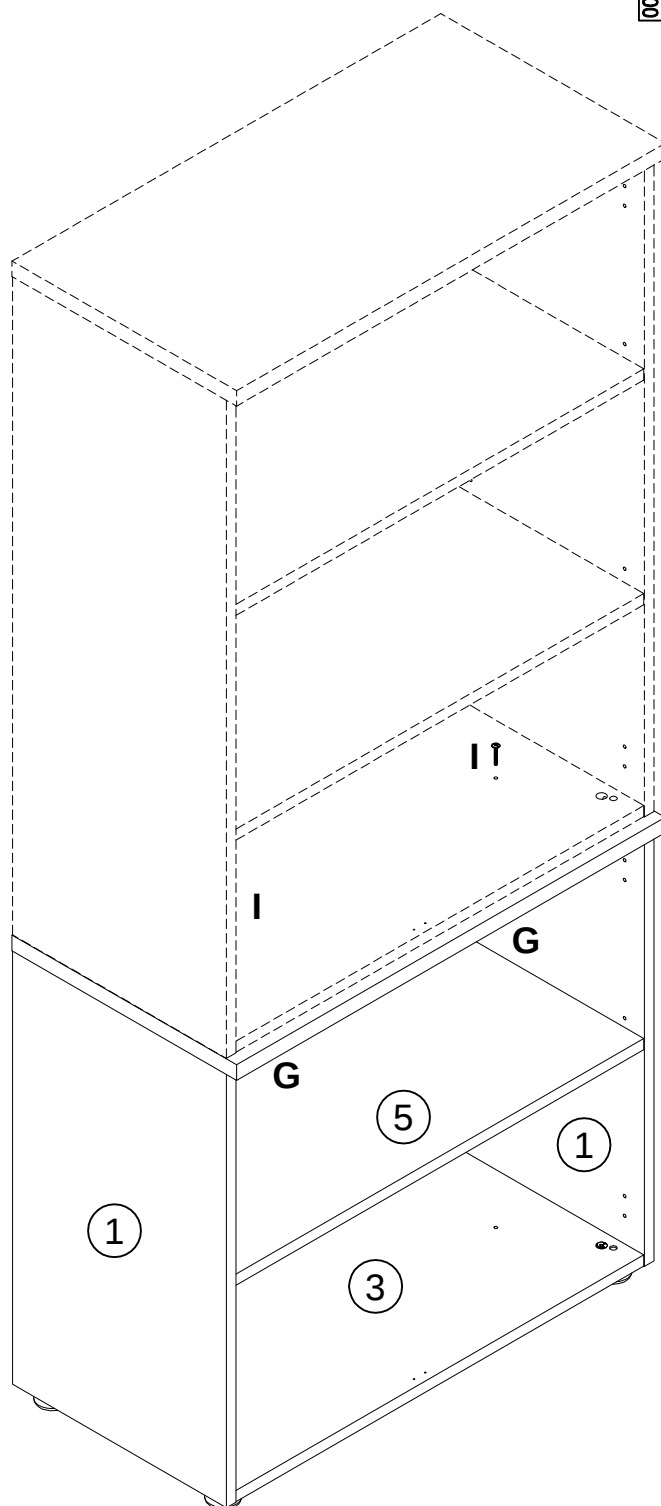

005145	G	M4x29	x4
090747	H	M4x18	x2
066494	I	M4x40	x2

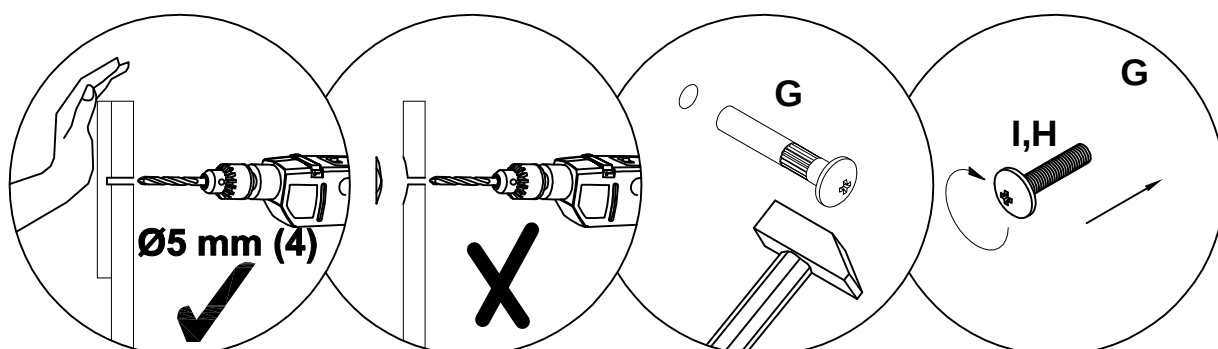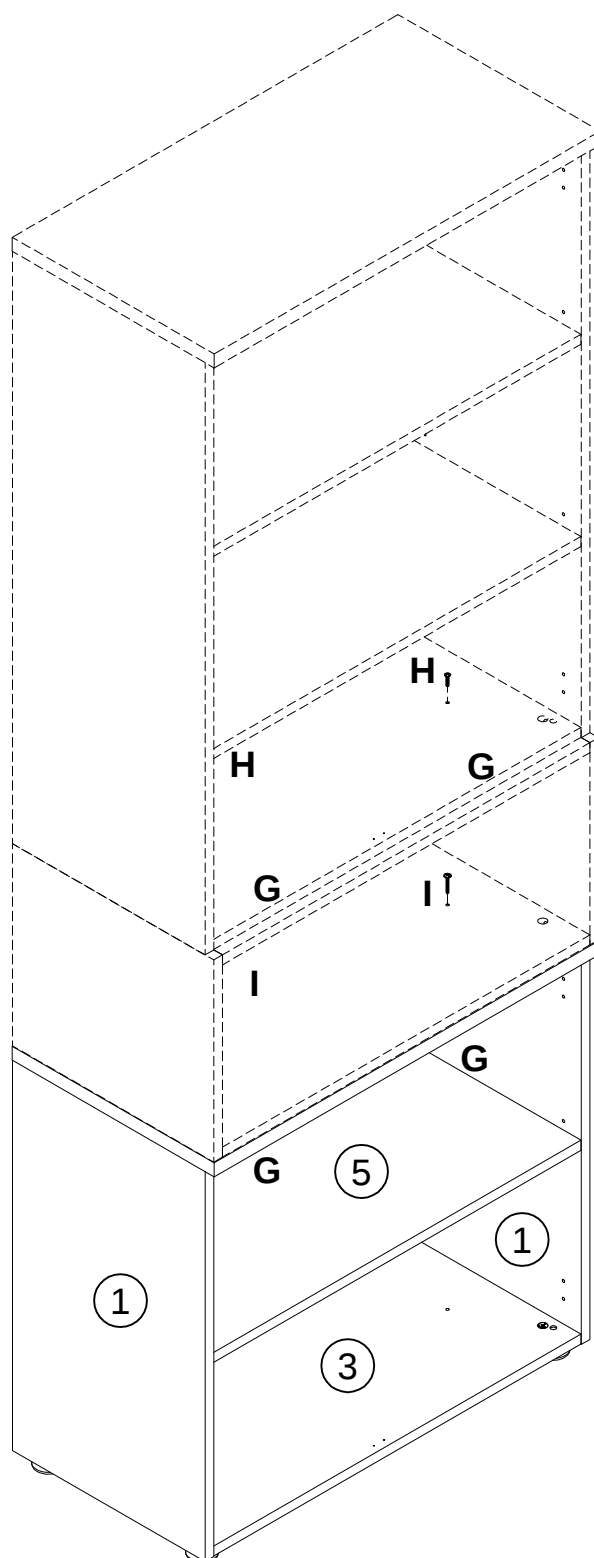

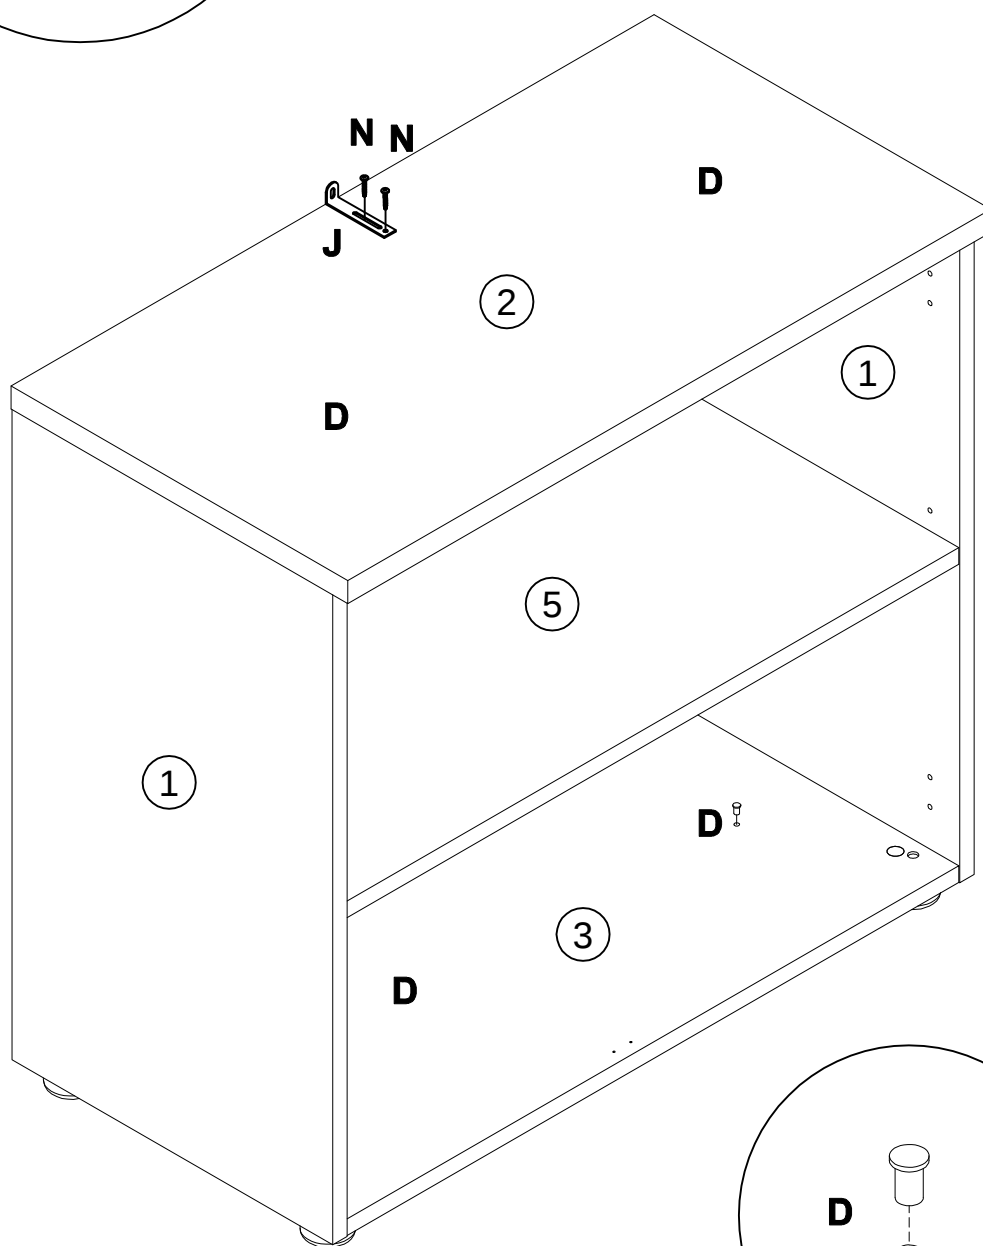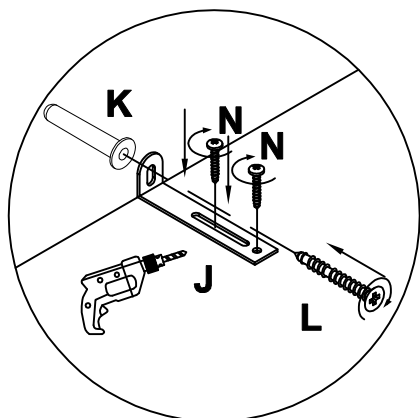

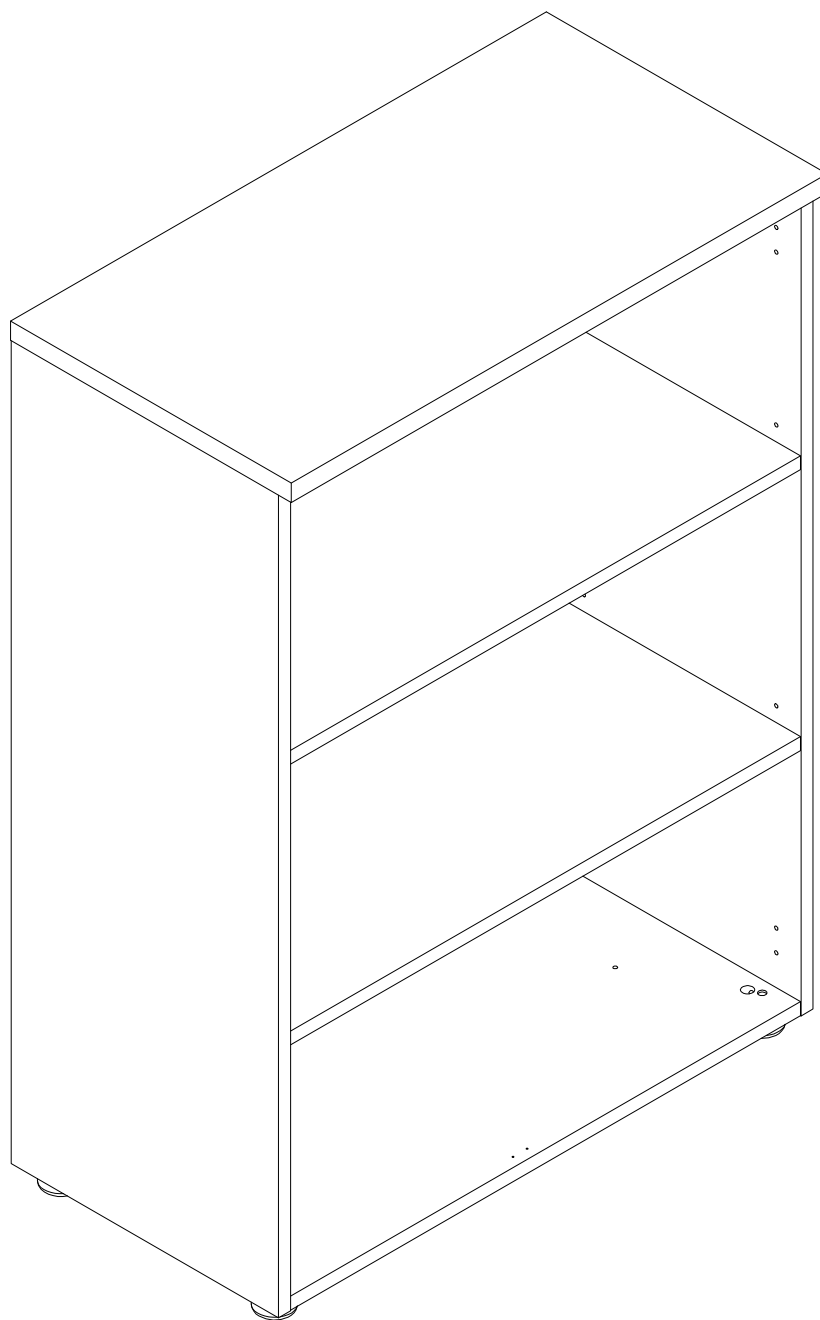

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(PL) Instrukcja montażu








(SK) Návod na montáž


(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató

RU	Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене! Входящие в комплект поставки материалы для крепления на стене (дюбели и шурупы) предназначены только для прочных бетонных стен. Для других типов стен используйте специальные дюбели и шурупы. При необходимости обратитесь за помощью в специализированный магазин .
GB	The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e.g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.
D	Das beidefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.
FR	Le matériel de fixation murale fourni (chevilles et vis) convient uniquement à des murs solides (p. ex. murs en béton ou en briques). Pour les autres constructions de murs, il faut éventuellement des chevilles spéciales et d'autres vis. Faites-vous conseiller par un spécialiste.
IT	I materiali di fissaggio allegati (tasselli e viti) sono adatti solo ai muri compatti (ad es. di calcestruzzo o mattoni). Per altri tipi di pareti è probabile che occorran tasselli speciali e altre tipologie di viti. Richiedere eventualmente il consiglio di un esperto.
NL	Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en andere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.
CZ	Přiloženy materiál pro montáž na stěnu (hmoždinky a šrouby) je vhodný jen pro pevné zdivo (např. betonové nebo cihlové stěny). Pro jiné skladby stěn budou případně nutné speciální hmoždinky a jiné šrouby. Poradte s odborníkem.
PL	Żalączony zestaw montażowy do zamocowania artykułu do ściany (kołki, wkręty, haki itp.), przeznaczony jest do montażu artykułu na ścianach wykonanych z cegły lub betonu. Przy montażu artykułu na ścianie wykonanej z innych materiałów, należy zastosować odpowiednie do niej zamocowania. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.
SK	Priložený materiál pre upevnenie na stenu (hmoždinky a skrutky) je vhodný len pre pevné murivo (napr. betónové alebo tehlové steny). Pre iné steny sú potrebné príp. špeciálne hmoždinky a iné skrutky. V prípade potreby sa poradte s odborníkom.
HU	A mellékelt fali rögzítőkészlet (tipli és csavarok) csak tömött falazatban (pl. betonfalban, téglafalban) használható. Más faltípusokhoz speciális tiplire és csavarra lesz szükség. Szükség esetén kérje ki egy szakember véleményét.
RO	Materialul furnizat pentru montajul de perete (dibluri și șuruburi) este adecvat numai pentru zidărie solidă (de exemplu pereți din beton sau din cărămidă). Pentru alte structuri de pereți, este posibil să fie necesare dibluri special, precum și alte șuruburi. Dacă este necesar, consultați un specialist.
TR	Teslimat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarlar gibi sağlam duvar yapılar için uygundur. Başka duvar yapılar için özel dübeller veya başka vidalar gerekli. Gerekirse bir uzmandan yardım alın.

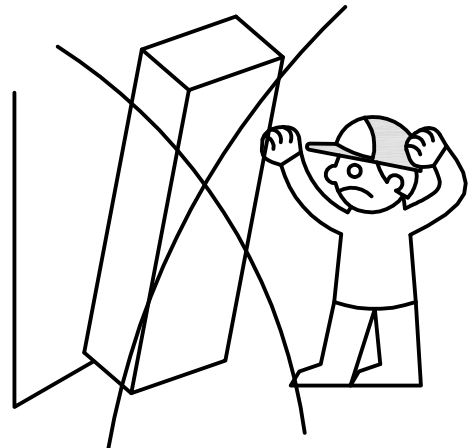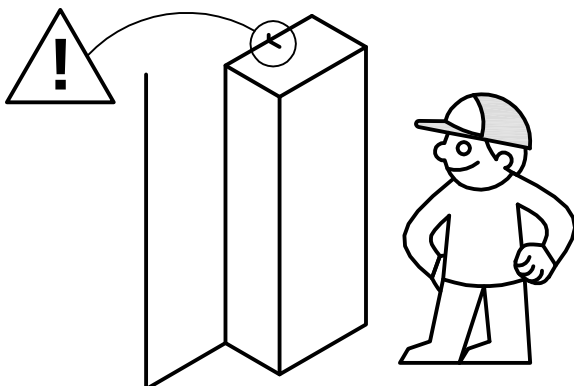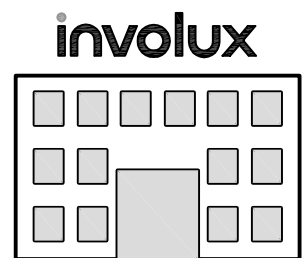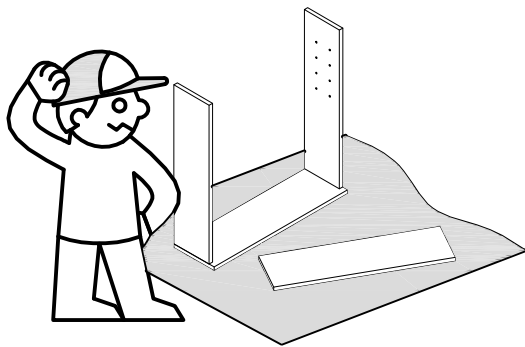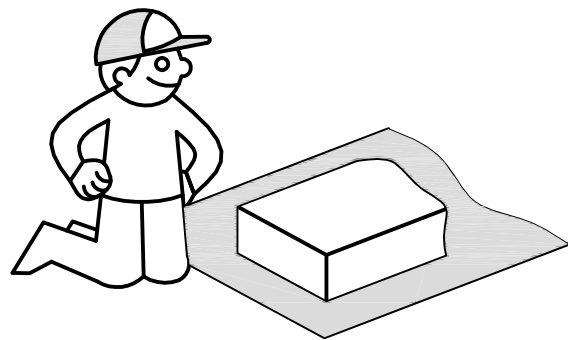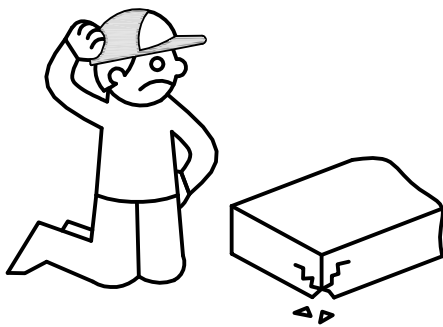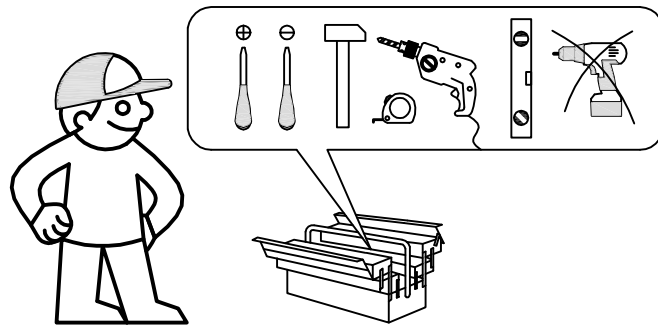






A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 030579 x4	E 000151 8x35 x20	F 004247 x4
G 005145 M4x29 x1	H 090747 M4x18 x1	I 066494 M4x40 x1	J 155999 x1	K 013859 8x40 x1	L 090185 4.5x45 x1
M 076684 x1	N 000754 3.5x16 x2	O 092070 x8	P 092069 M12x6 x8		

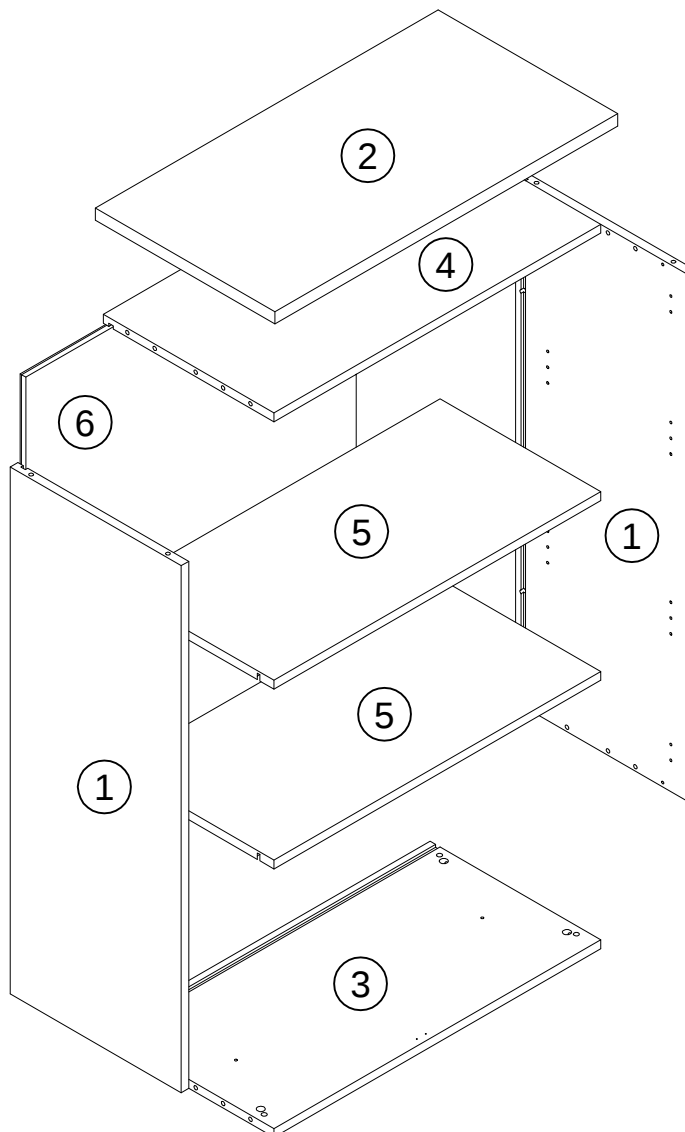

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	1067x400x18	2	
2	802x420x25	1	
3	764x399x18	1	
4	764x399x18	1	
5	764x376x18	2	
6	1040x773x18	1	




1

B 000146	15x12  x4	E 000151 8x35  x6
-------------	---	---

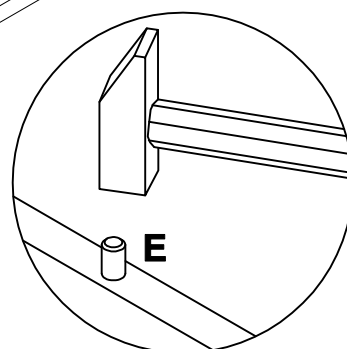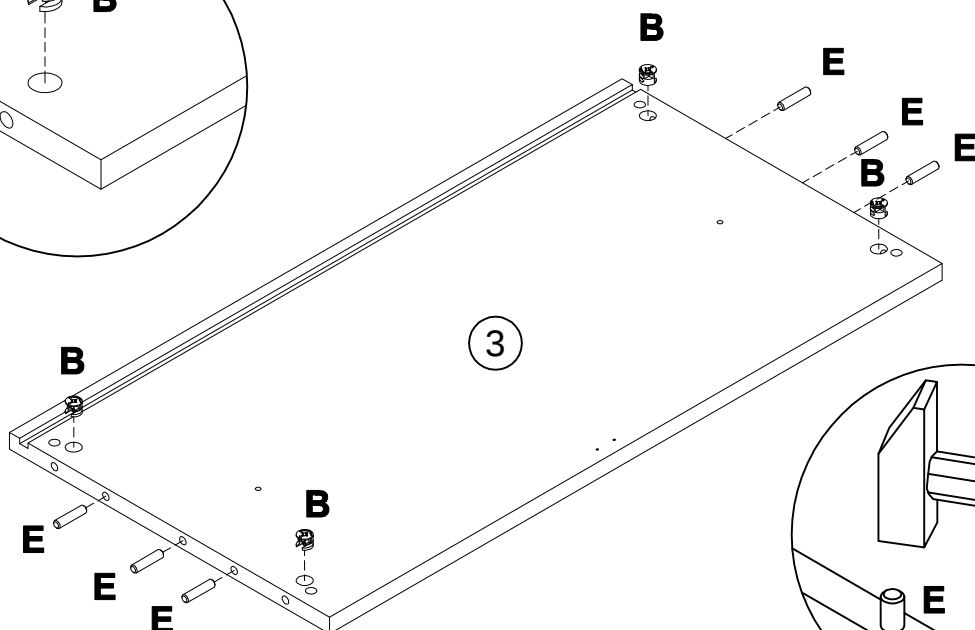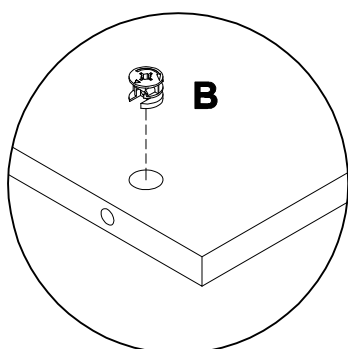

2

B 000146	15x12  x4	E 000151 8x35  x6
-------------	--	--

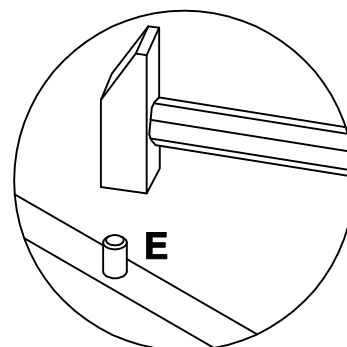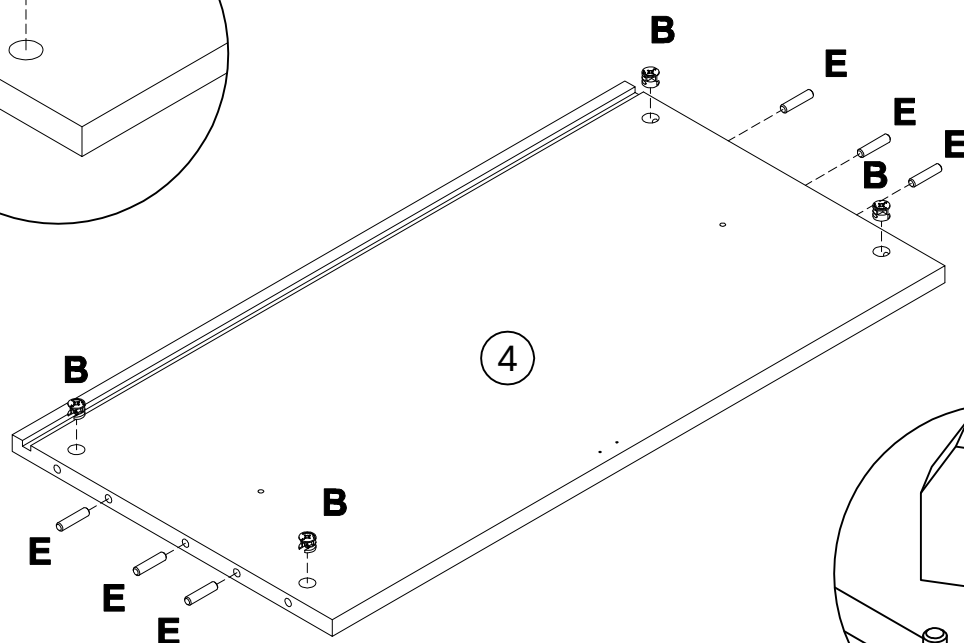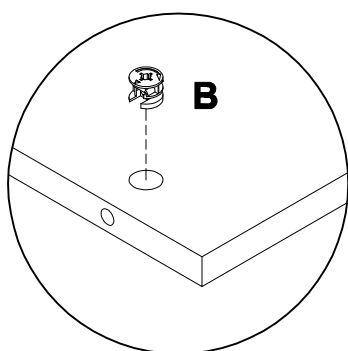


3

x2

092070




x8

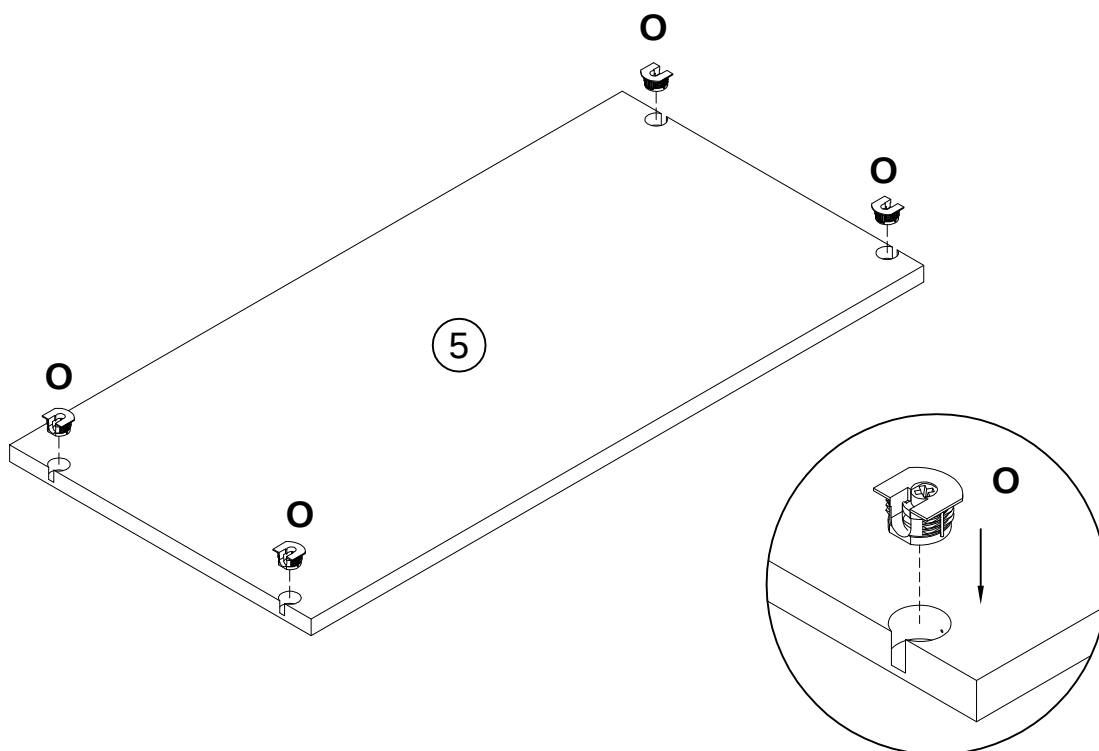

4


000151




8x35

x4

076684











x1


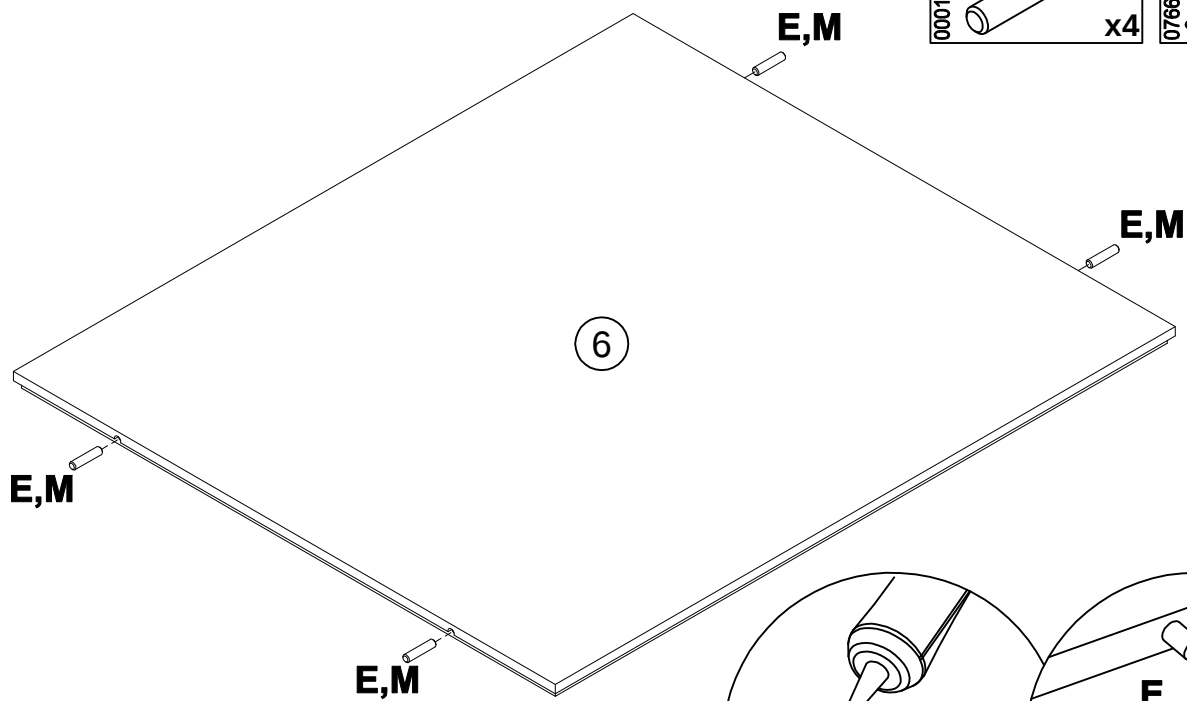


5

x2

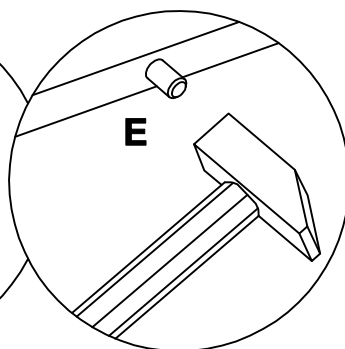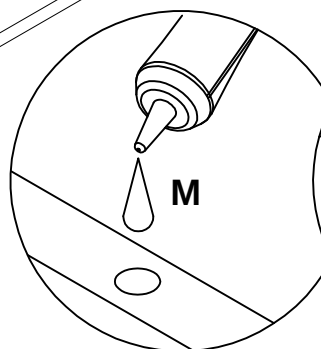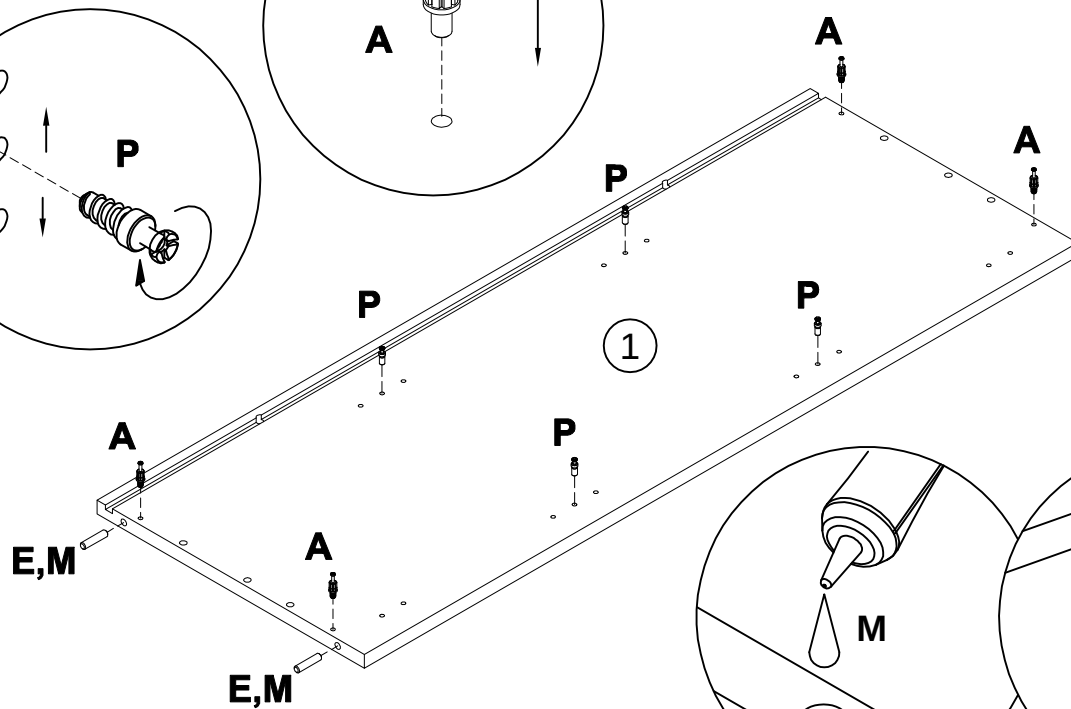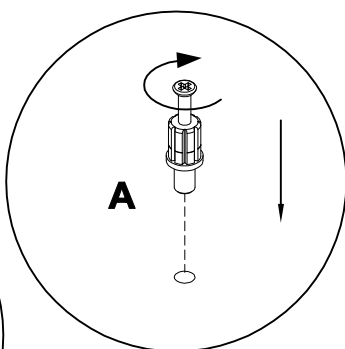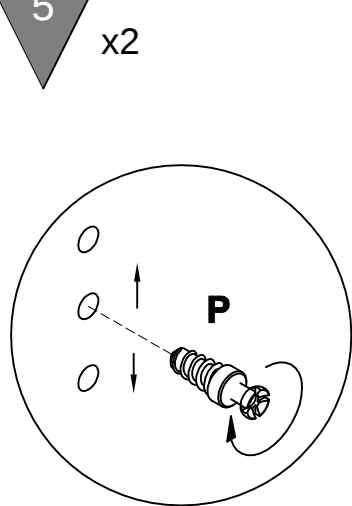


6

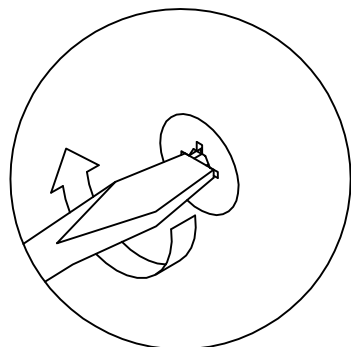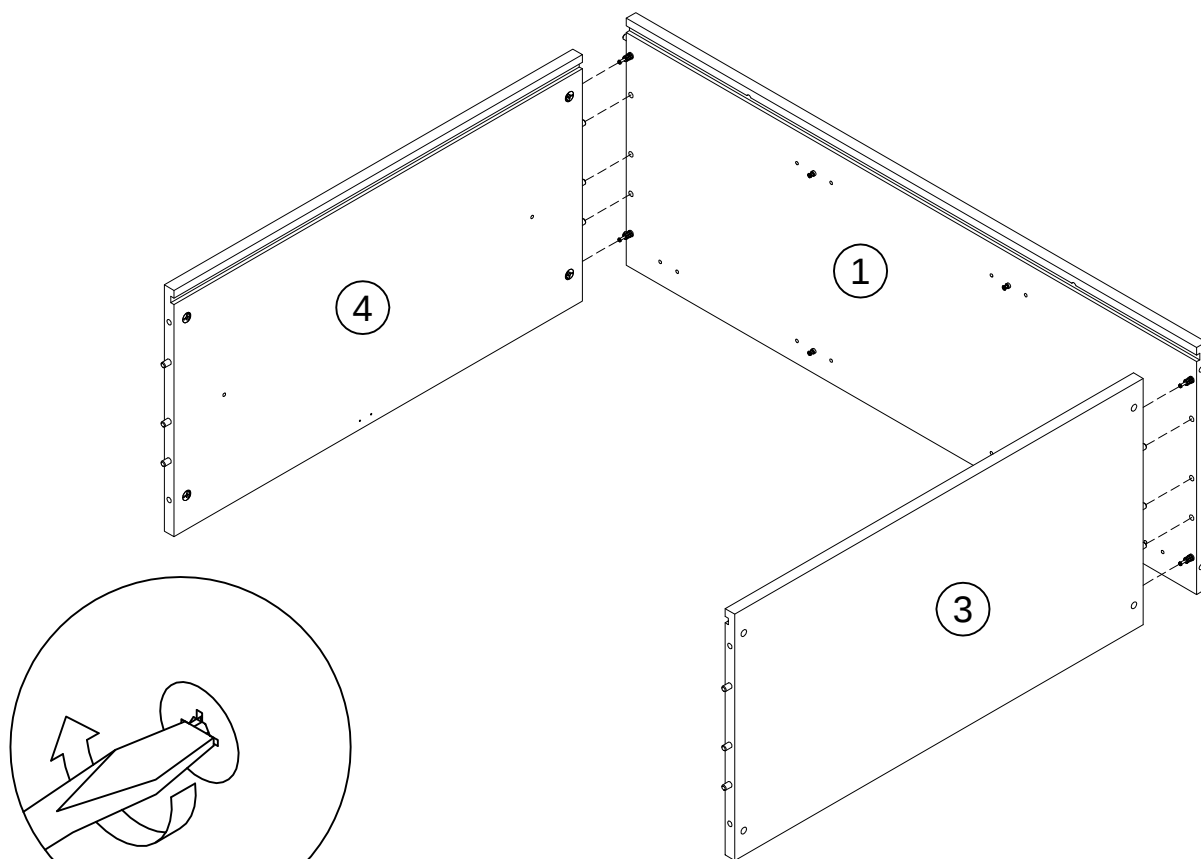



7





F
004247



x4





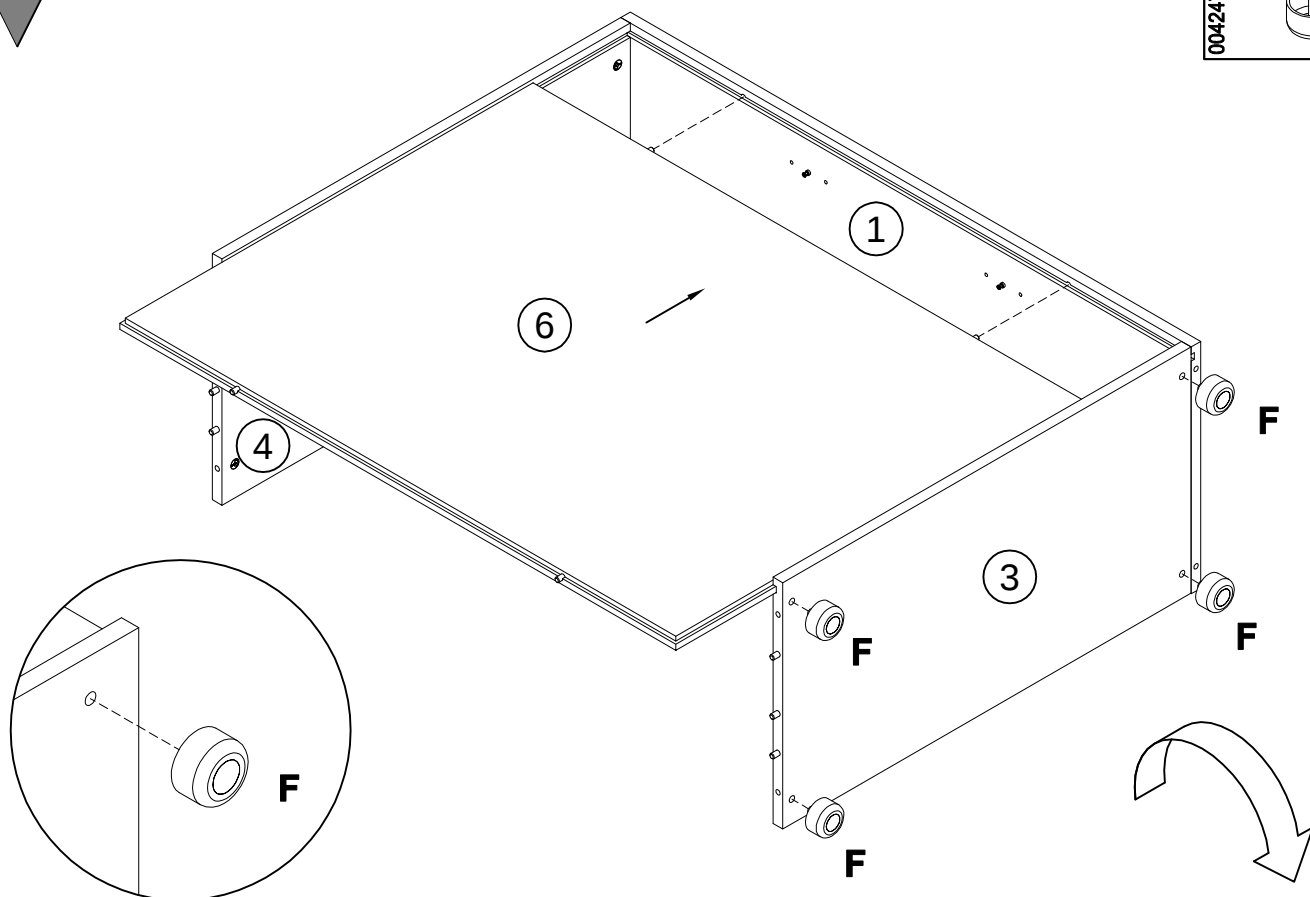










8

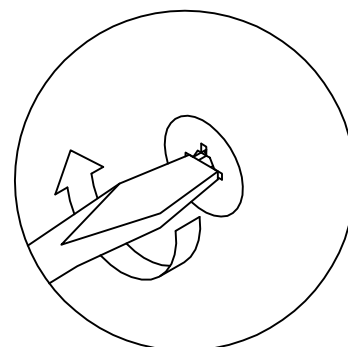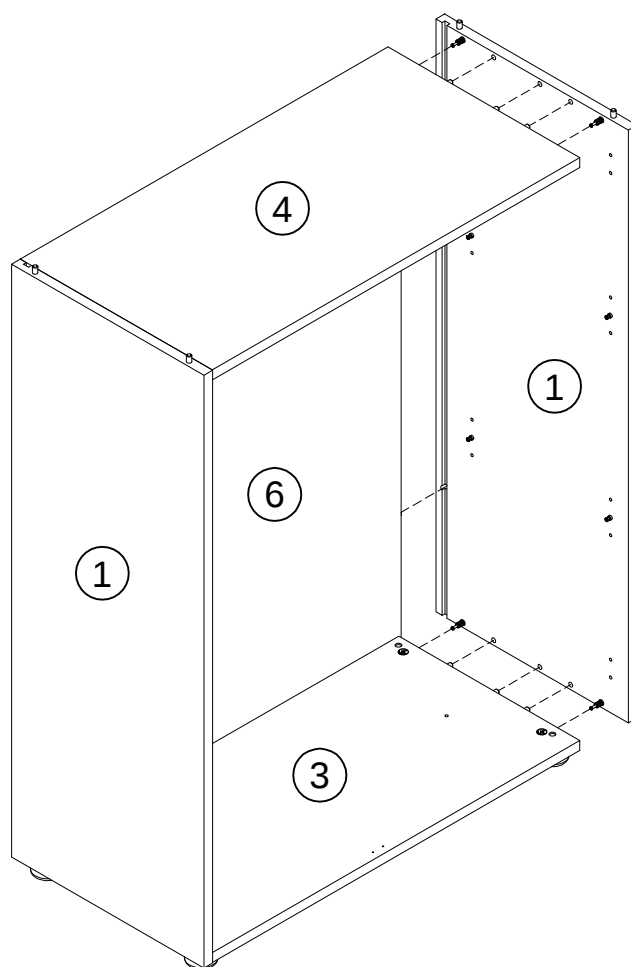

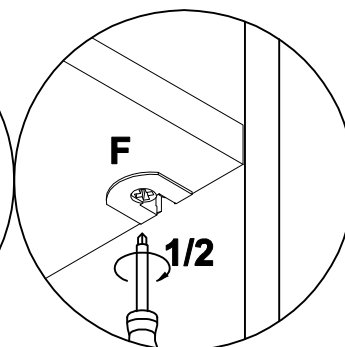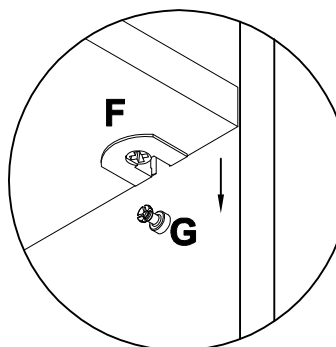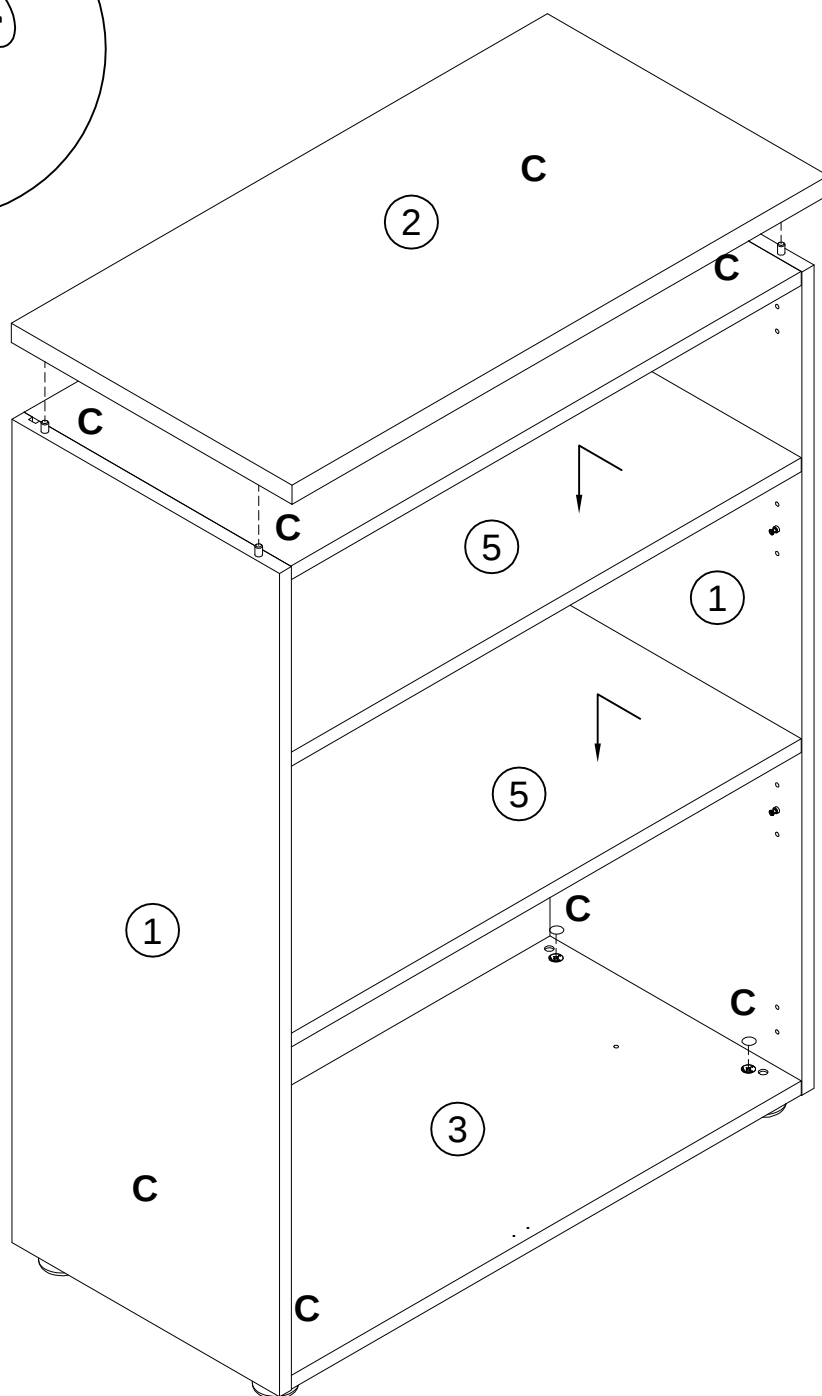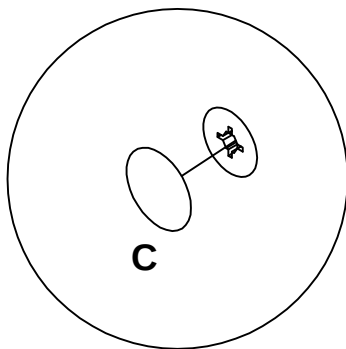


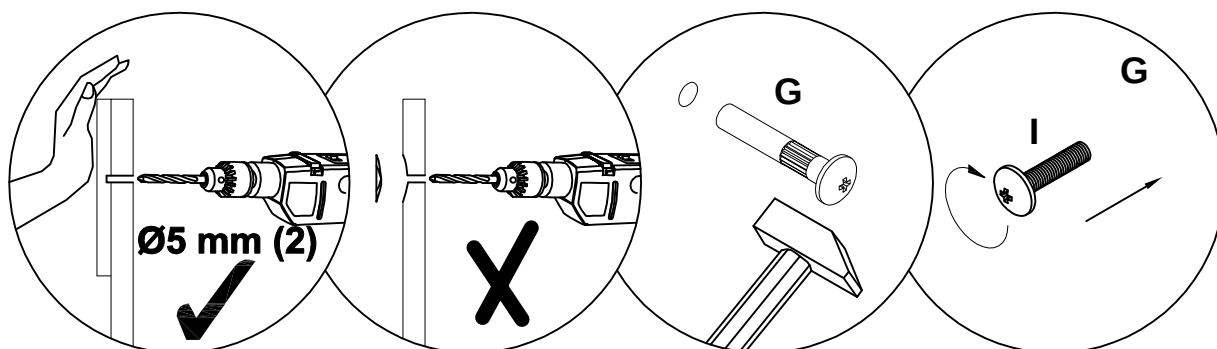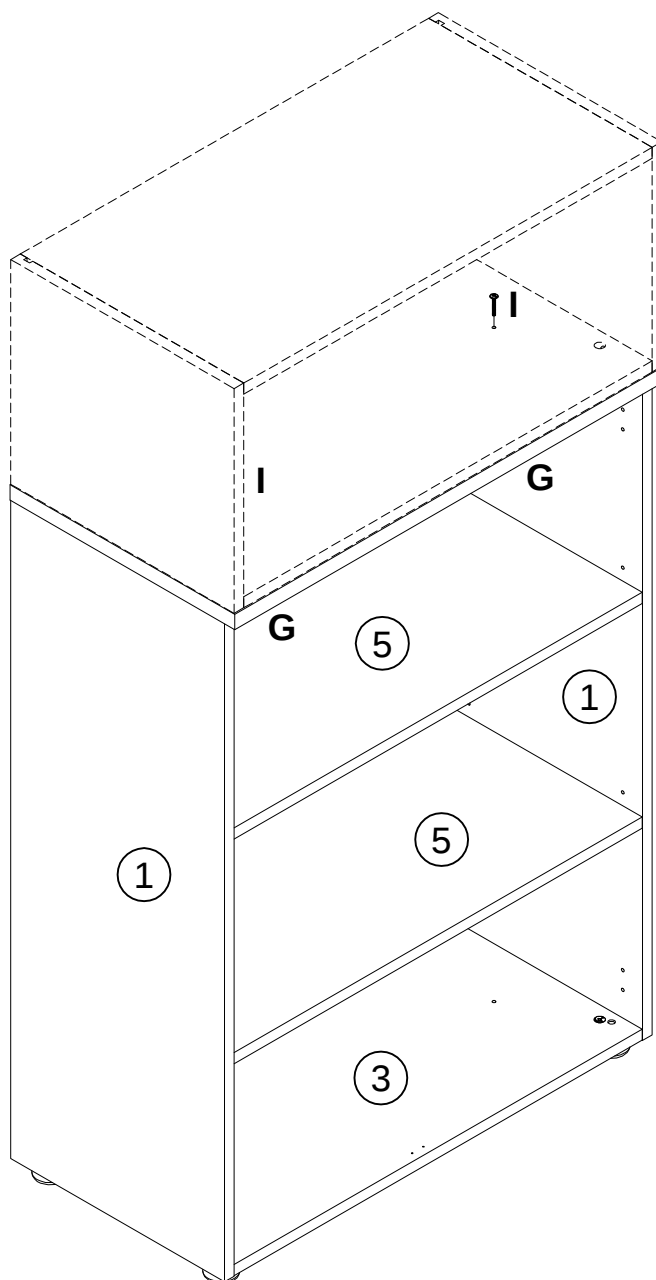

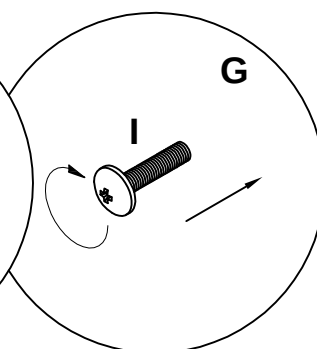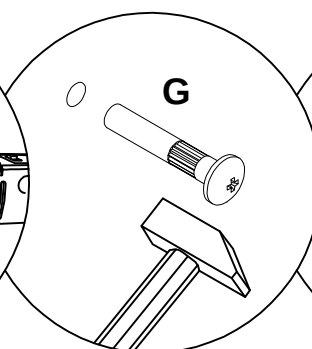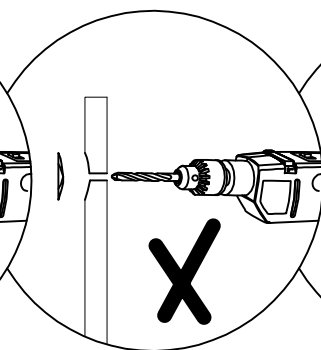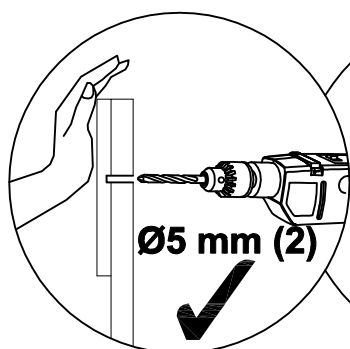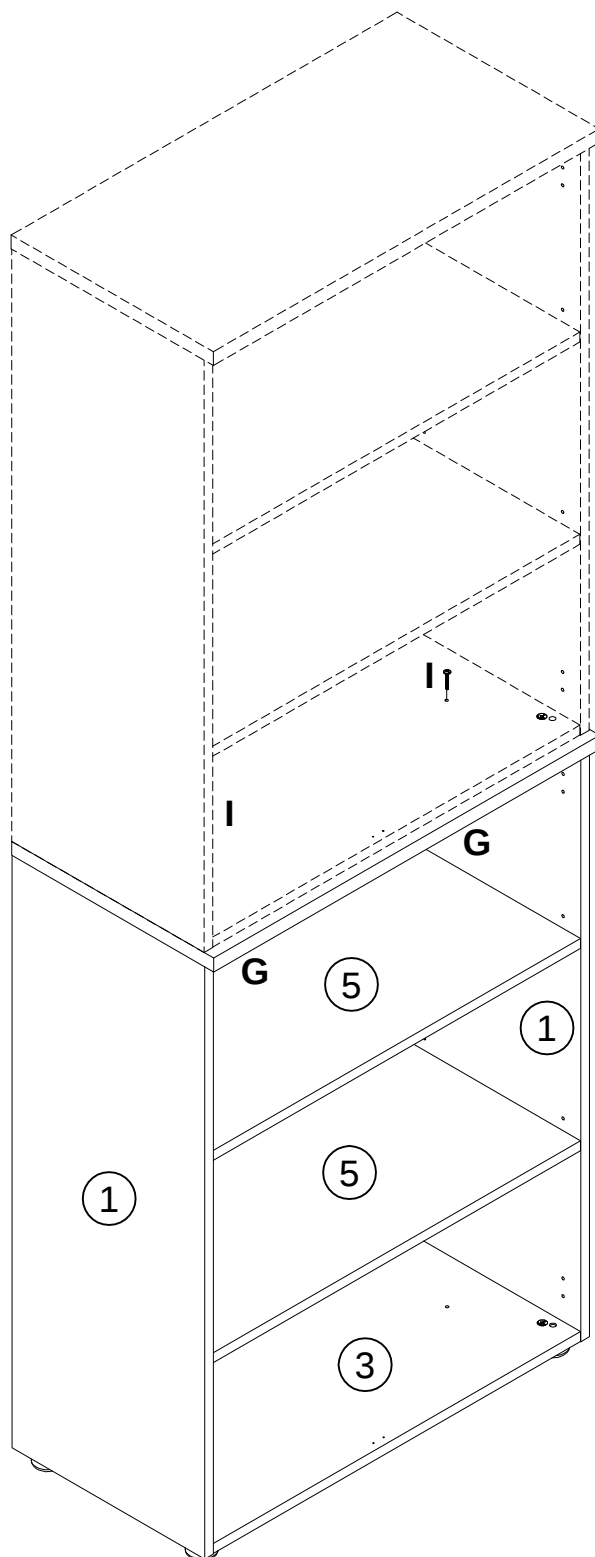


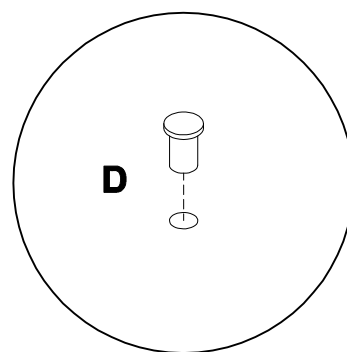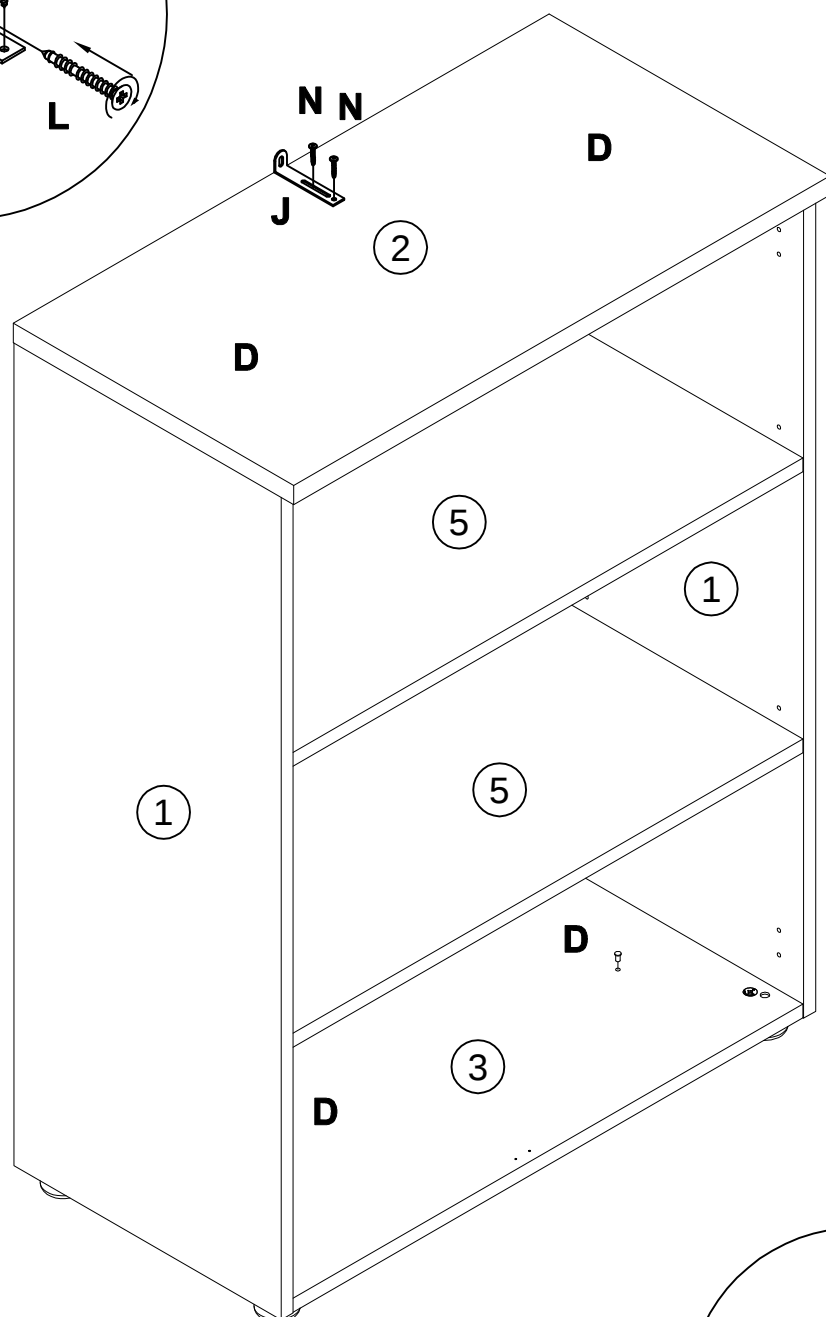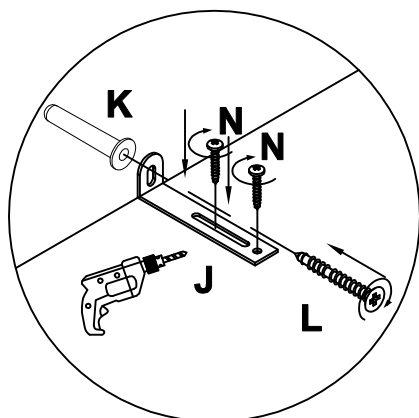

135H501

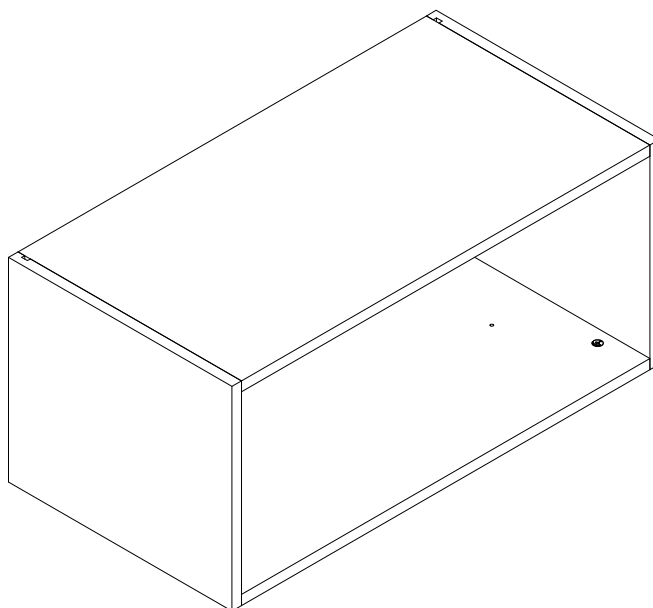

135H502

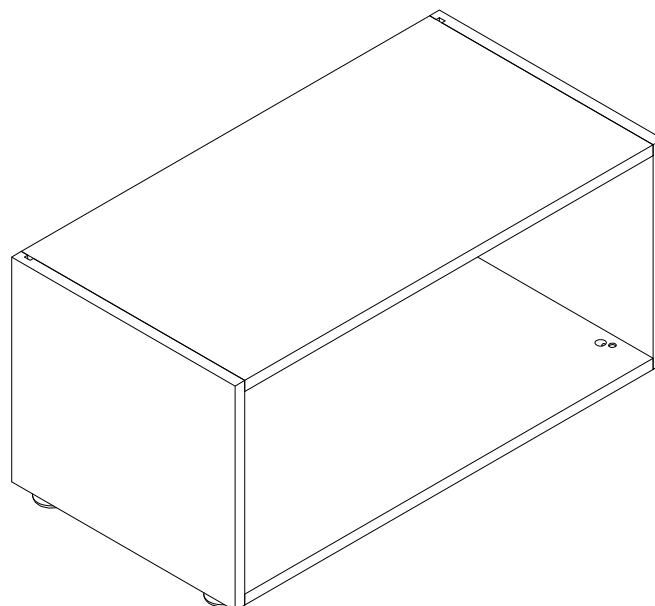

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod






(PL) Instrukcja montażu


(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati

(RO) Instruktiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató

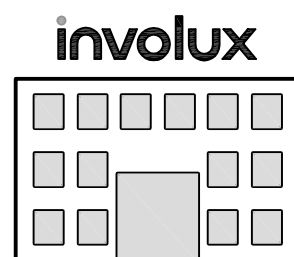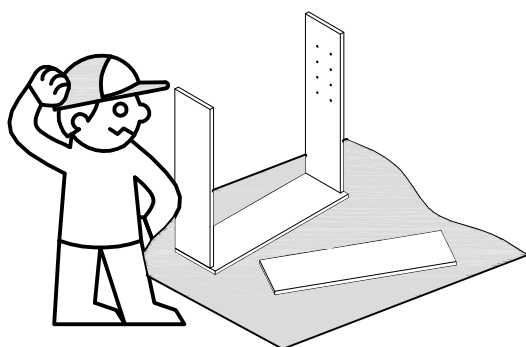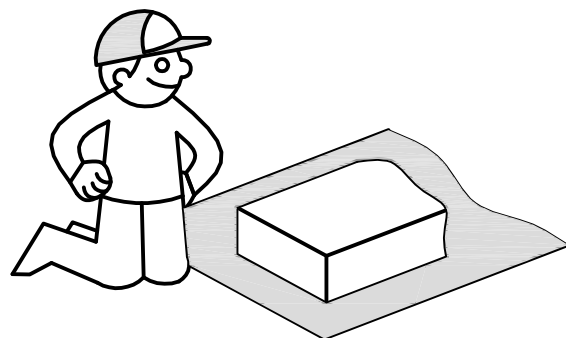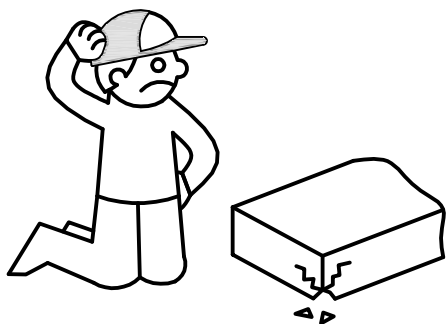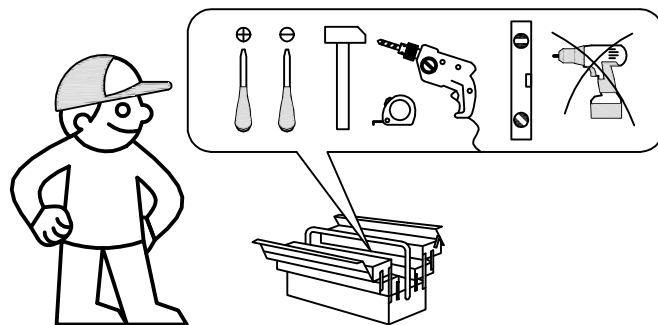




135H501

A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 000151 8x35 x8	E 030579 x2	G 005145 M4x29 x2
H 090747 M4x18 x2	I 066494 M4x40 x2				

135H502





A 090913 7x32 x8	B 000146 15x12 x8	C 100640 20x0.5 x8	D 000151 8x35 x8	E 030579 x2	G 005145 M4x29 x1
H 090747 M4x18 x1	I 004247 x4				

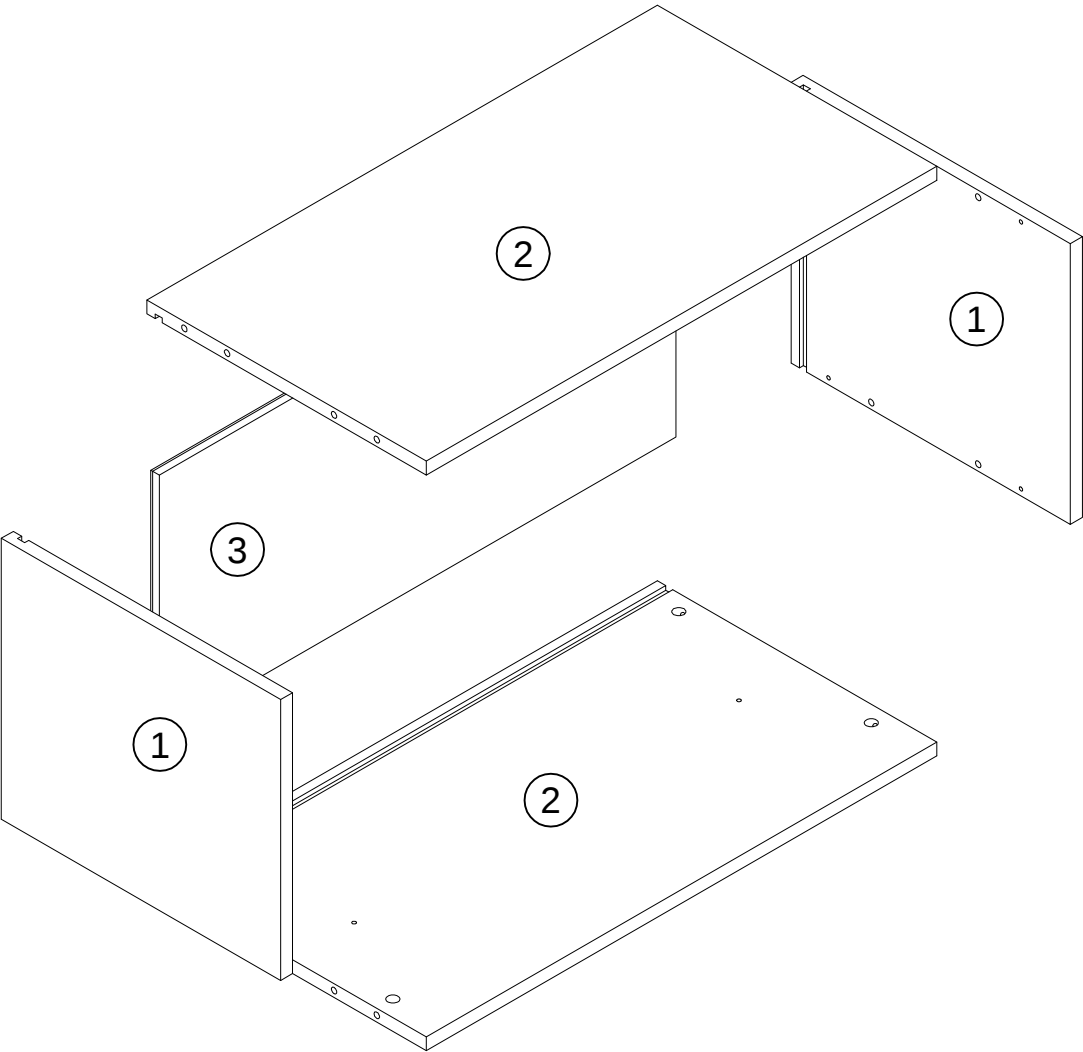

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	364x418x18	2	
2	764x418x18	2	
3	773x337x18	1	




1

x2

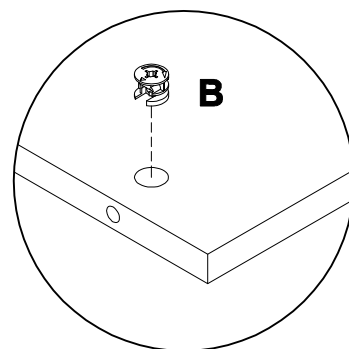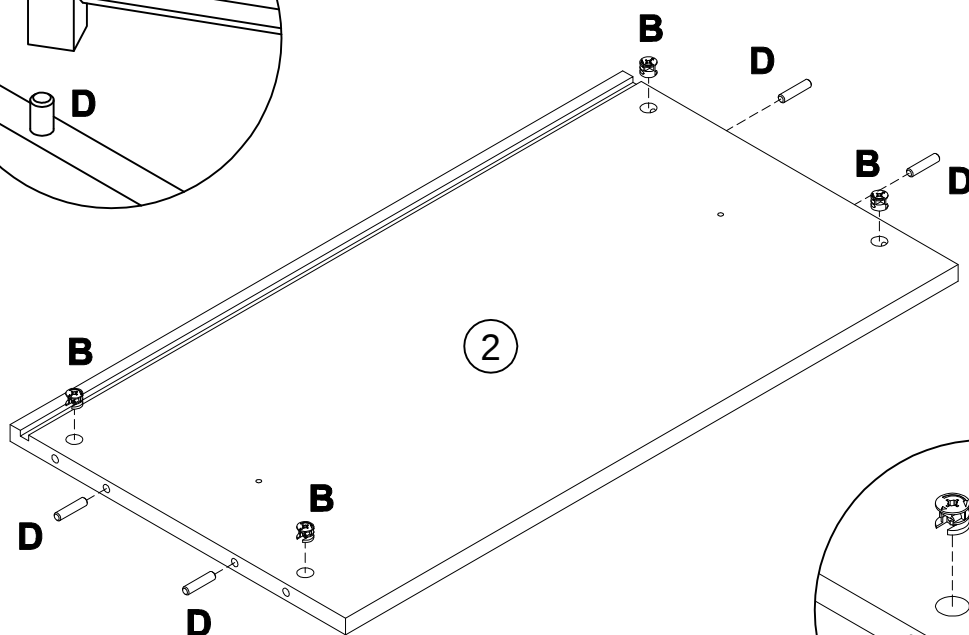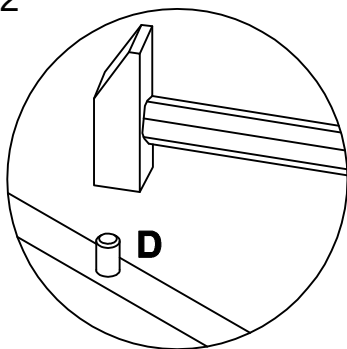


2


x2

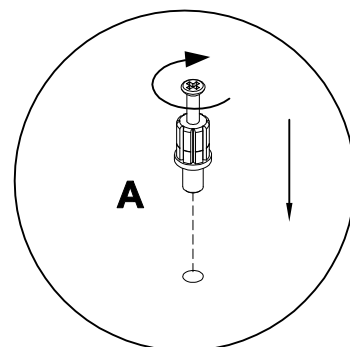
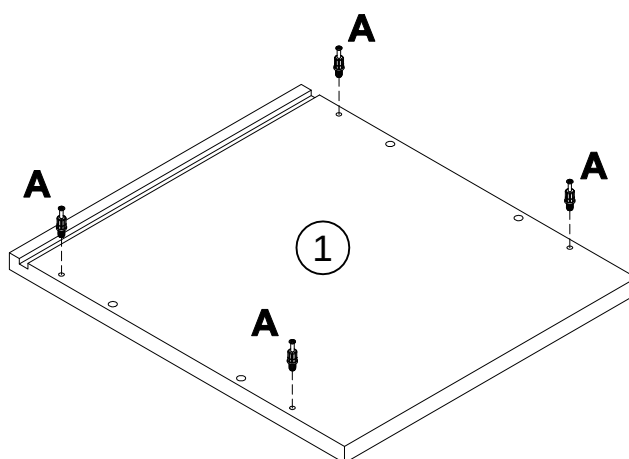





3

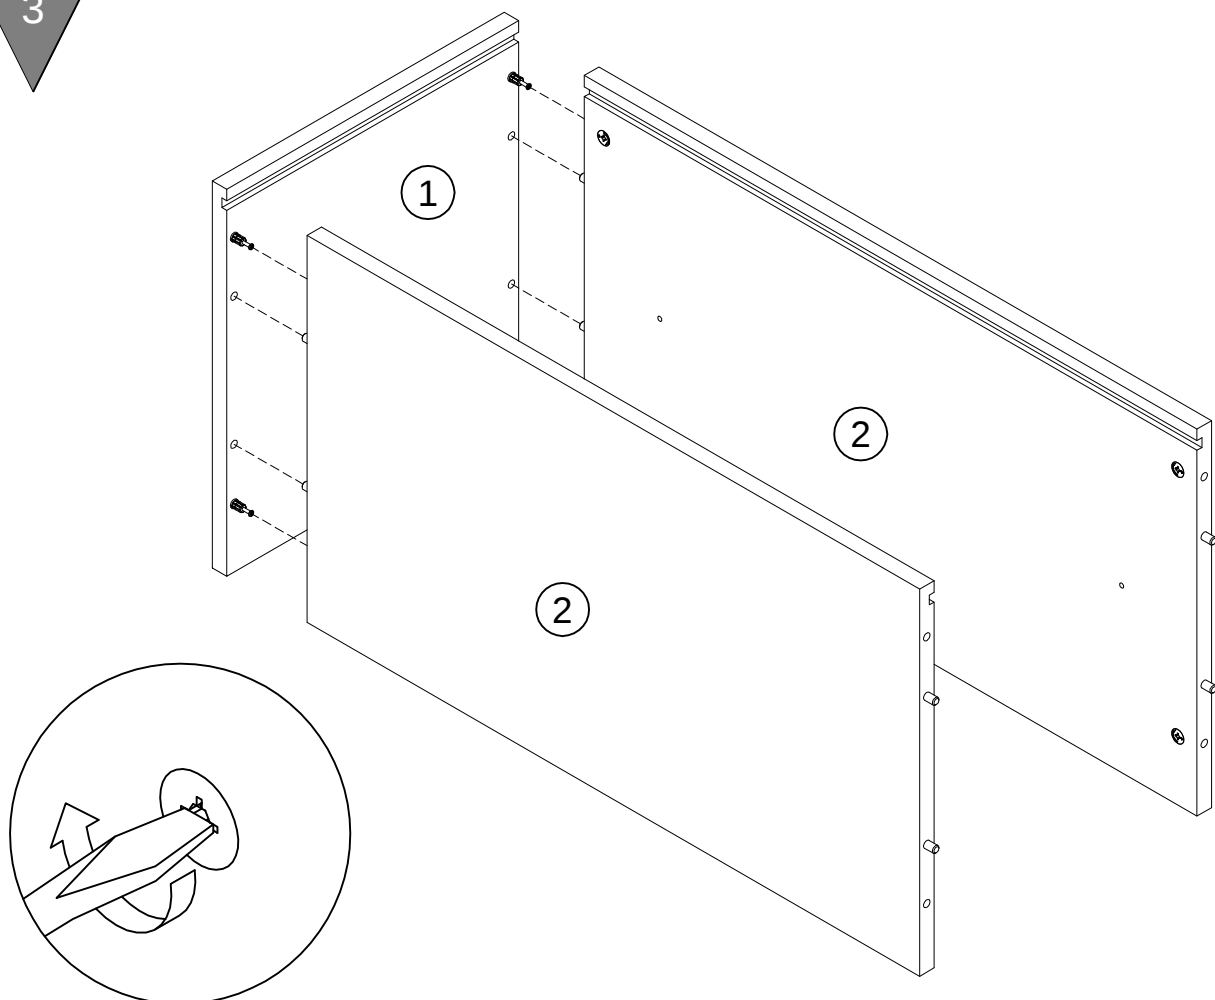



4

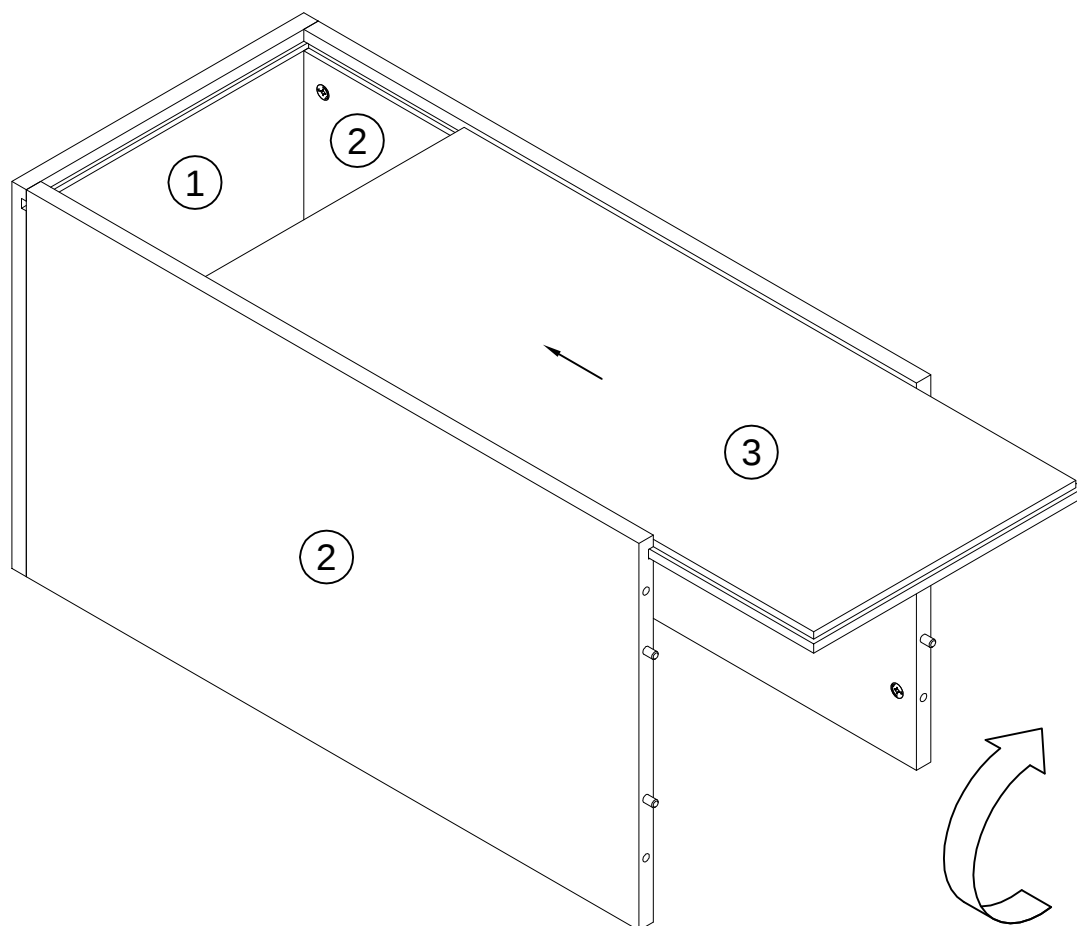

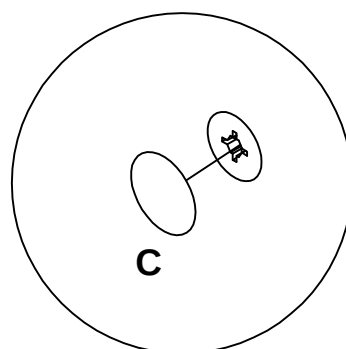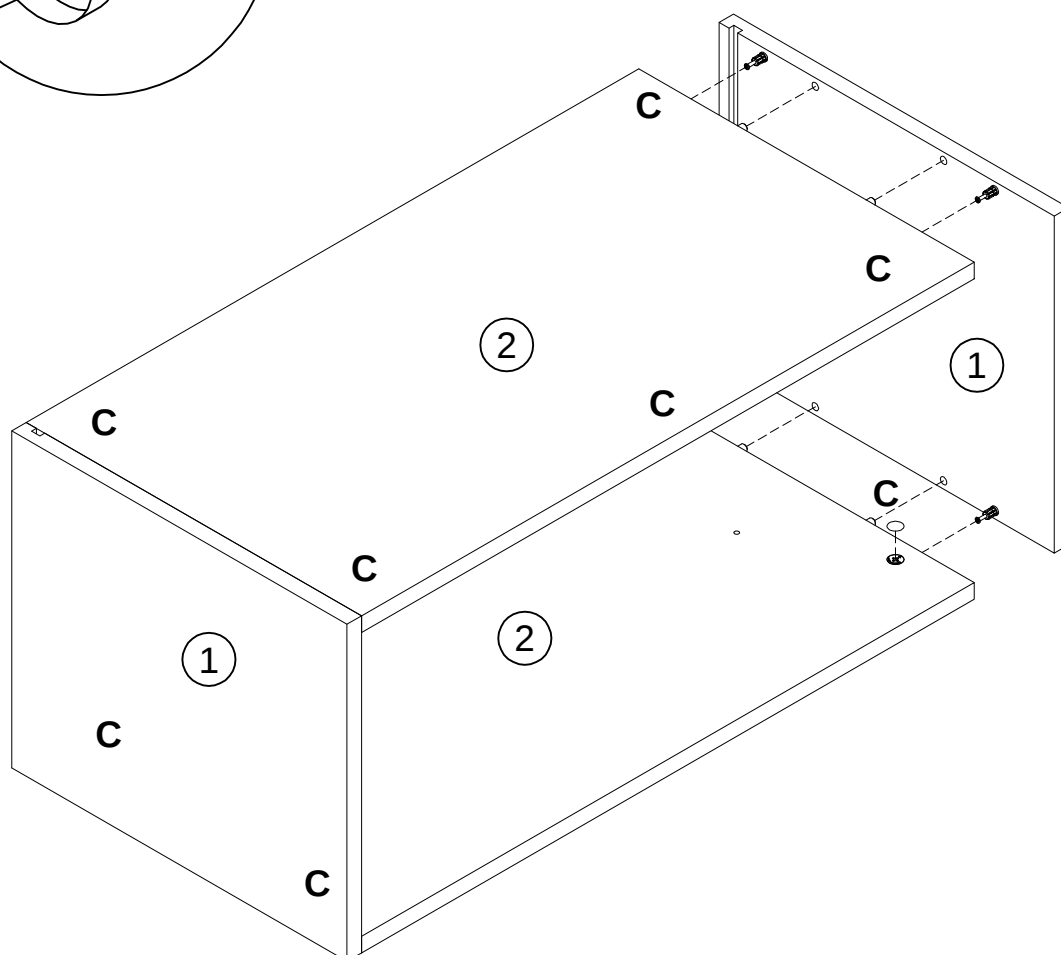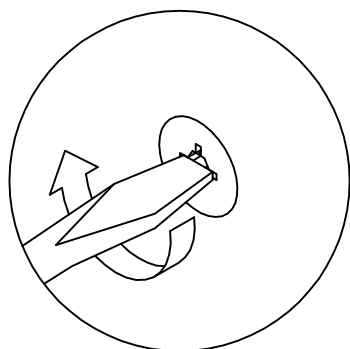


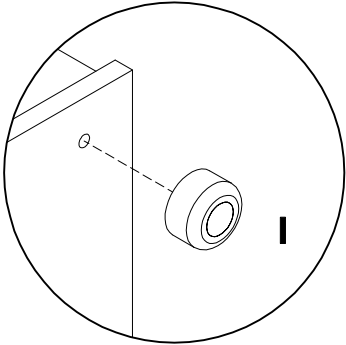
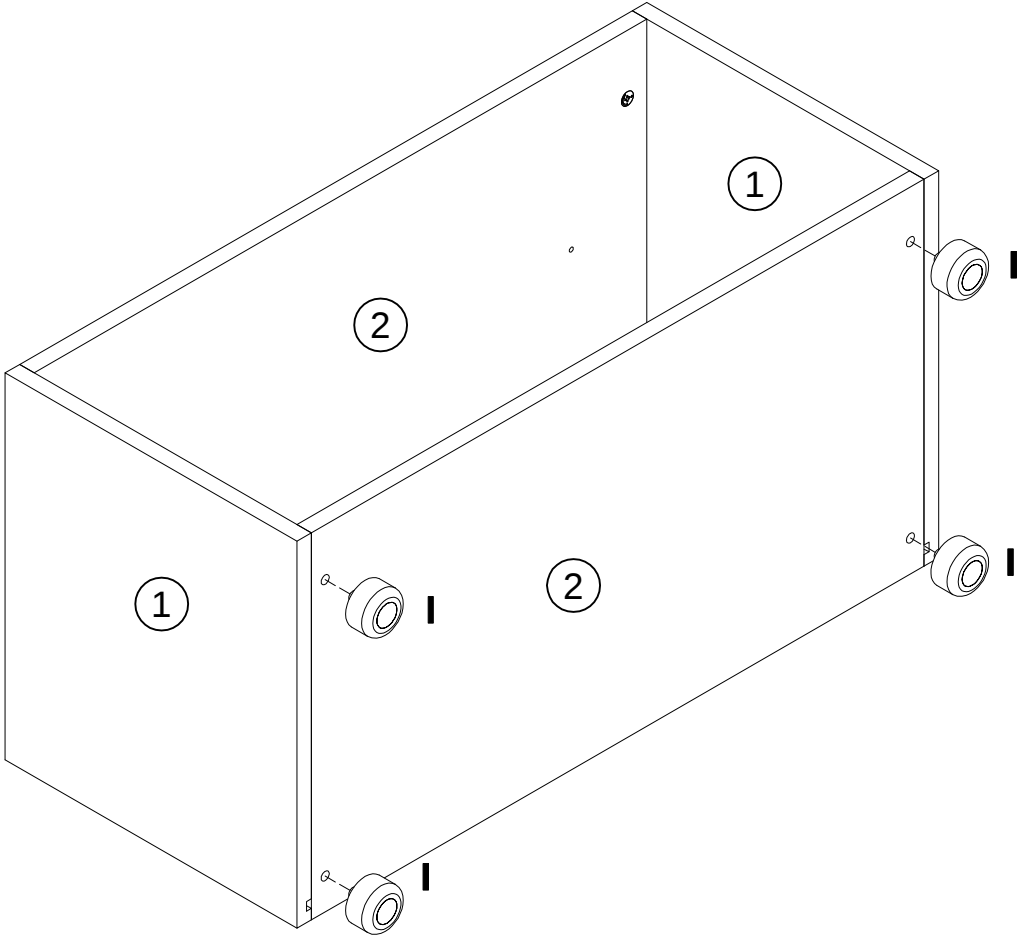



135H501, 135H502(без ножек).

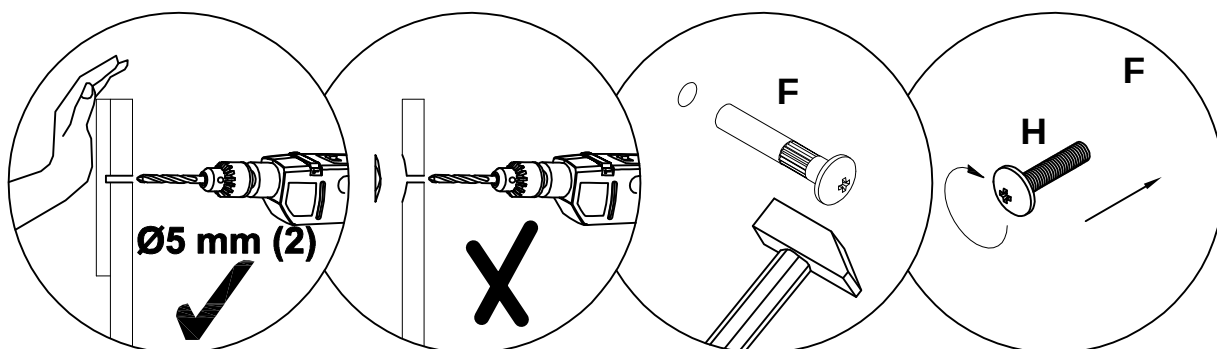
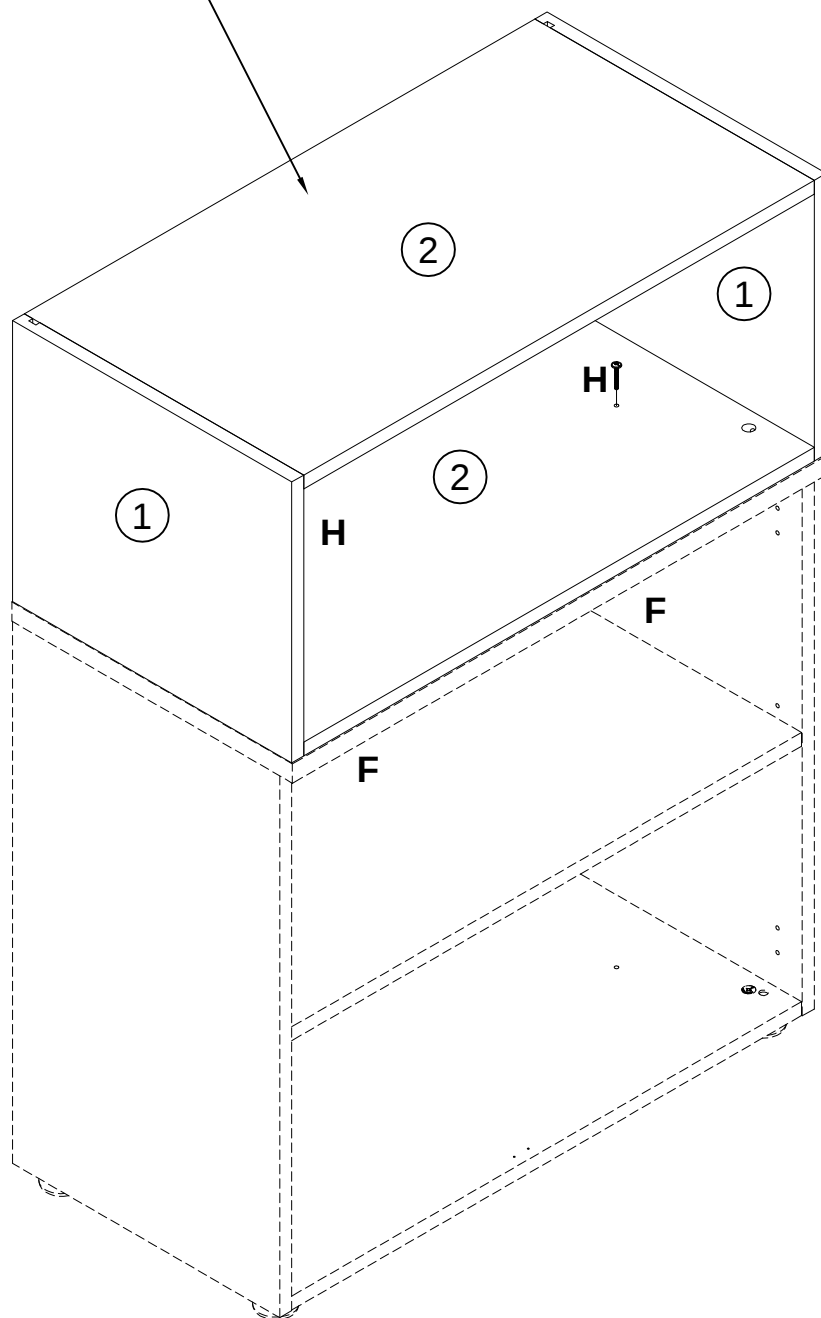




135H501, 135H502(без ножек).


F 005145		M4x29	x4
G 090747		M4x18	x2
H 066494		M4x40	x2

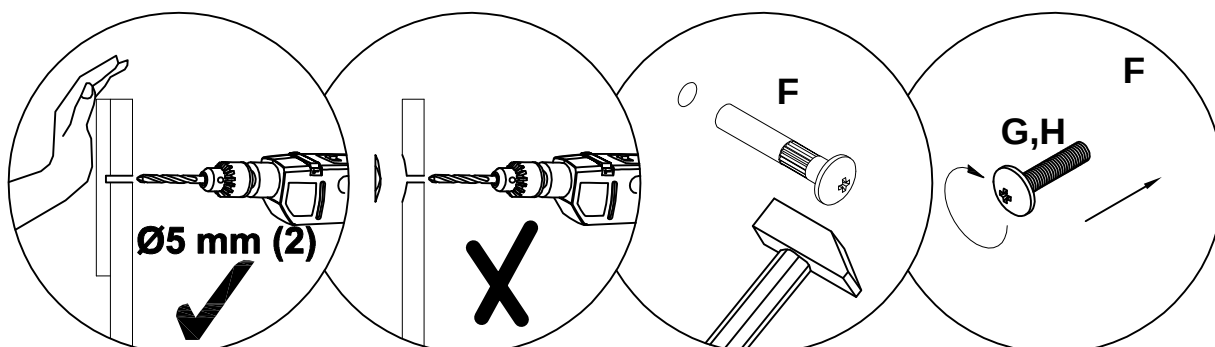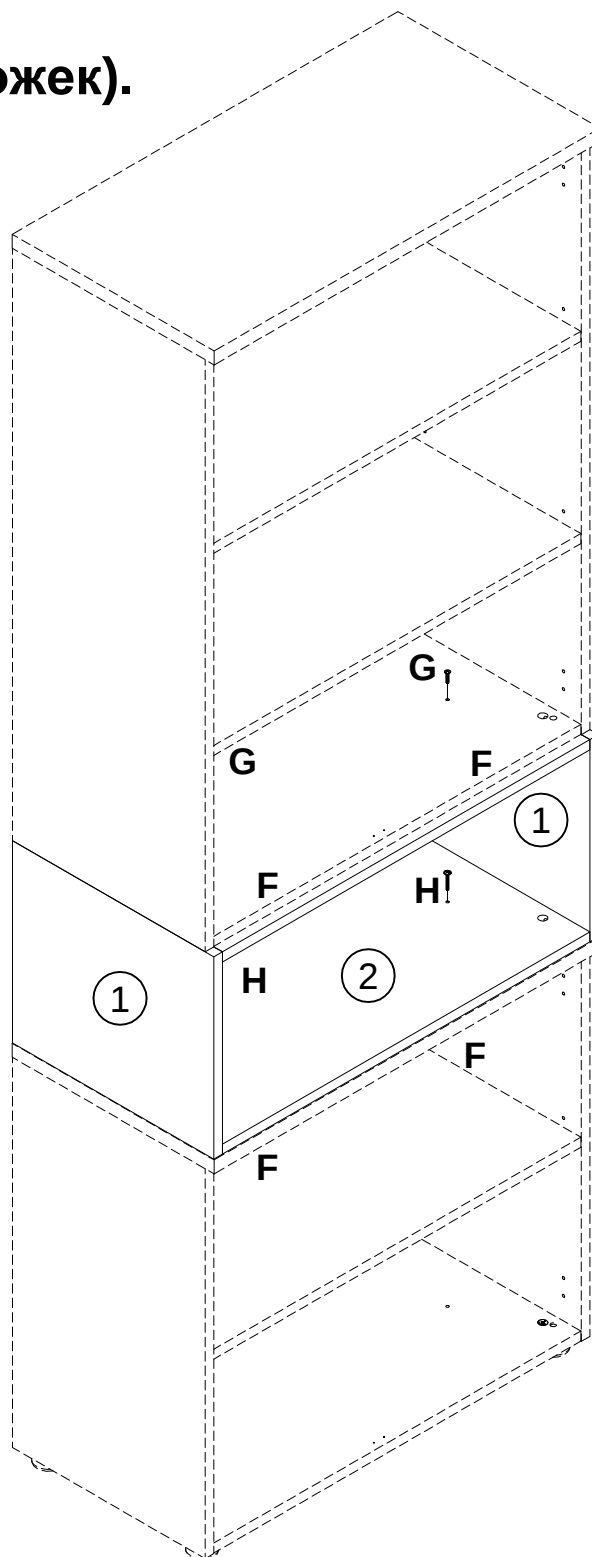

F	 M4x29 x2
G	 M4x18 x2

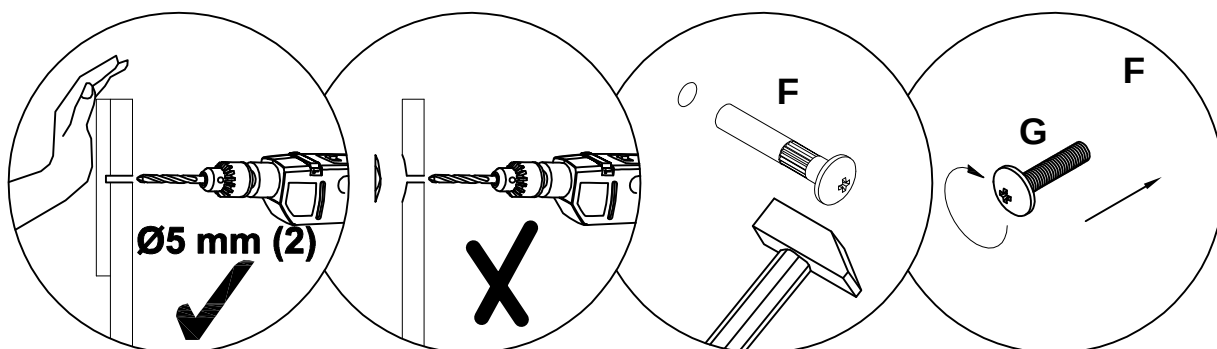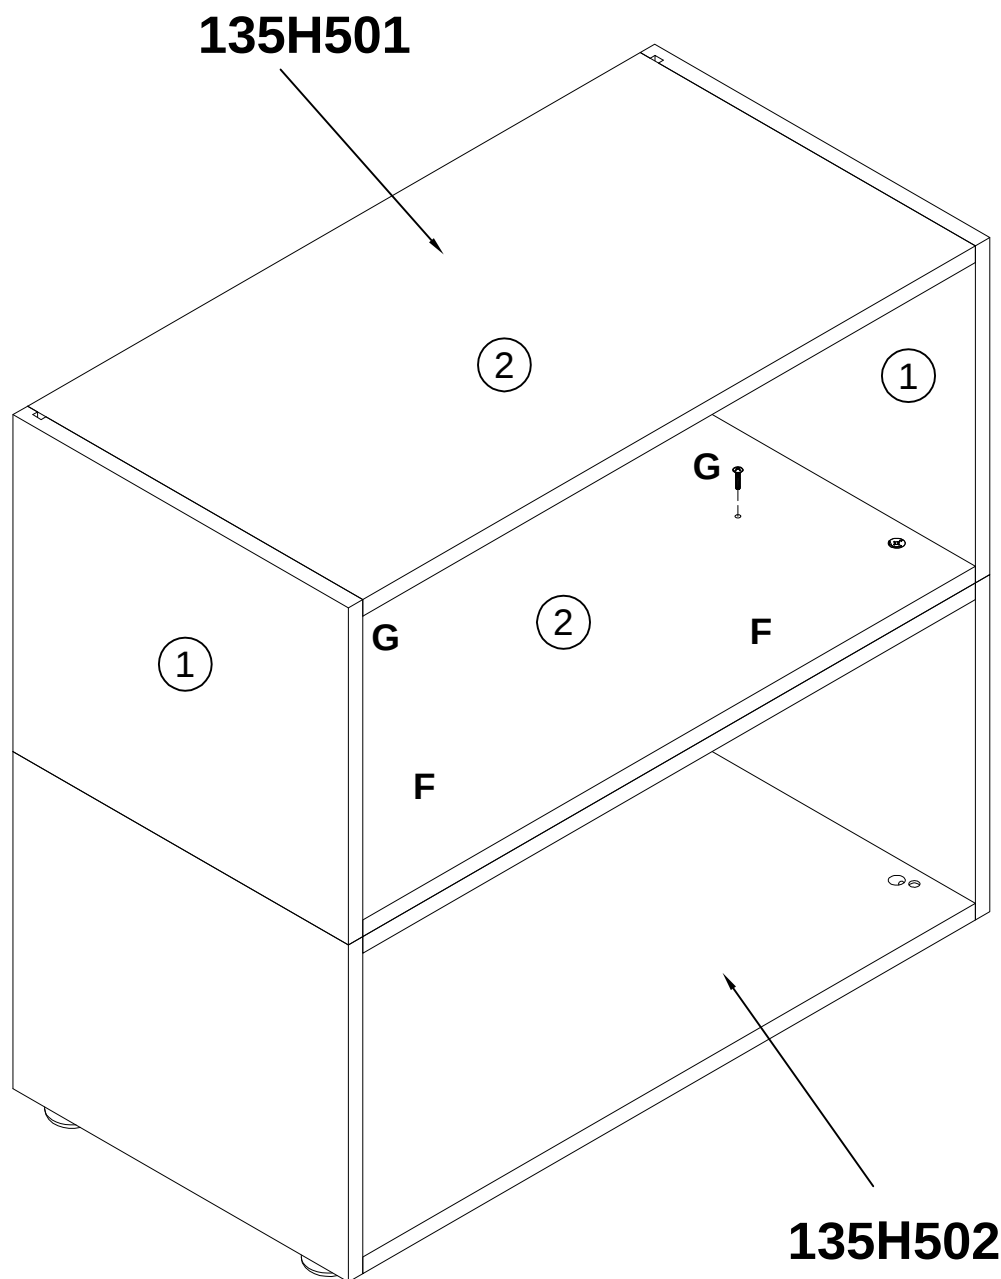

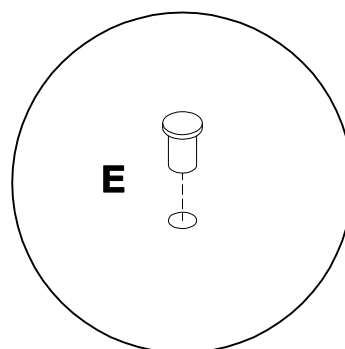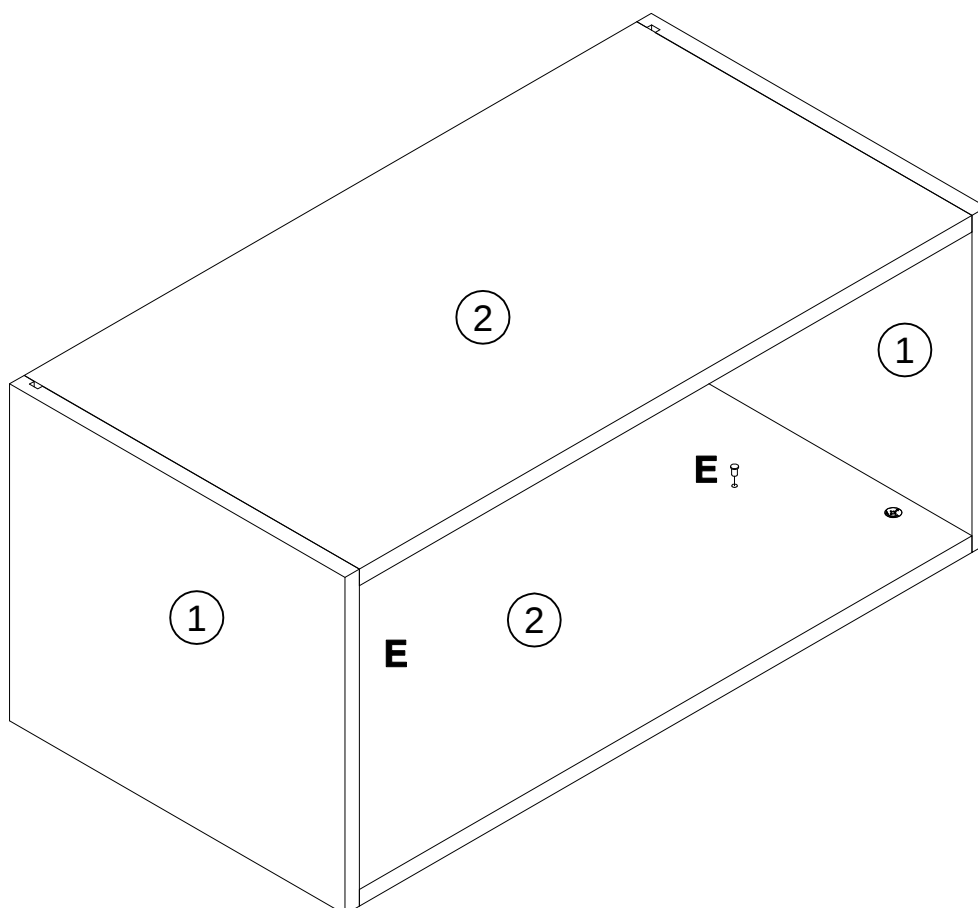

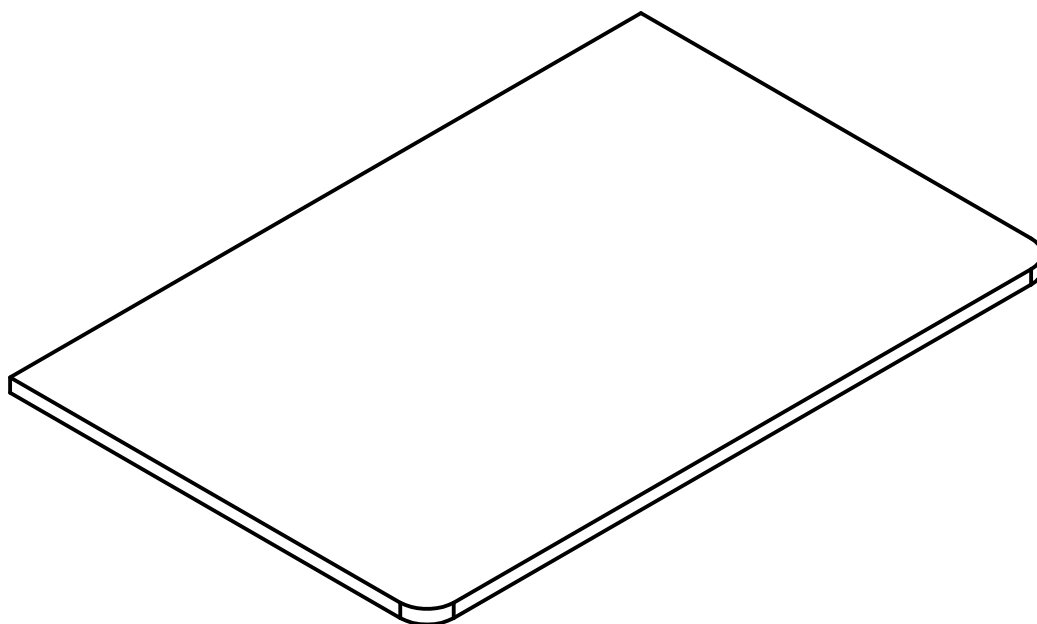

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod






(PL) Instrukcja montażu



(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati


(RO) Instrukțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató

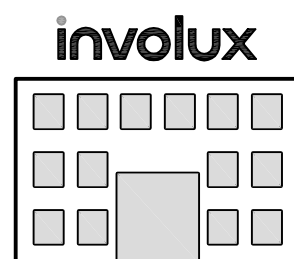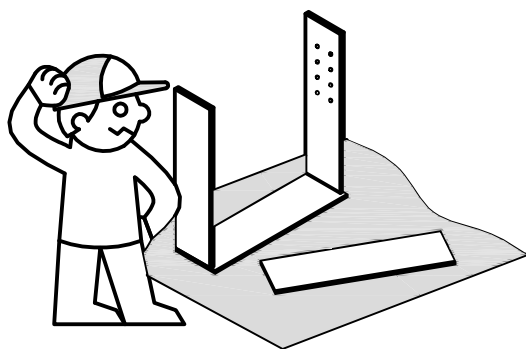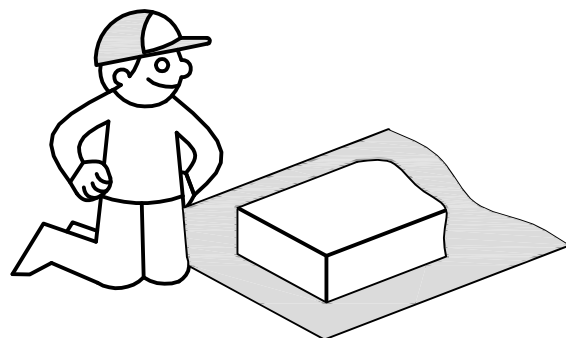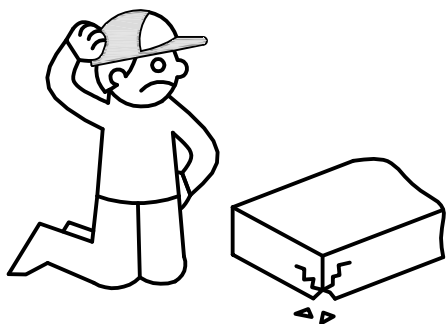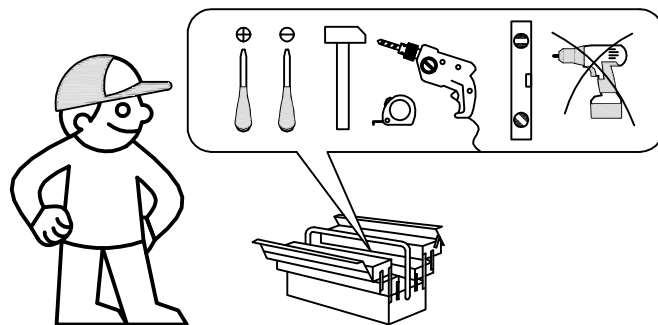

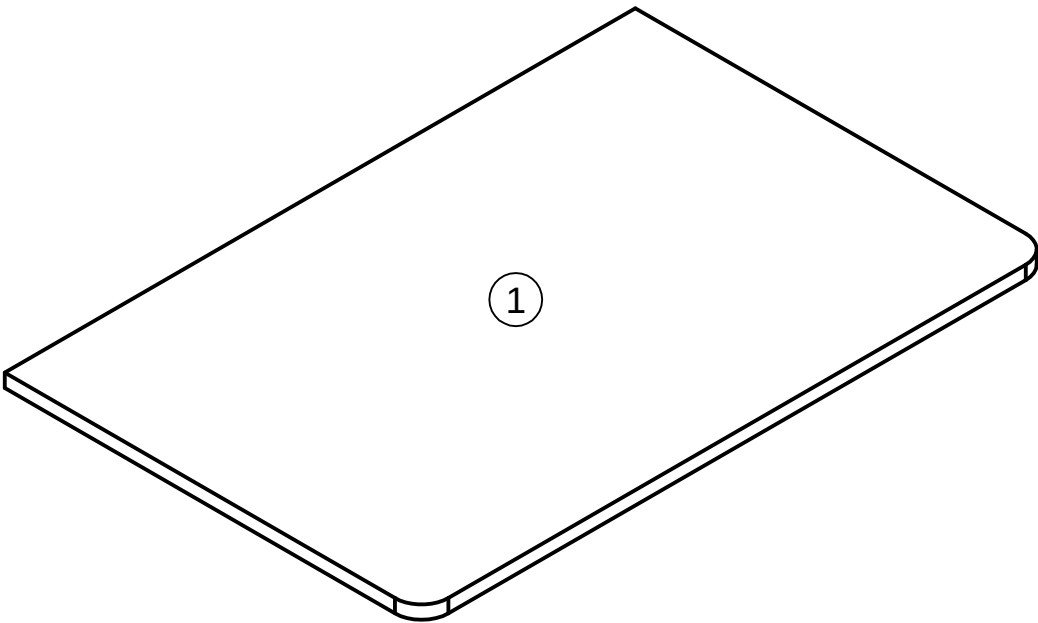

N	LxBxH (mm)	Qty	✓
1	1580x780x25	1	

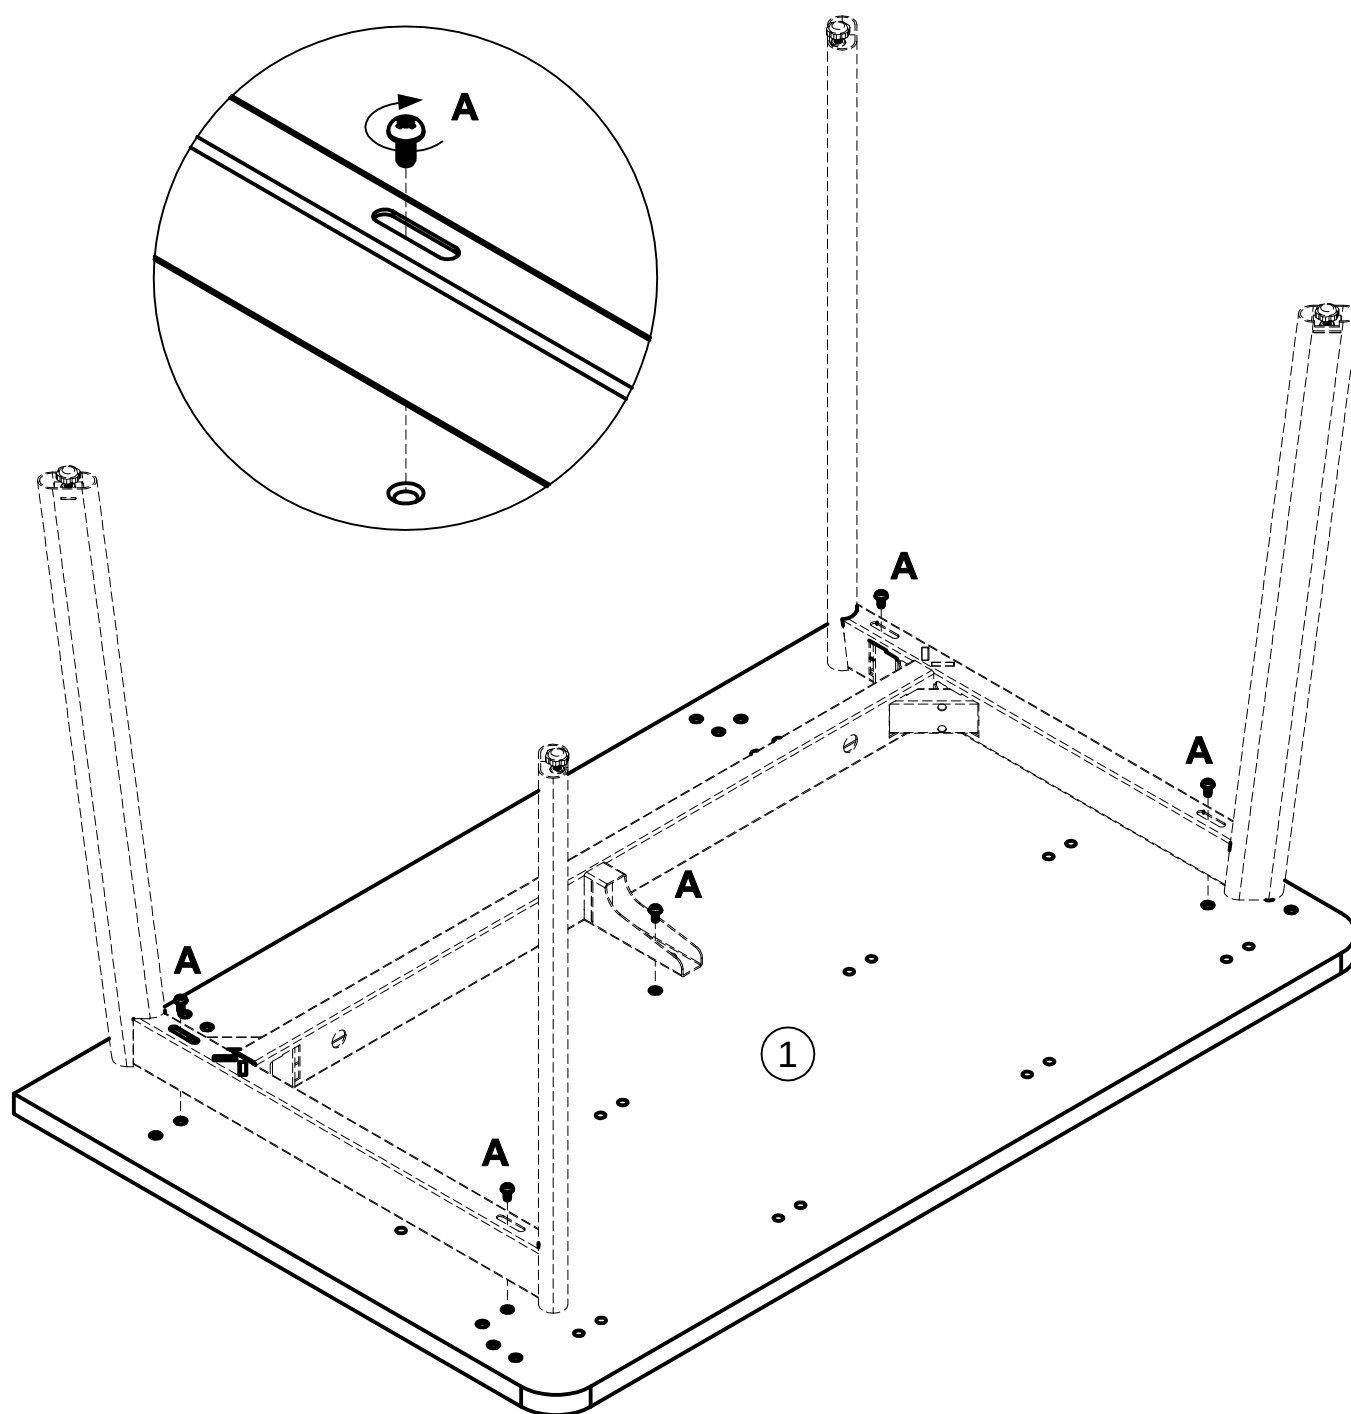

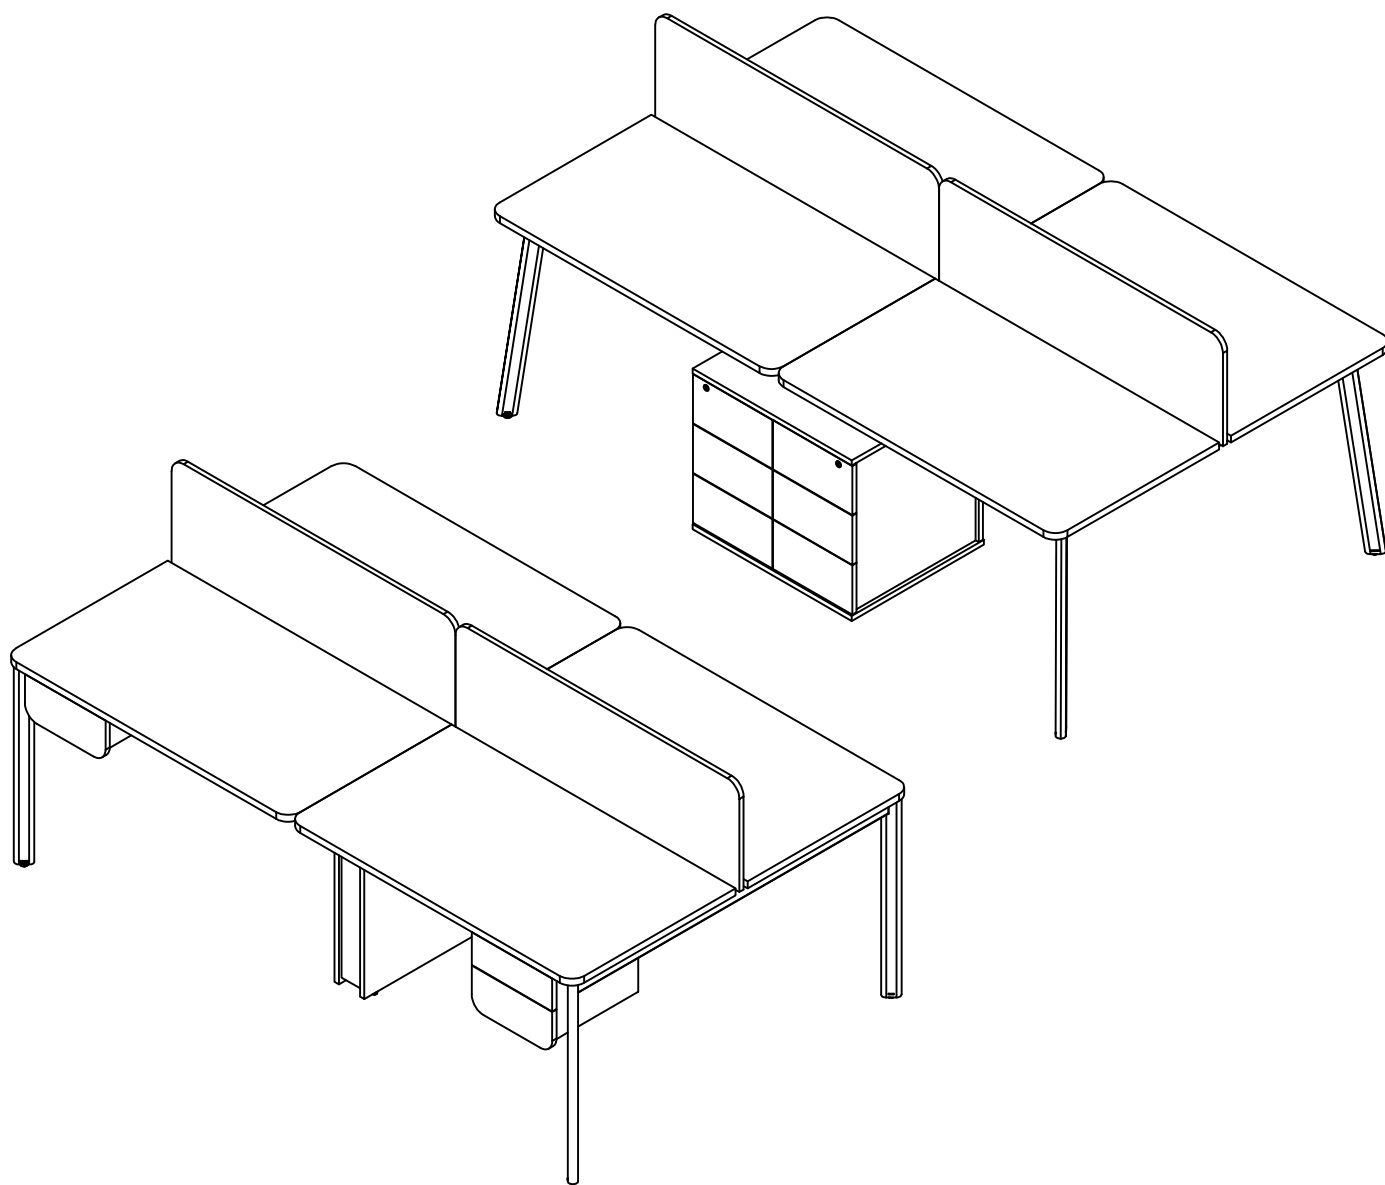

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod




(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató

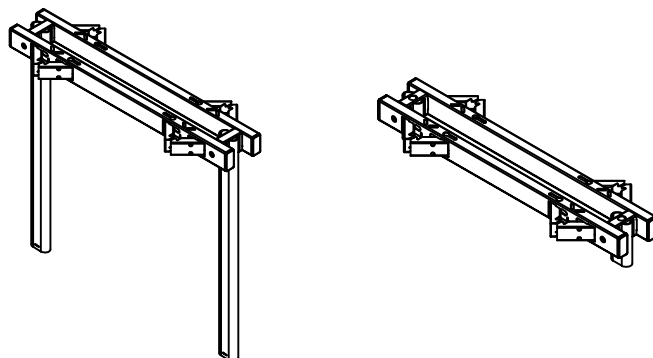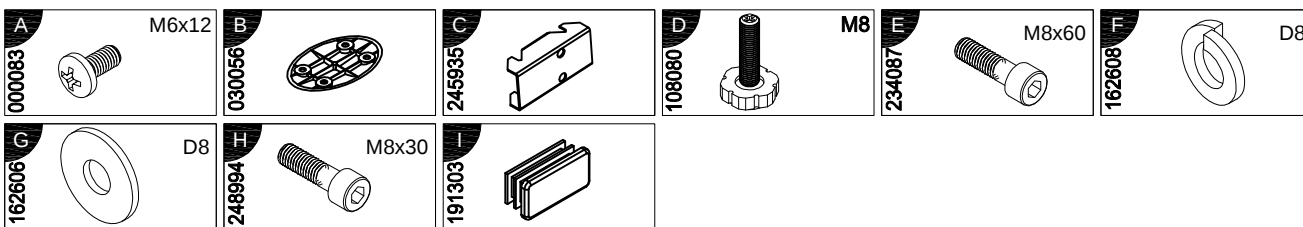

Опора стола


135S003 135S007
135S004 135S008
135S503 135S507
135S504 135S508

135S050(51,52) Крышка стола
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)

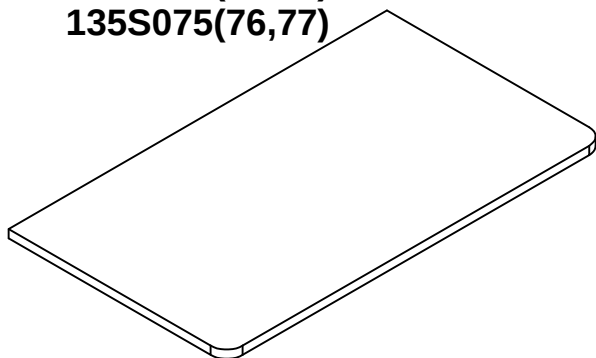


135S010
135S011
135S012
135S510
135S511
135S512

Балка стола

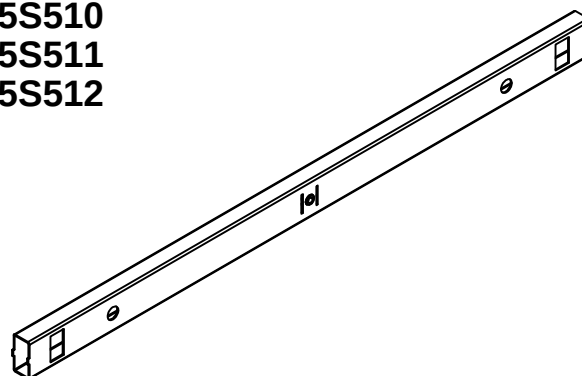


135S001
135S002
135S005
135S006

Комплект опор стола





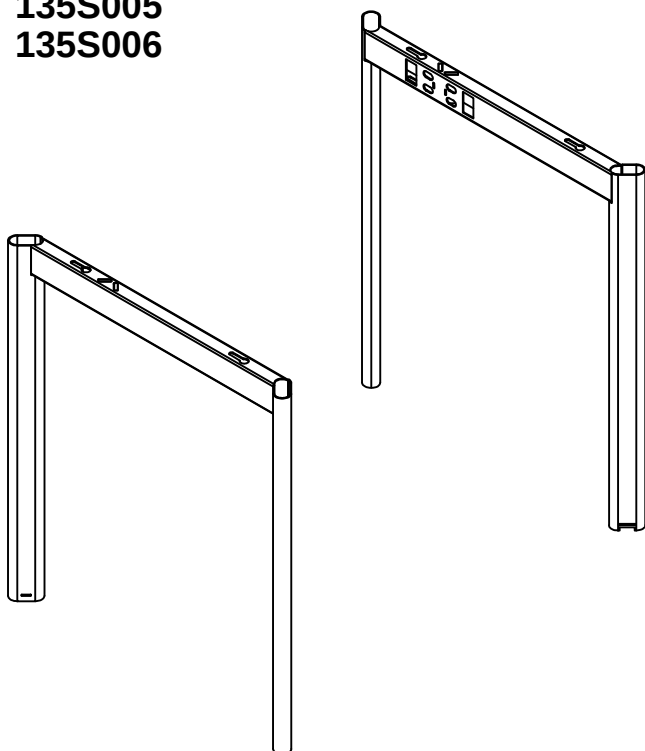


135S501
135S502
135S505
135S506






Комплект опор стола

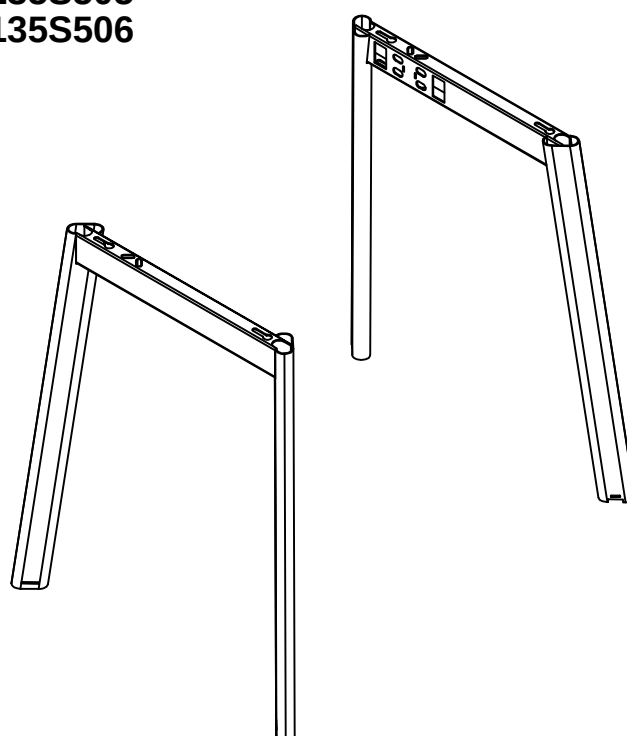






1

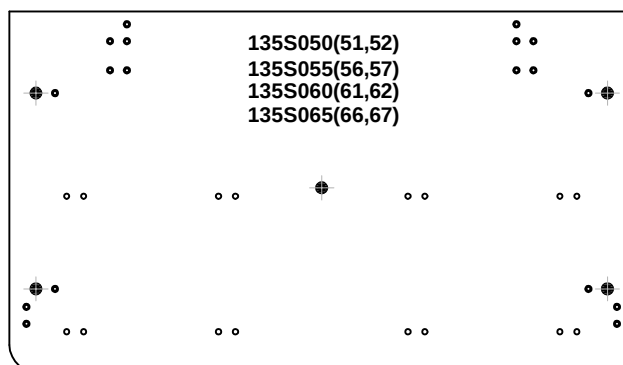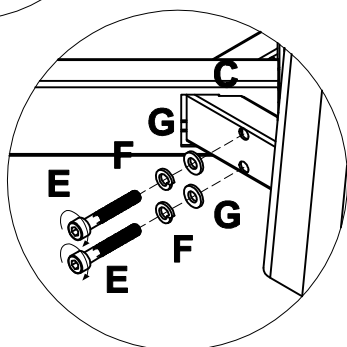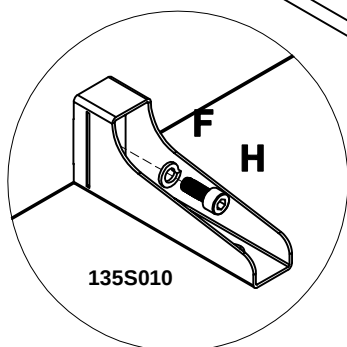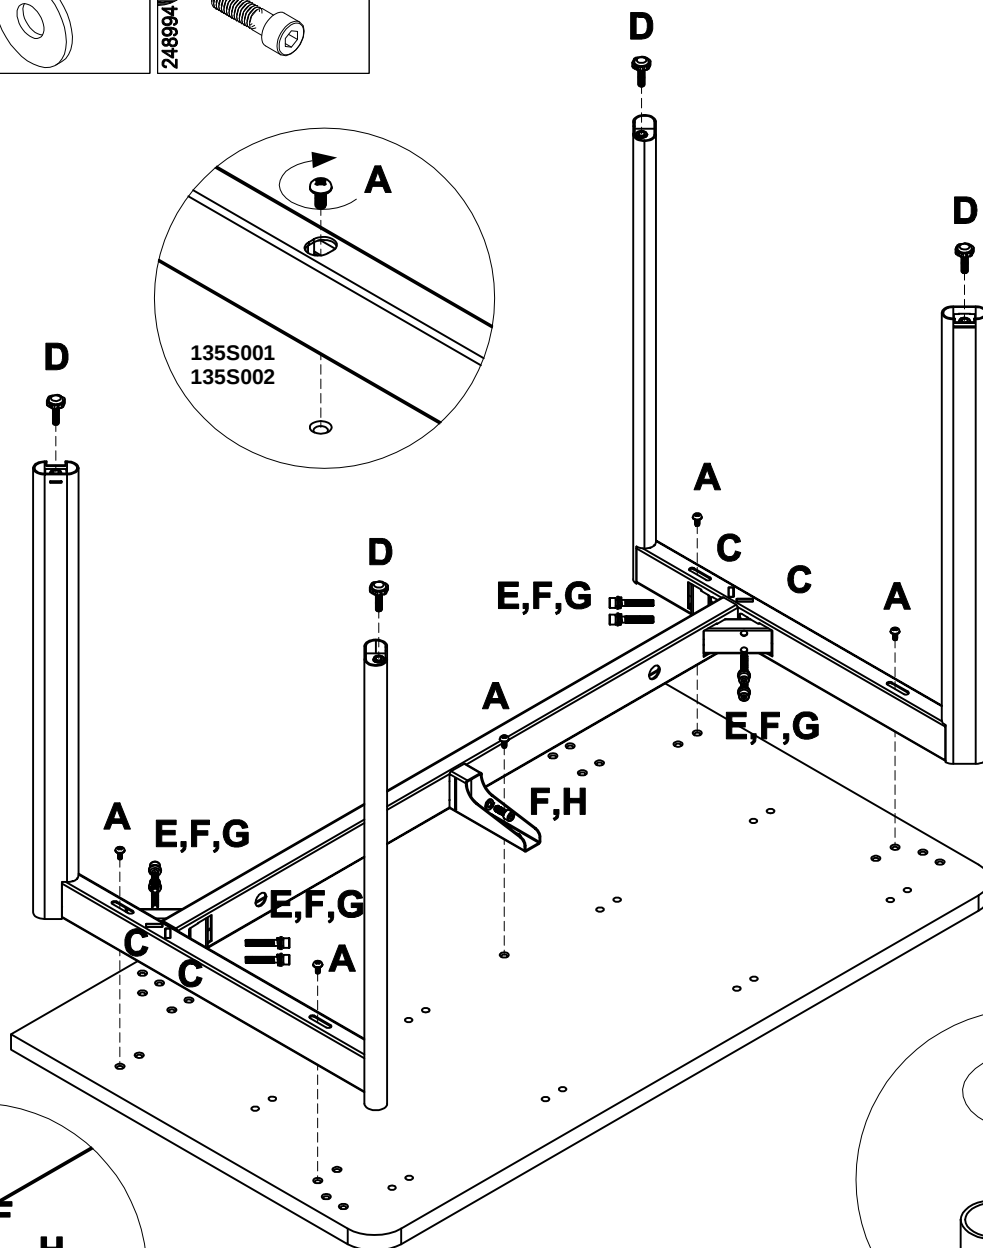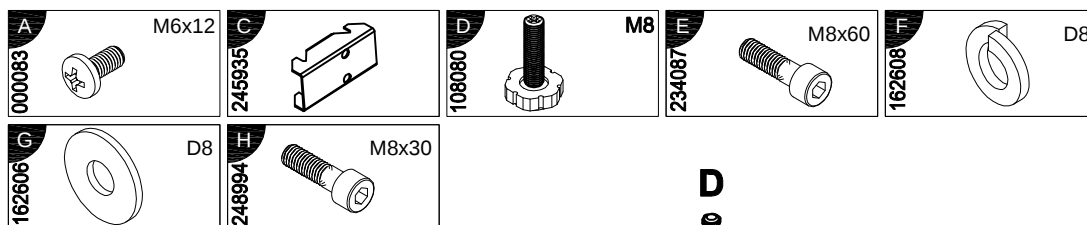





2

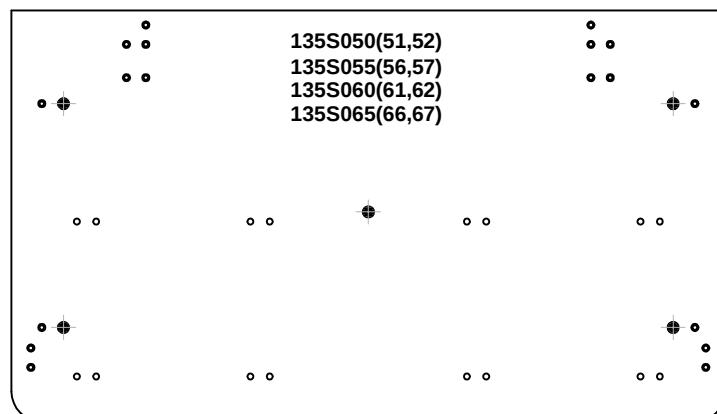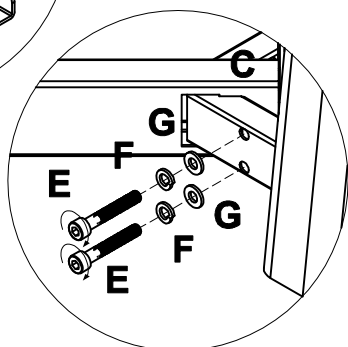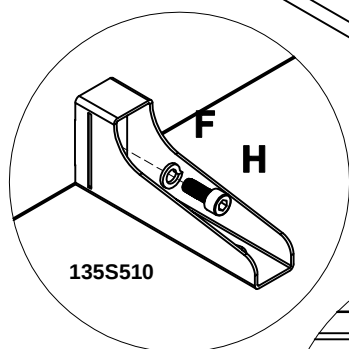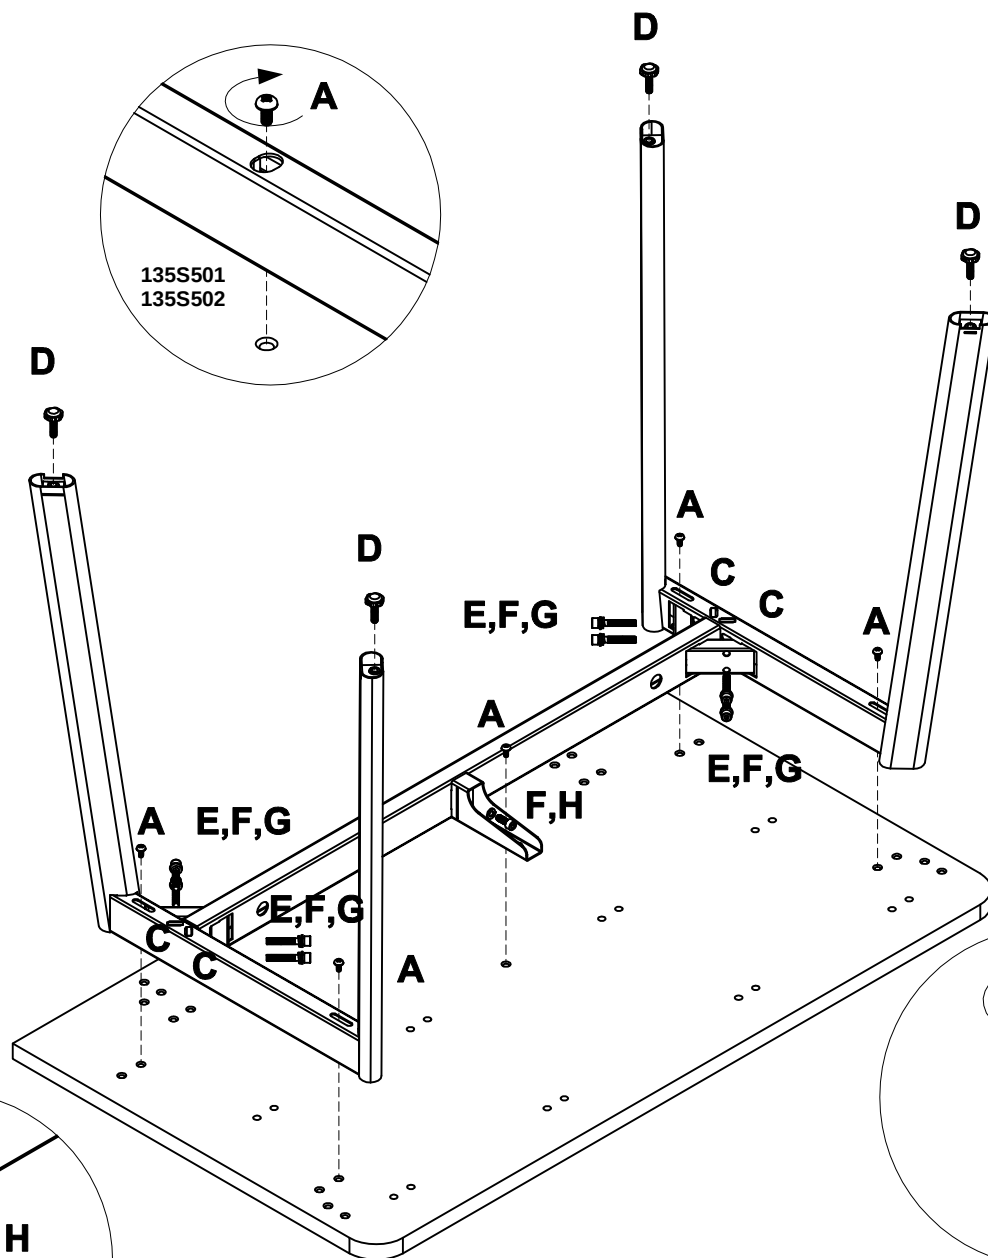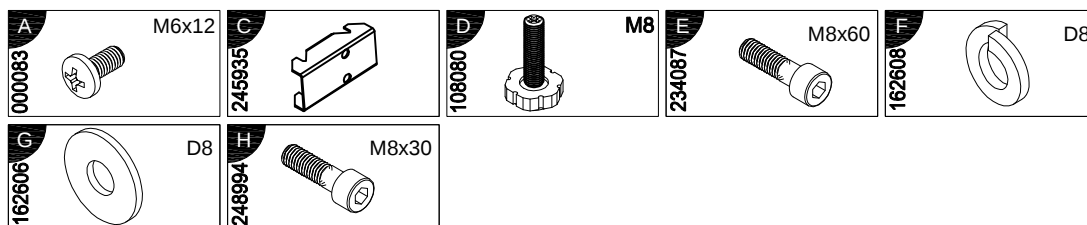


3

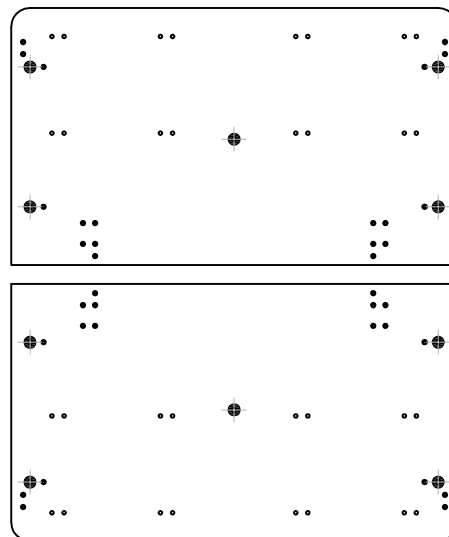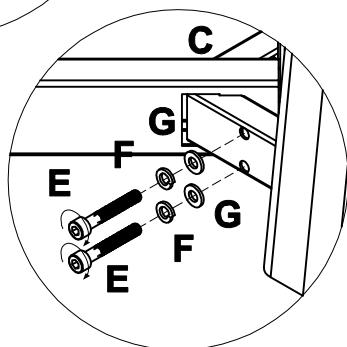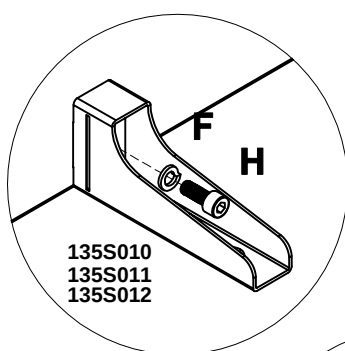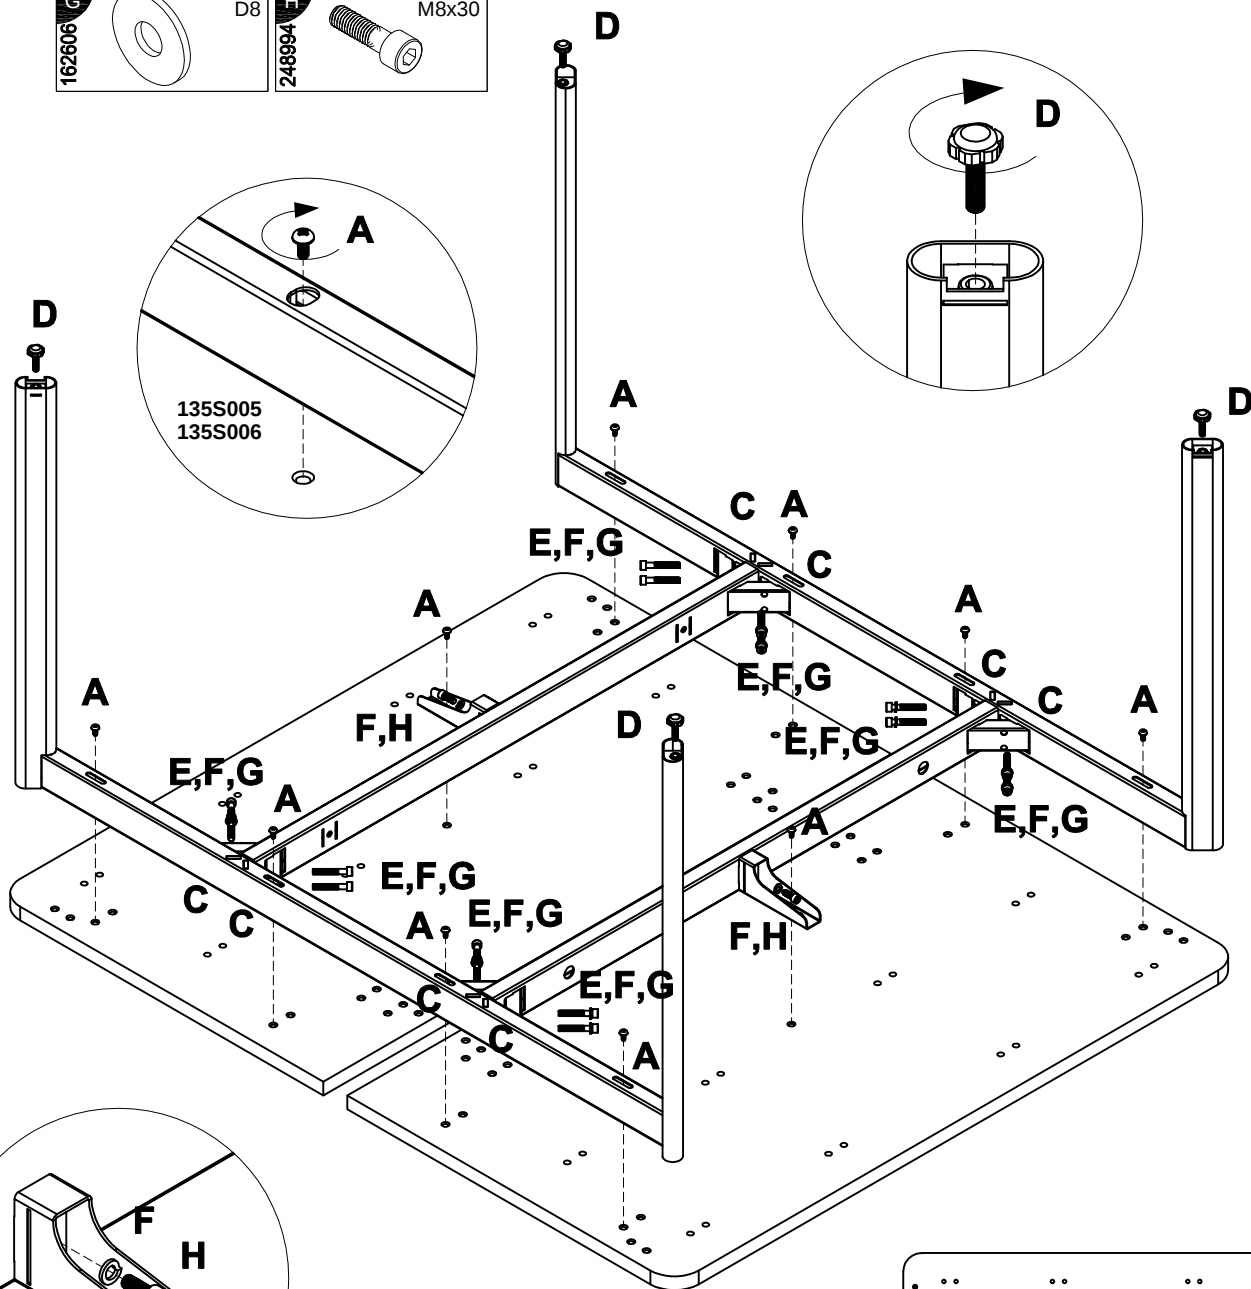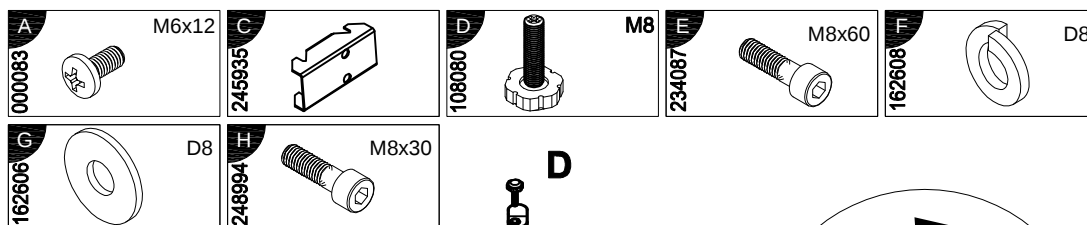





4

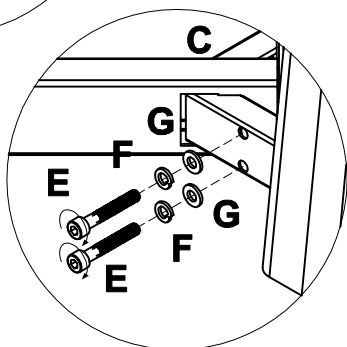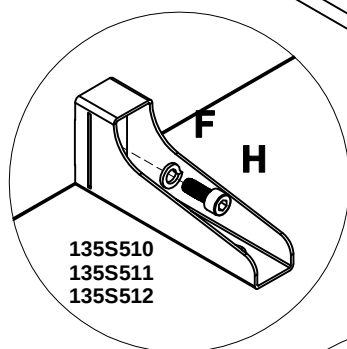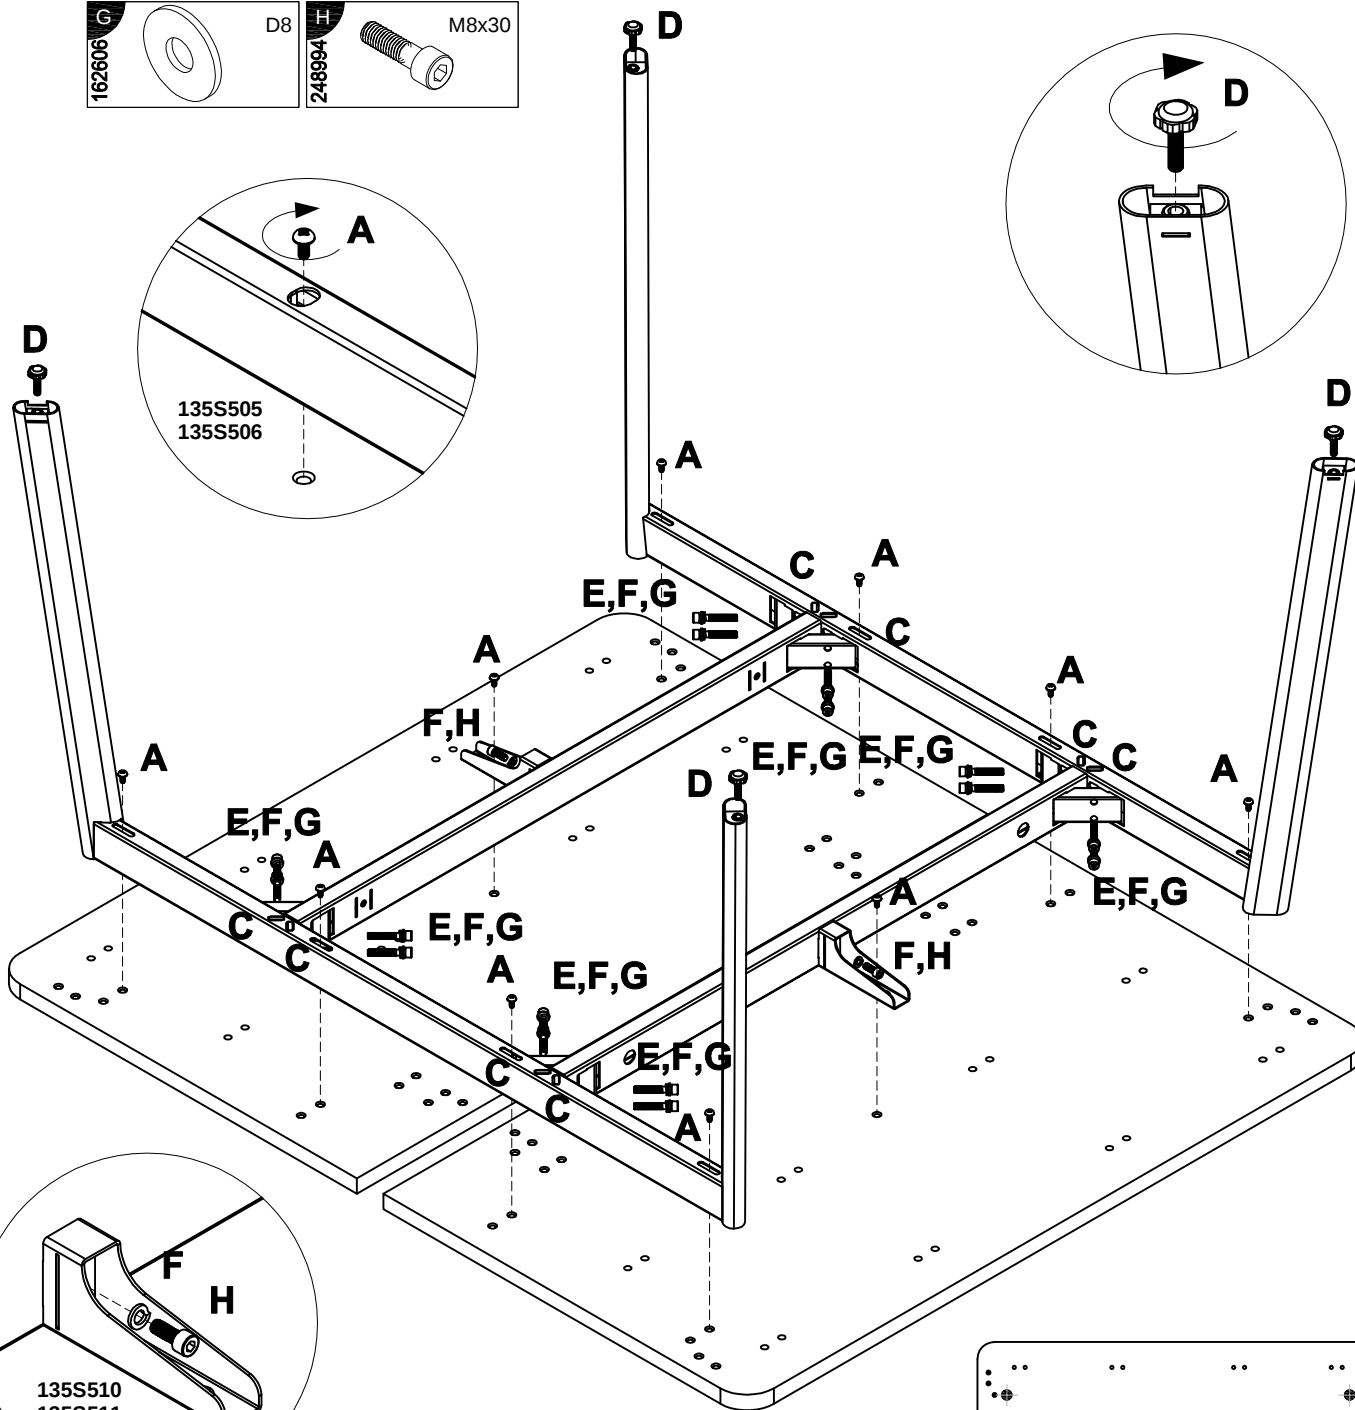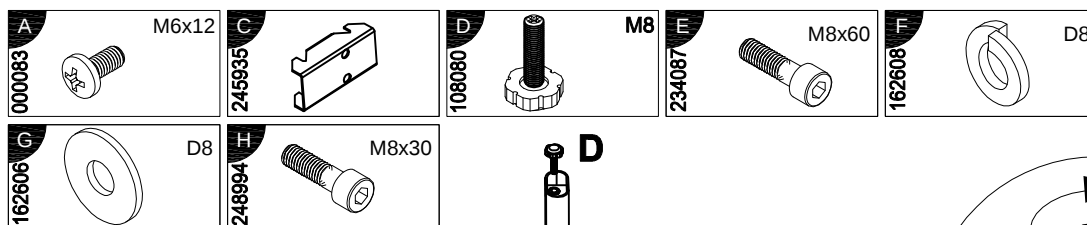




135S050(51,52,53)
135S055(56,57,58)
135S060(61,62,63)
135S065(66,67,68)
135S075(76,77,78)

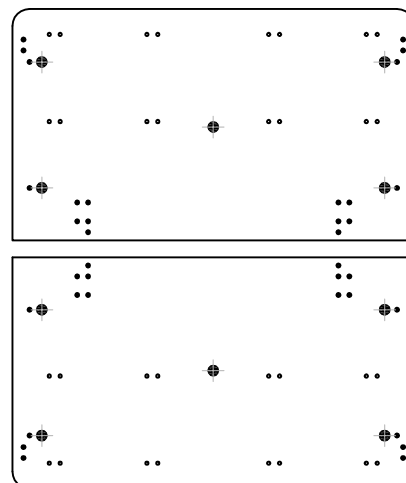

5








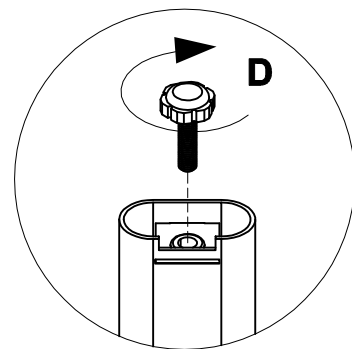
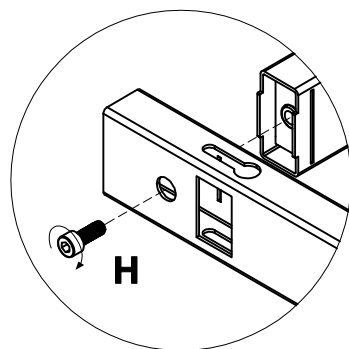
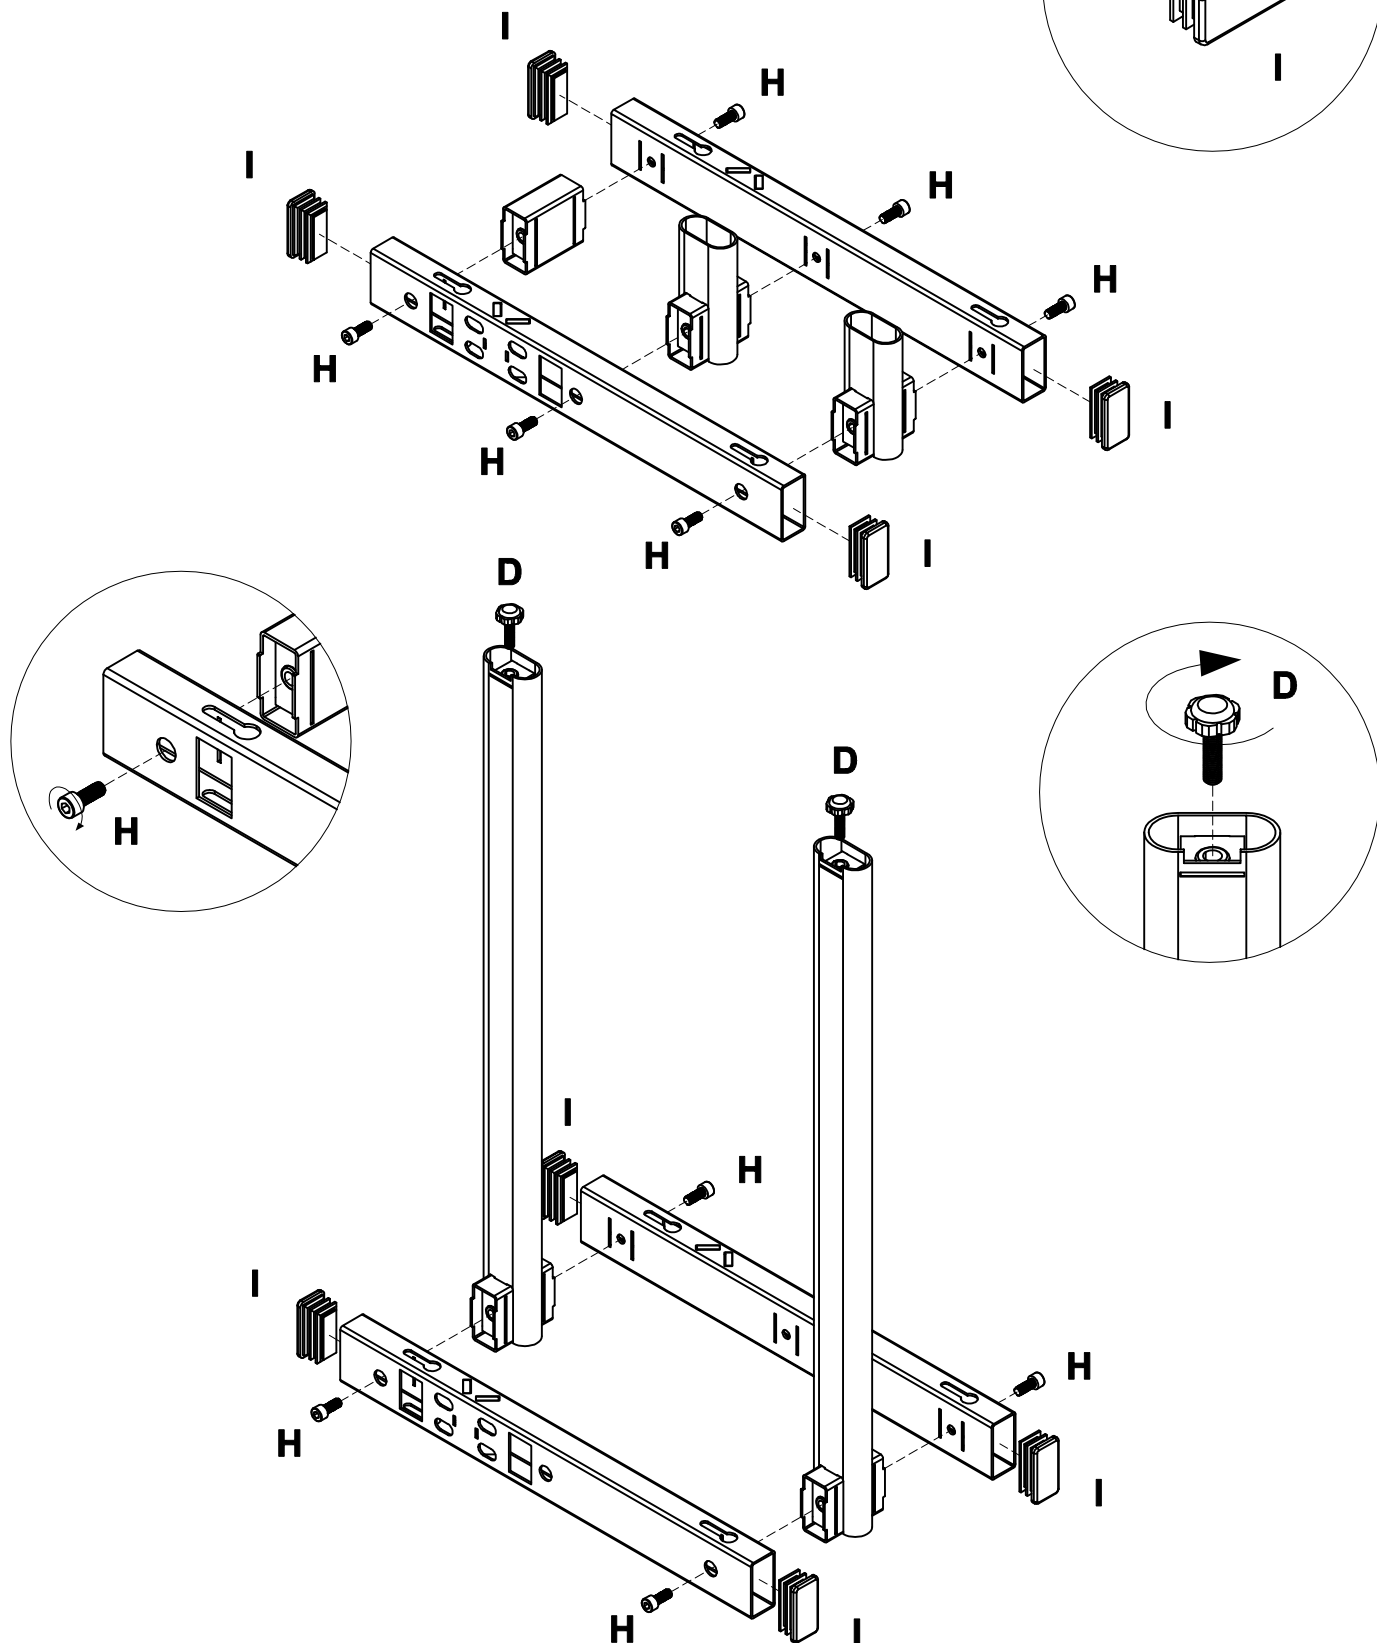



6

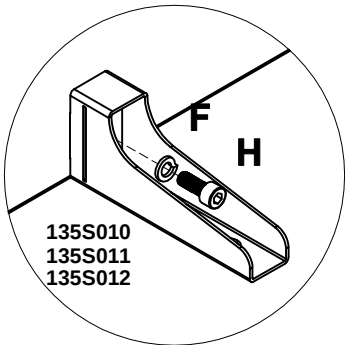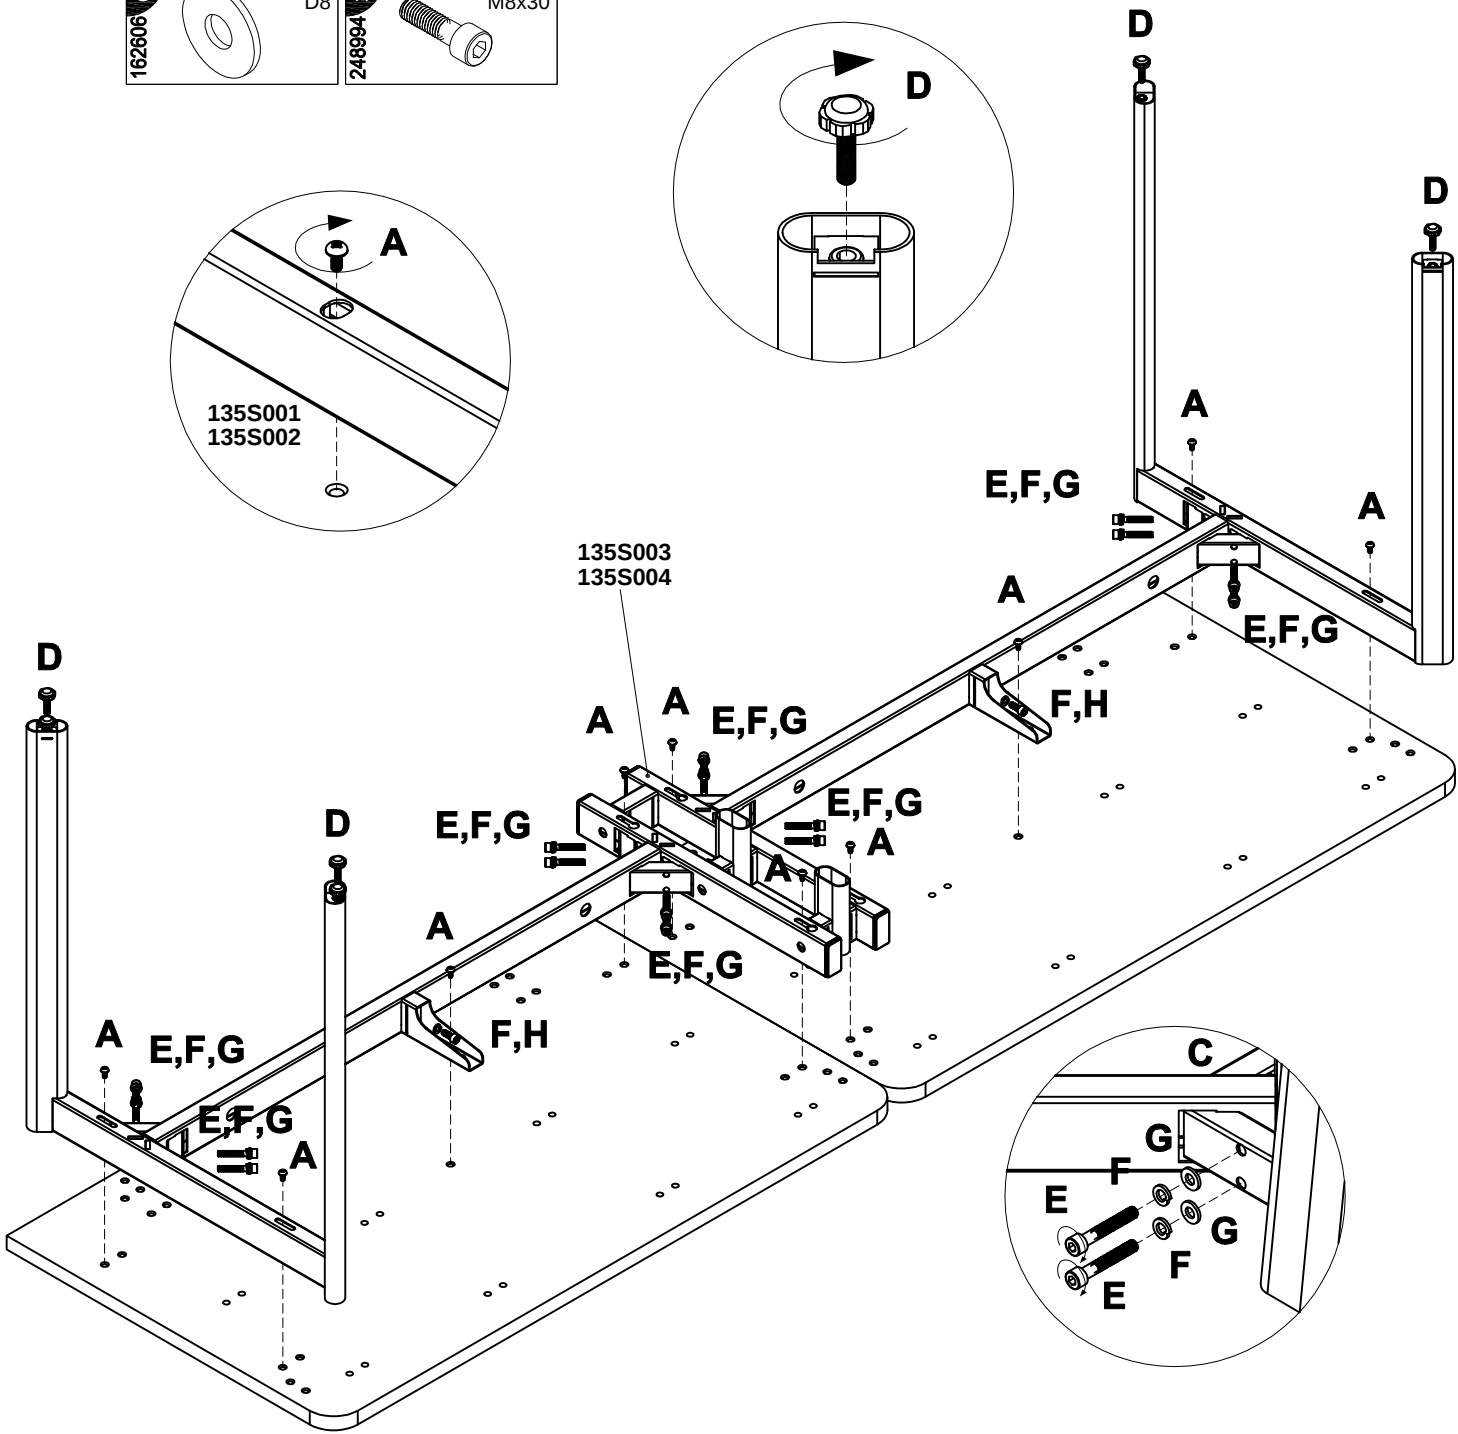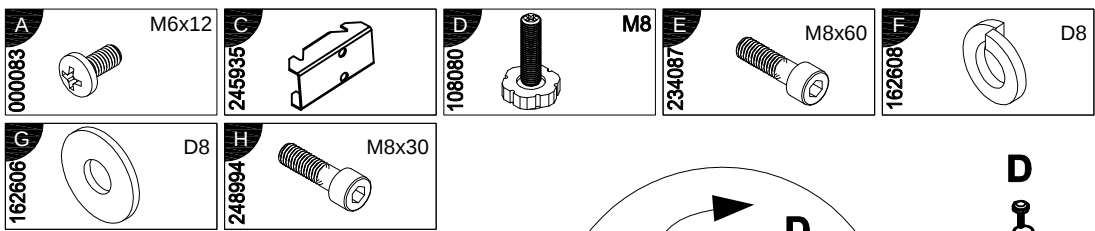



135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)	135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)

7

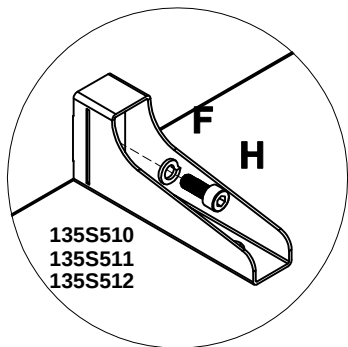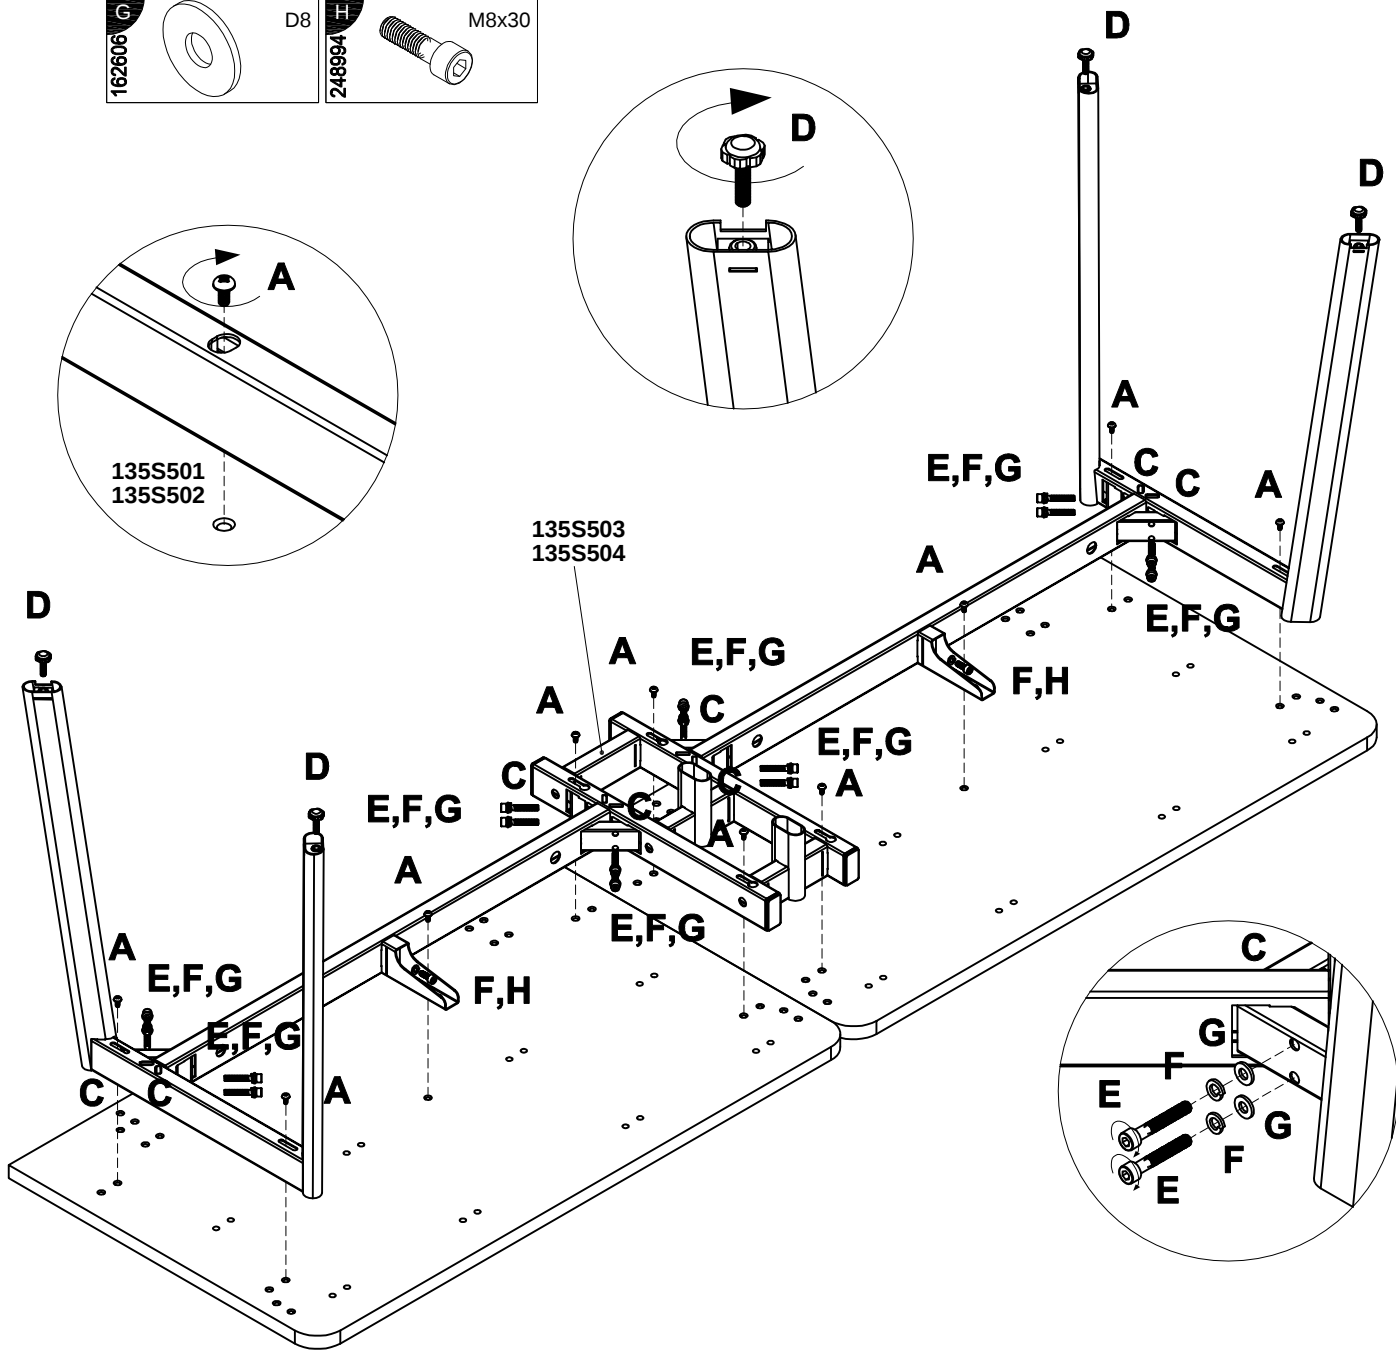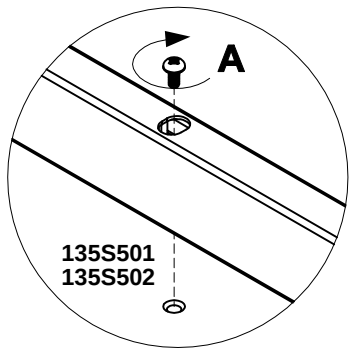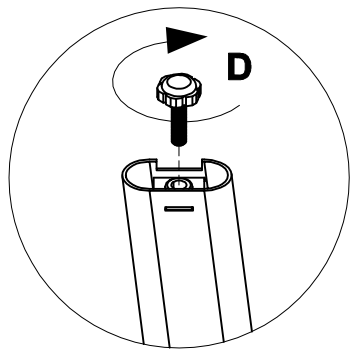




135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)	135S050(51,52) 135S055(56,57) 135S060(61,62) 135S065(66,67)


8

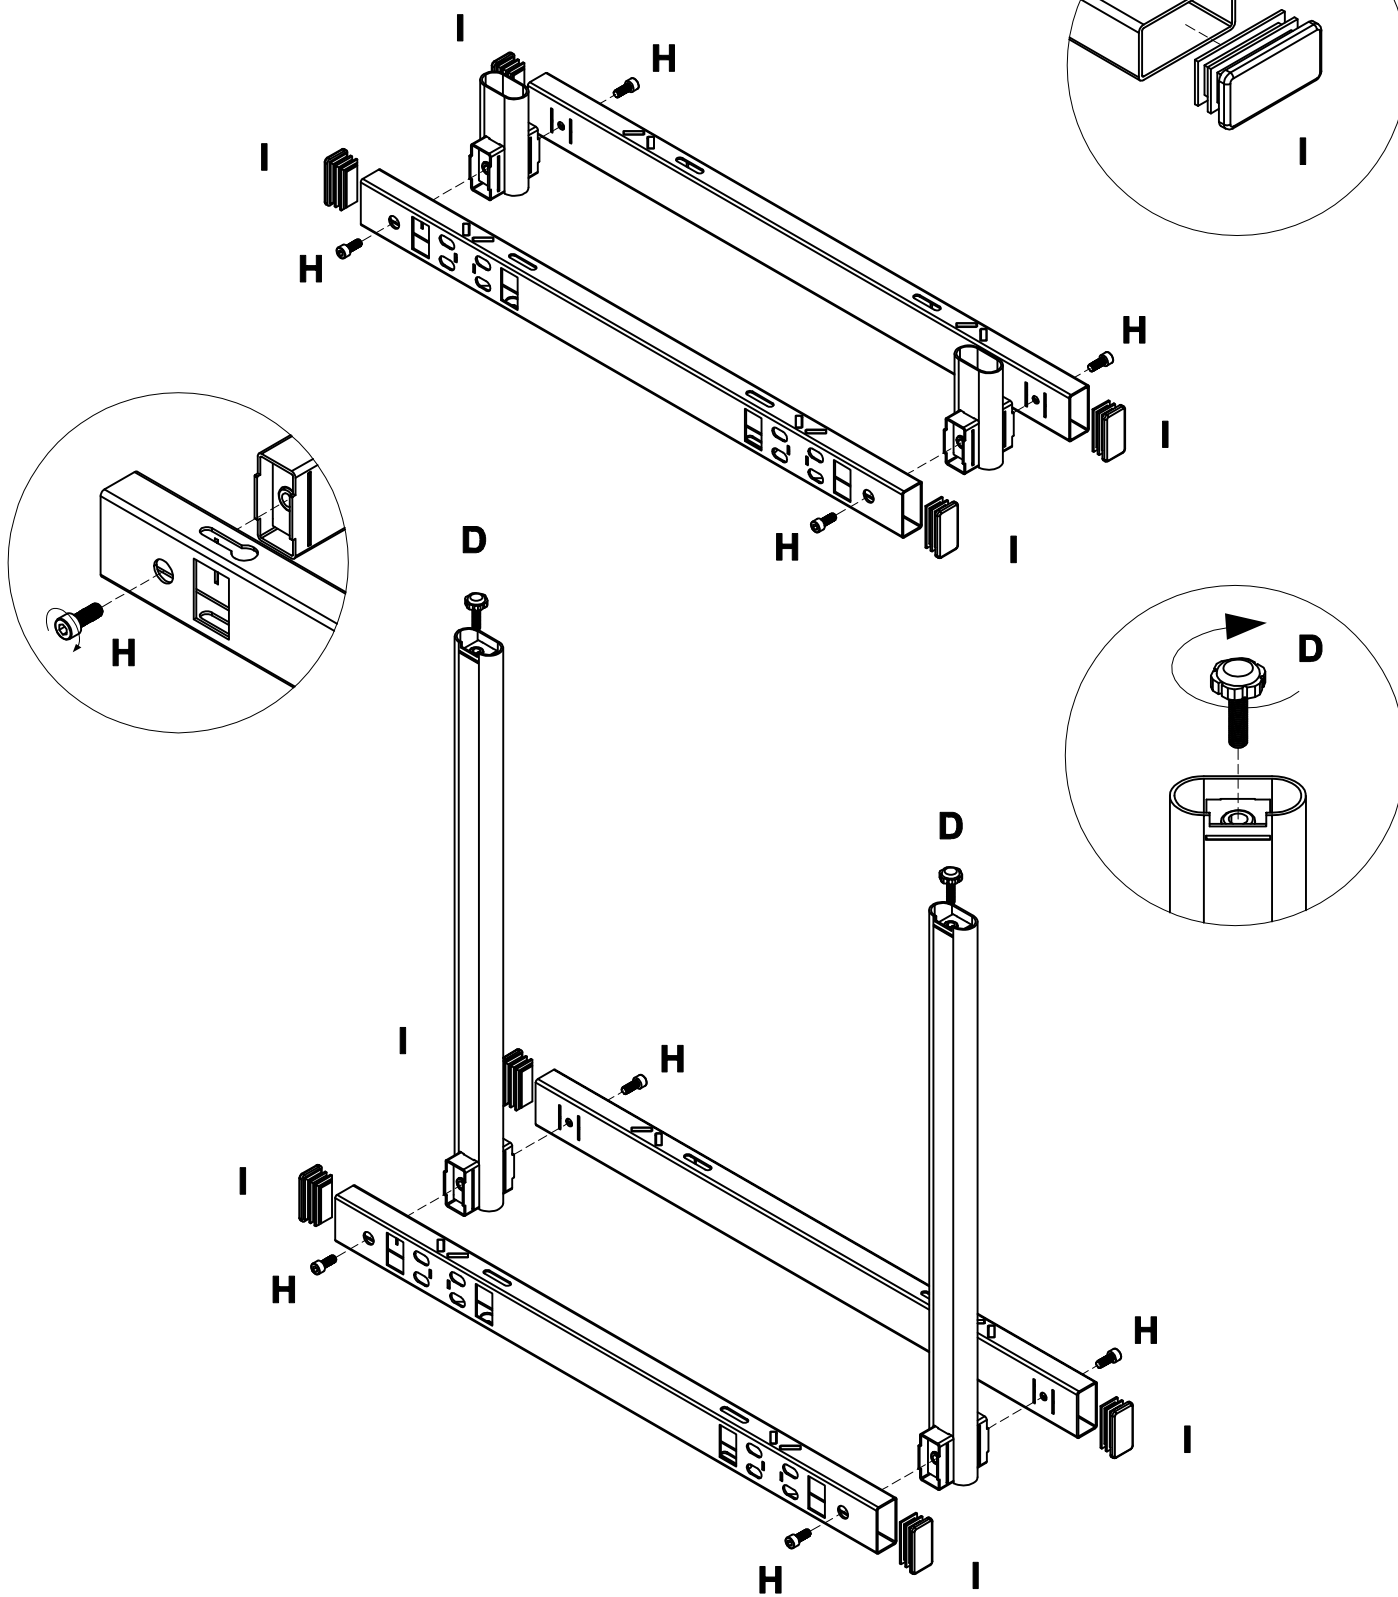




9

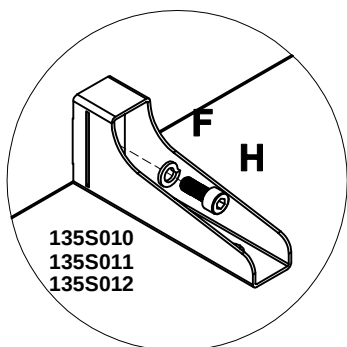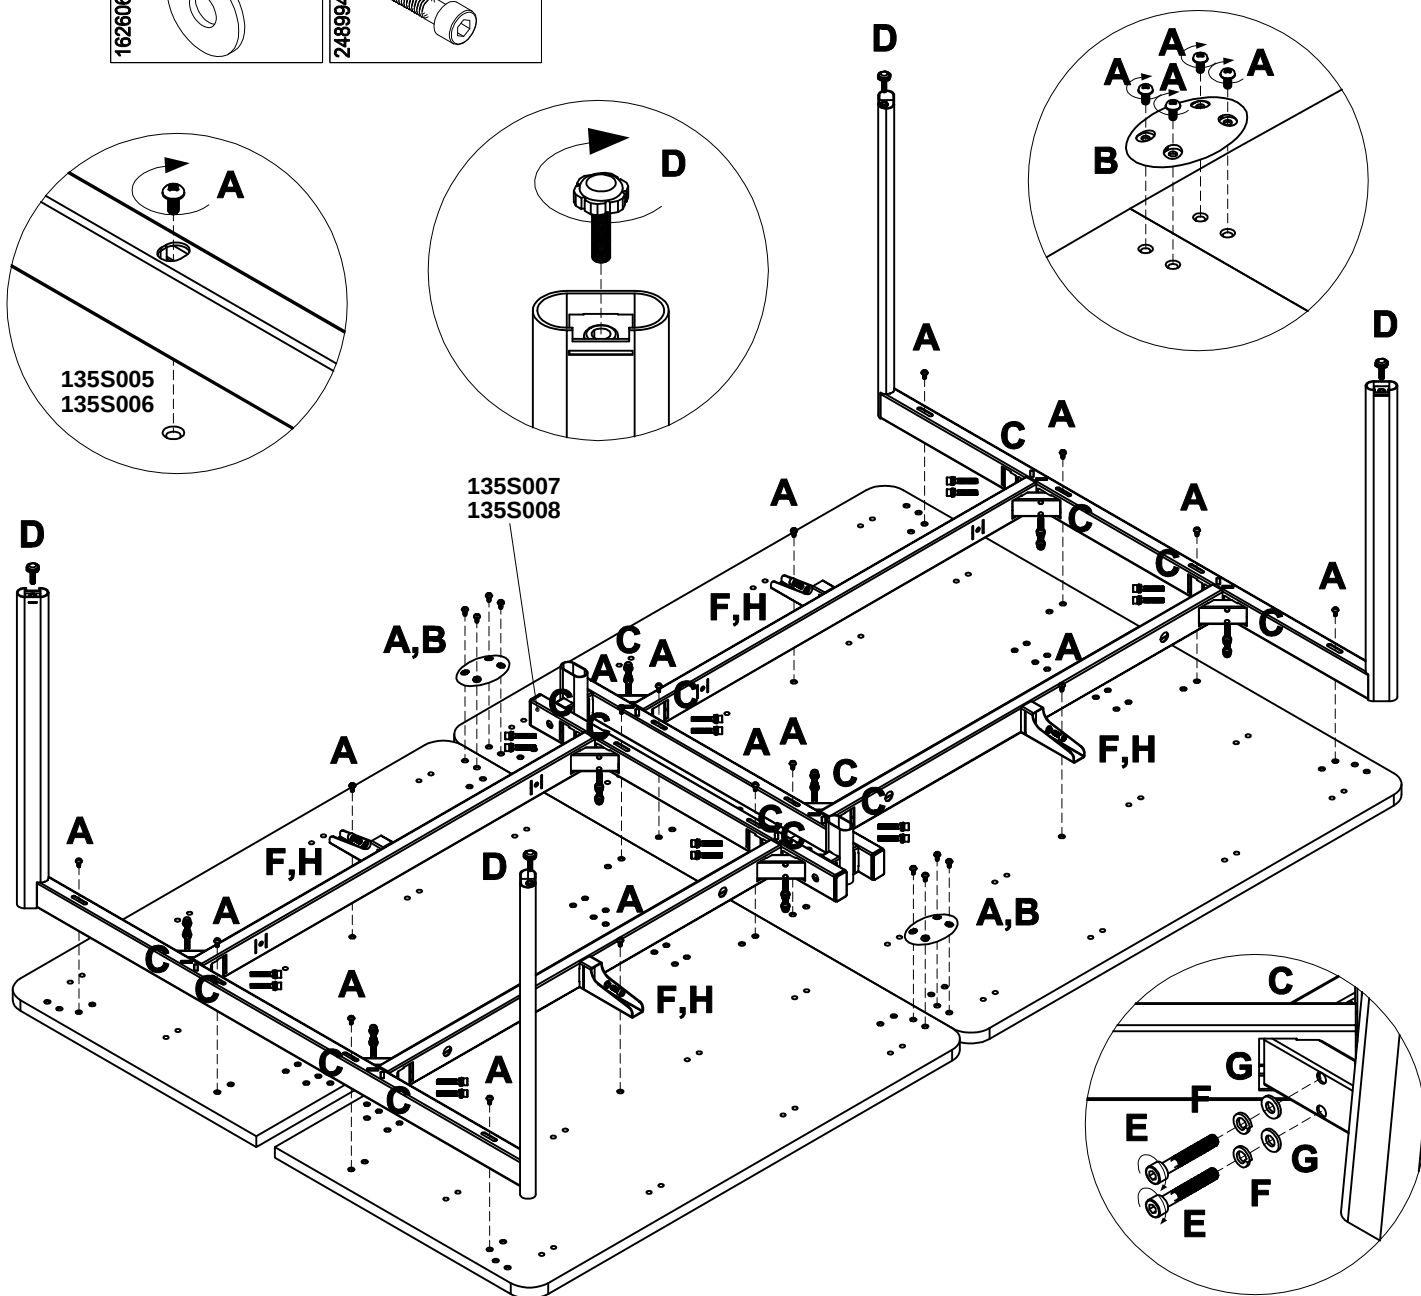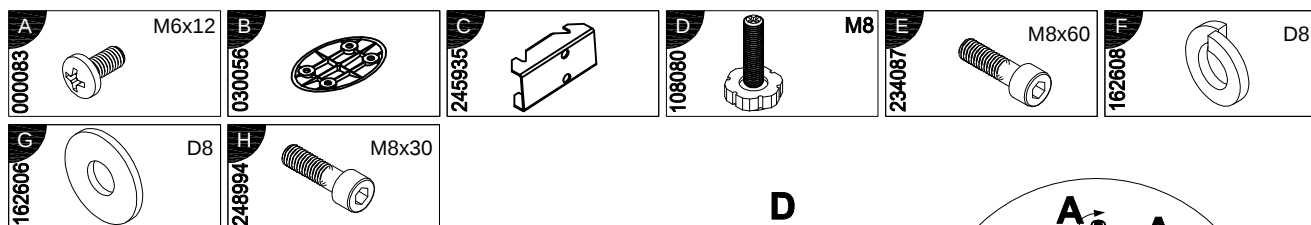


135S050(51,52)
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)

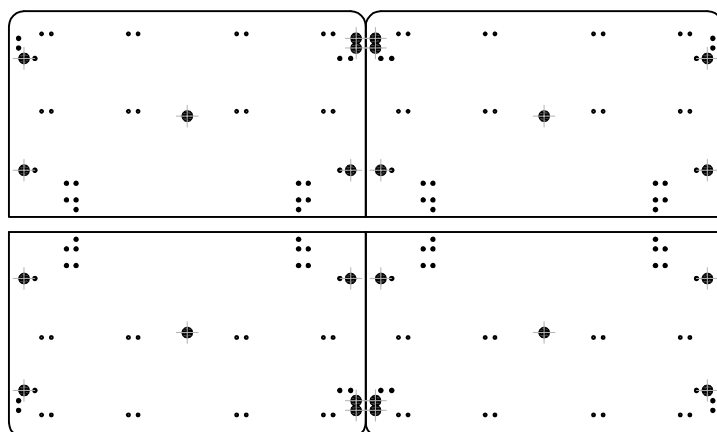


10

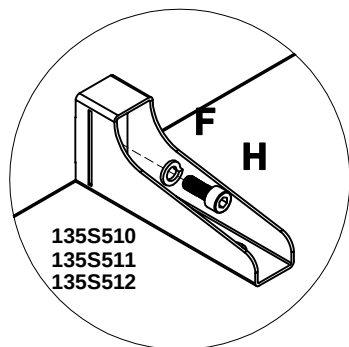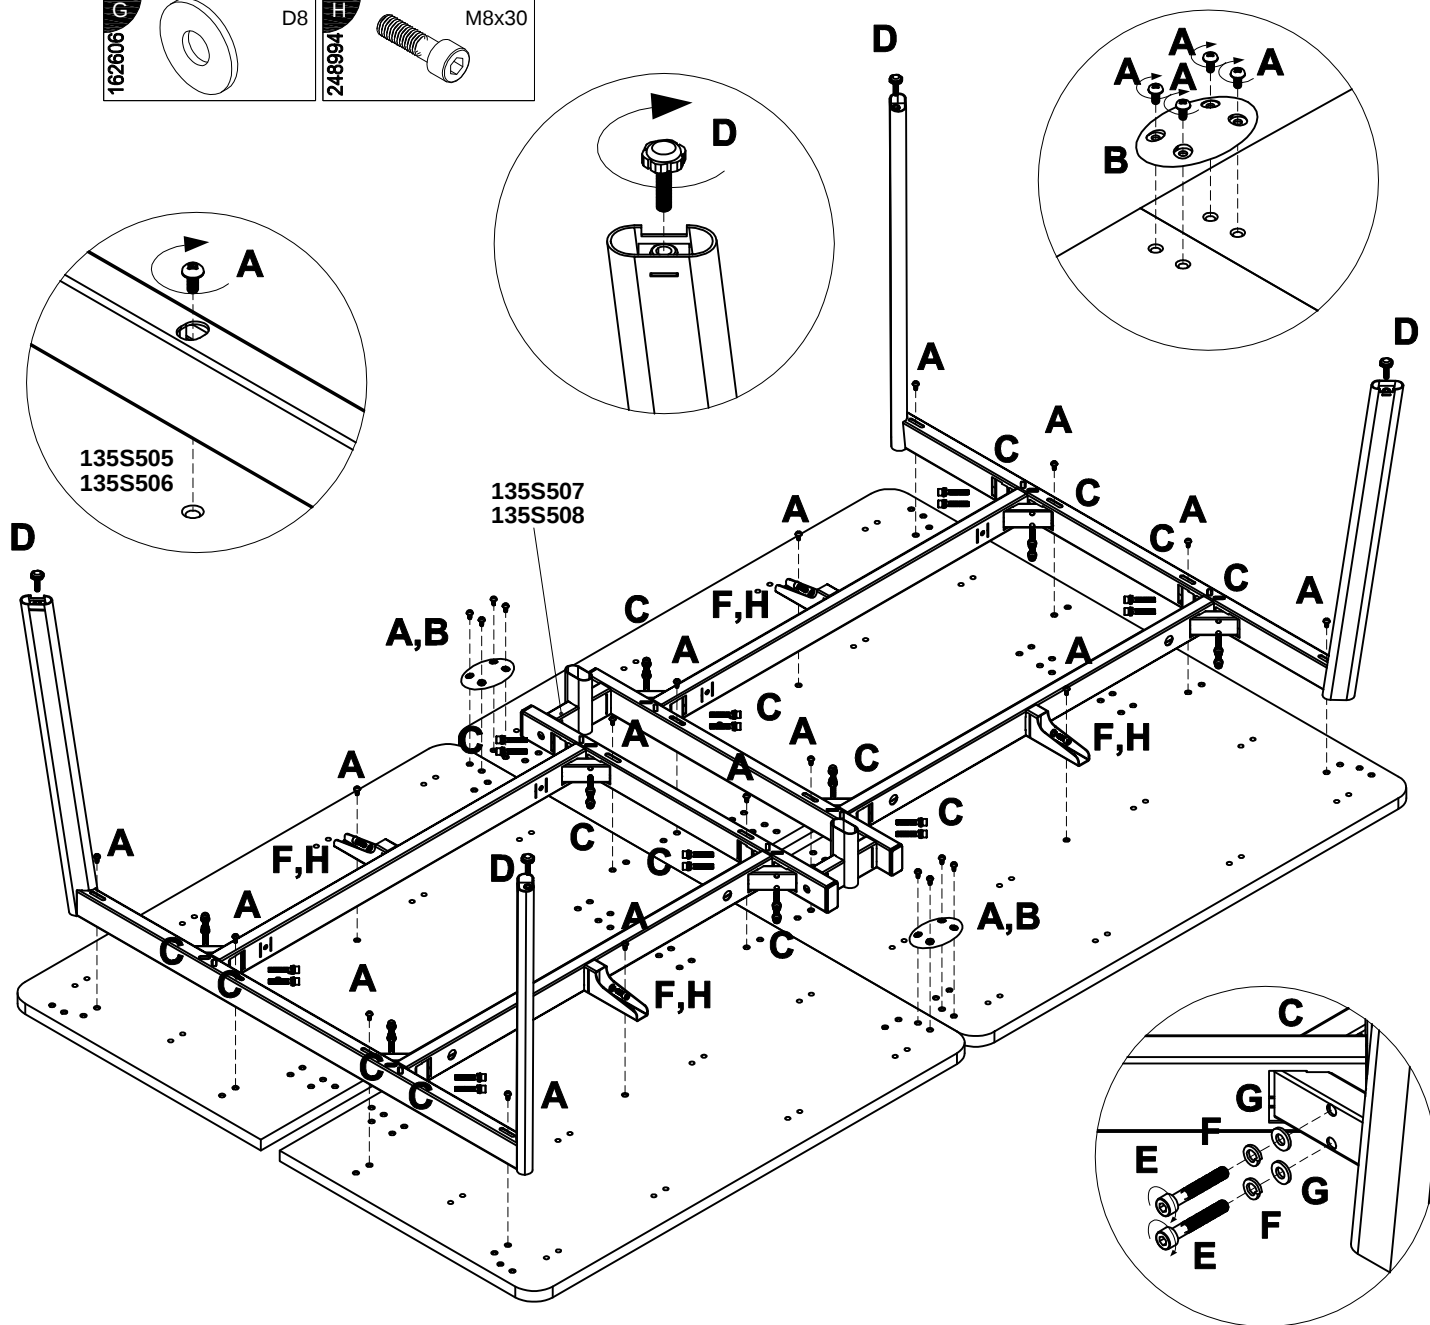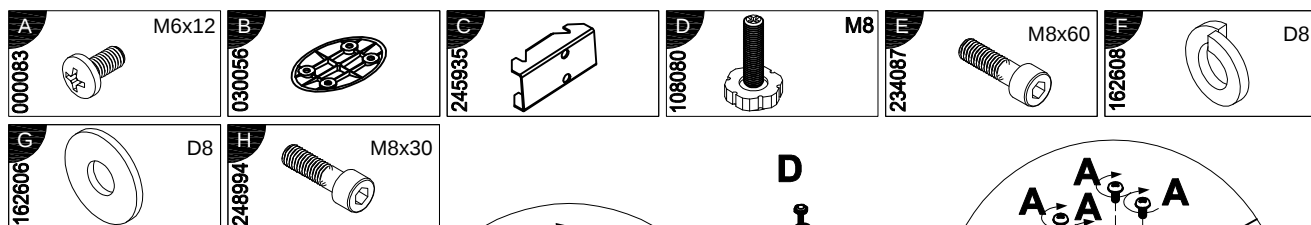

135S050(51,52)
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)

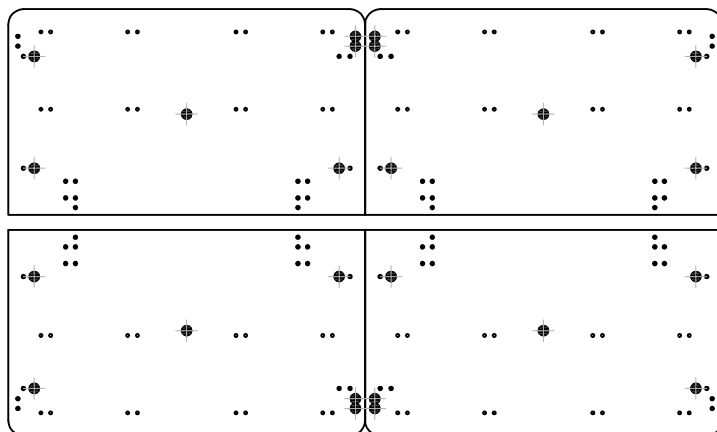

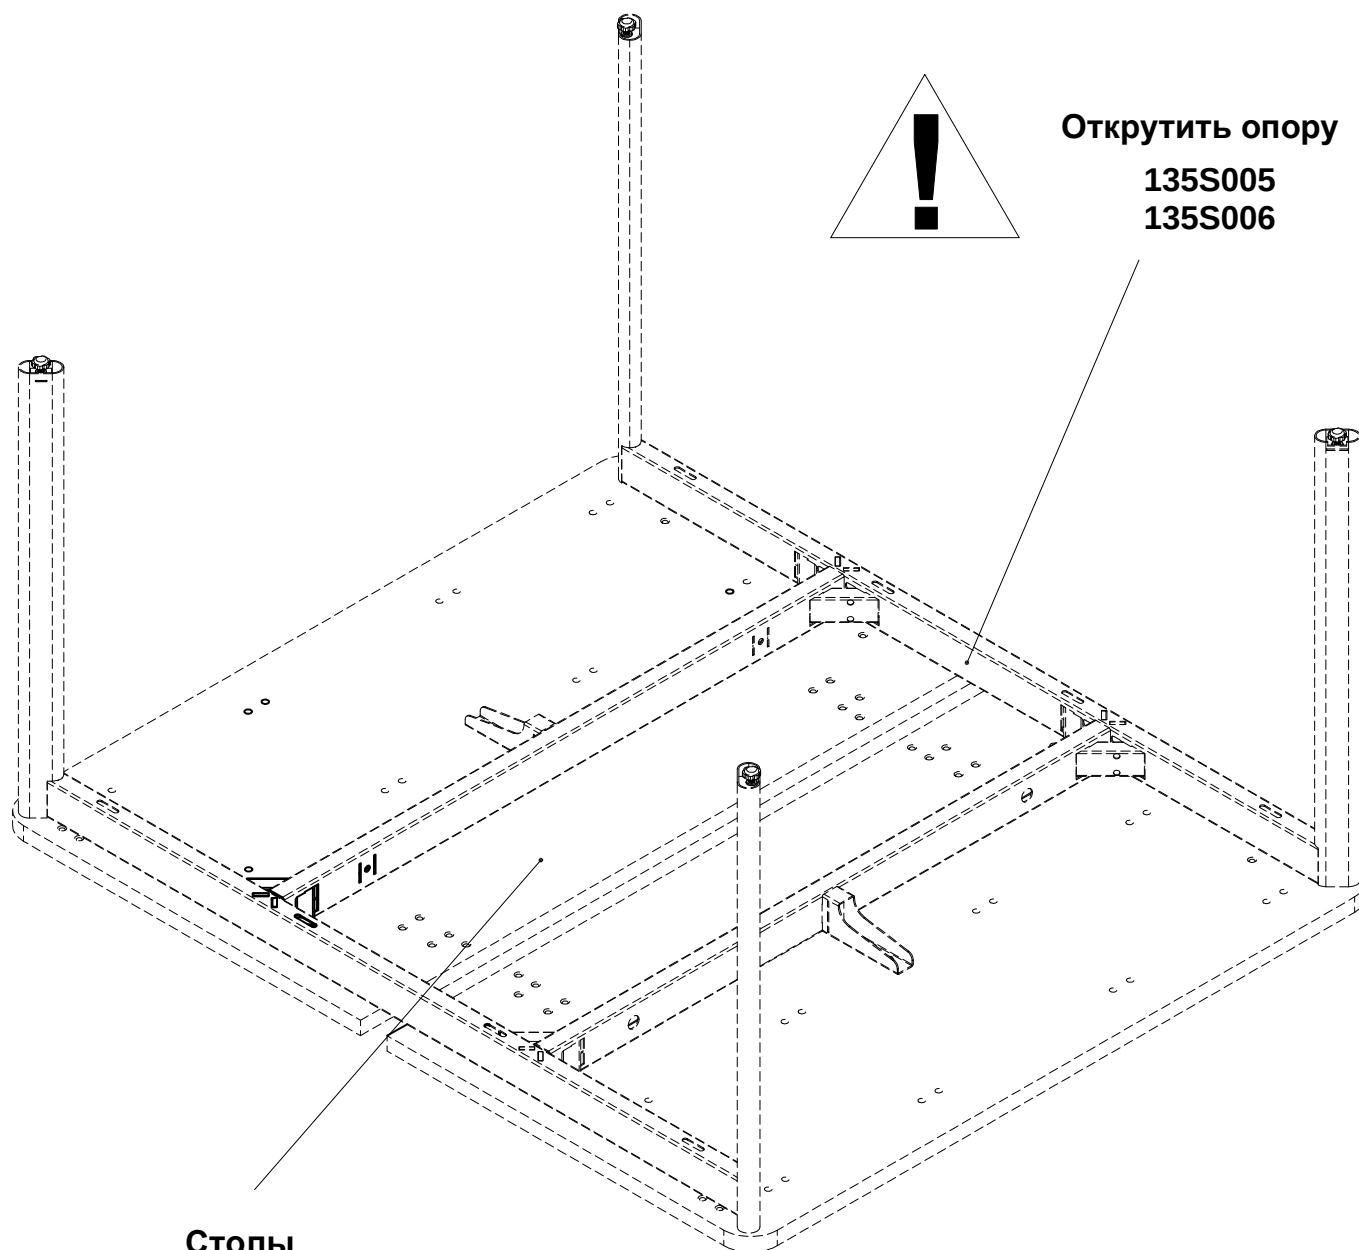

Открутить опору

135S005

135S006

Столы




135S200(01,02)

135S210(11,12)


135S220(21,22)


135S230(31,32)

135S250(41,42)

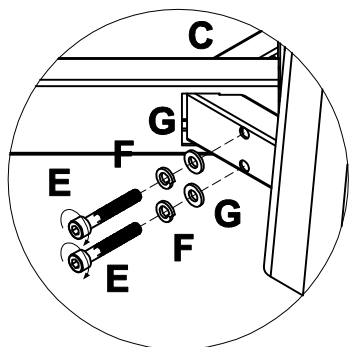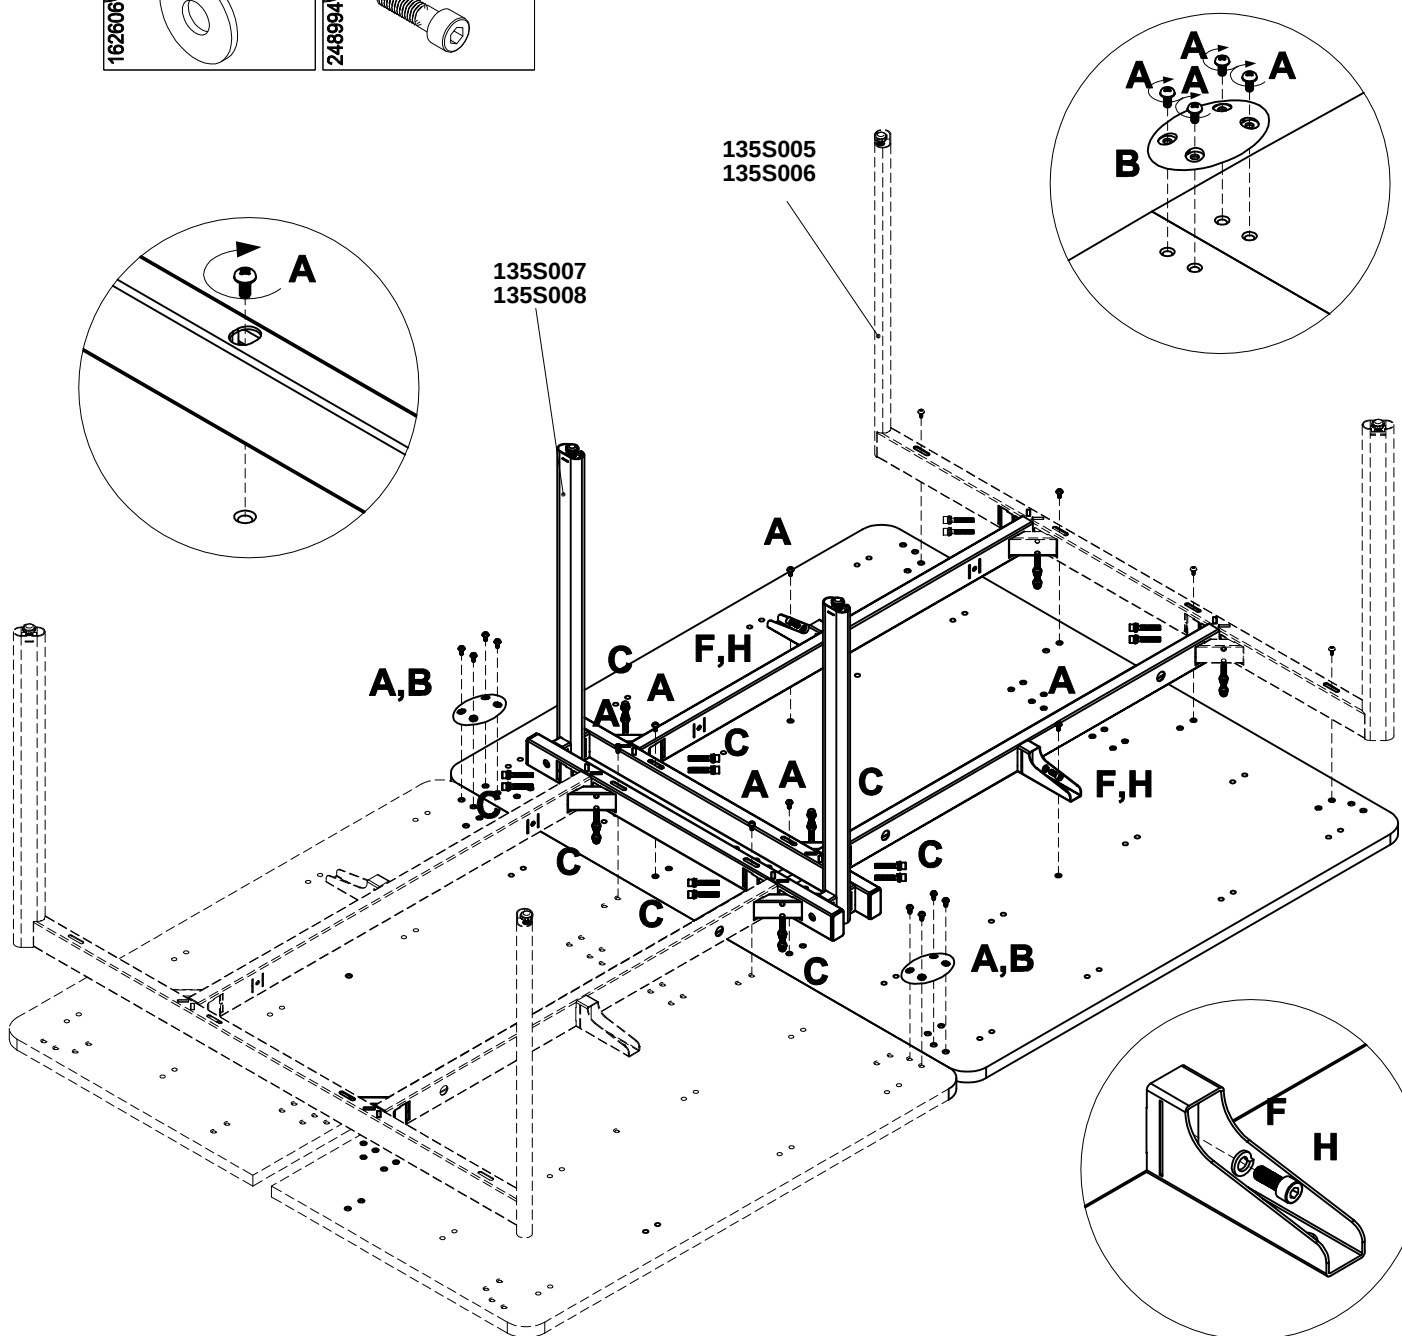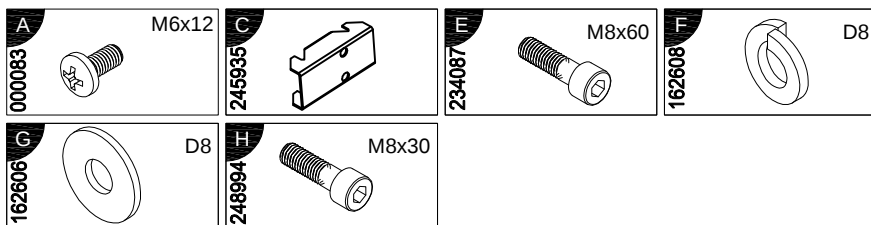

135S050(51,52)
135S055(56,57)
135S060(61,62)
135S065(66,67)
135S075(76,77)

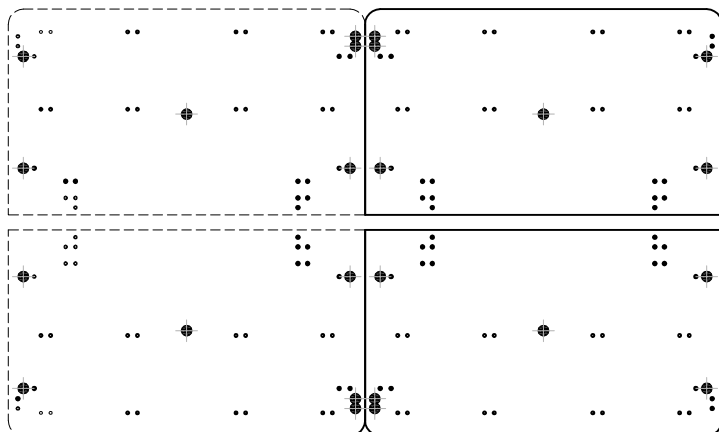



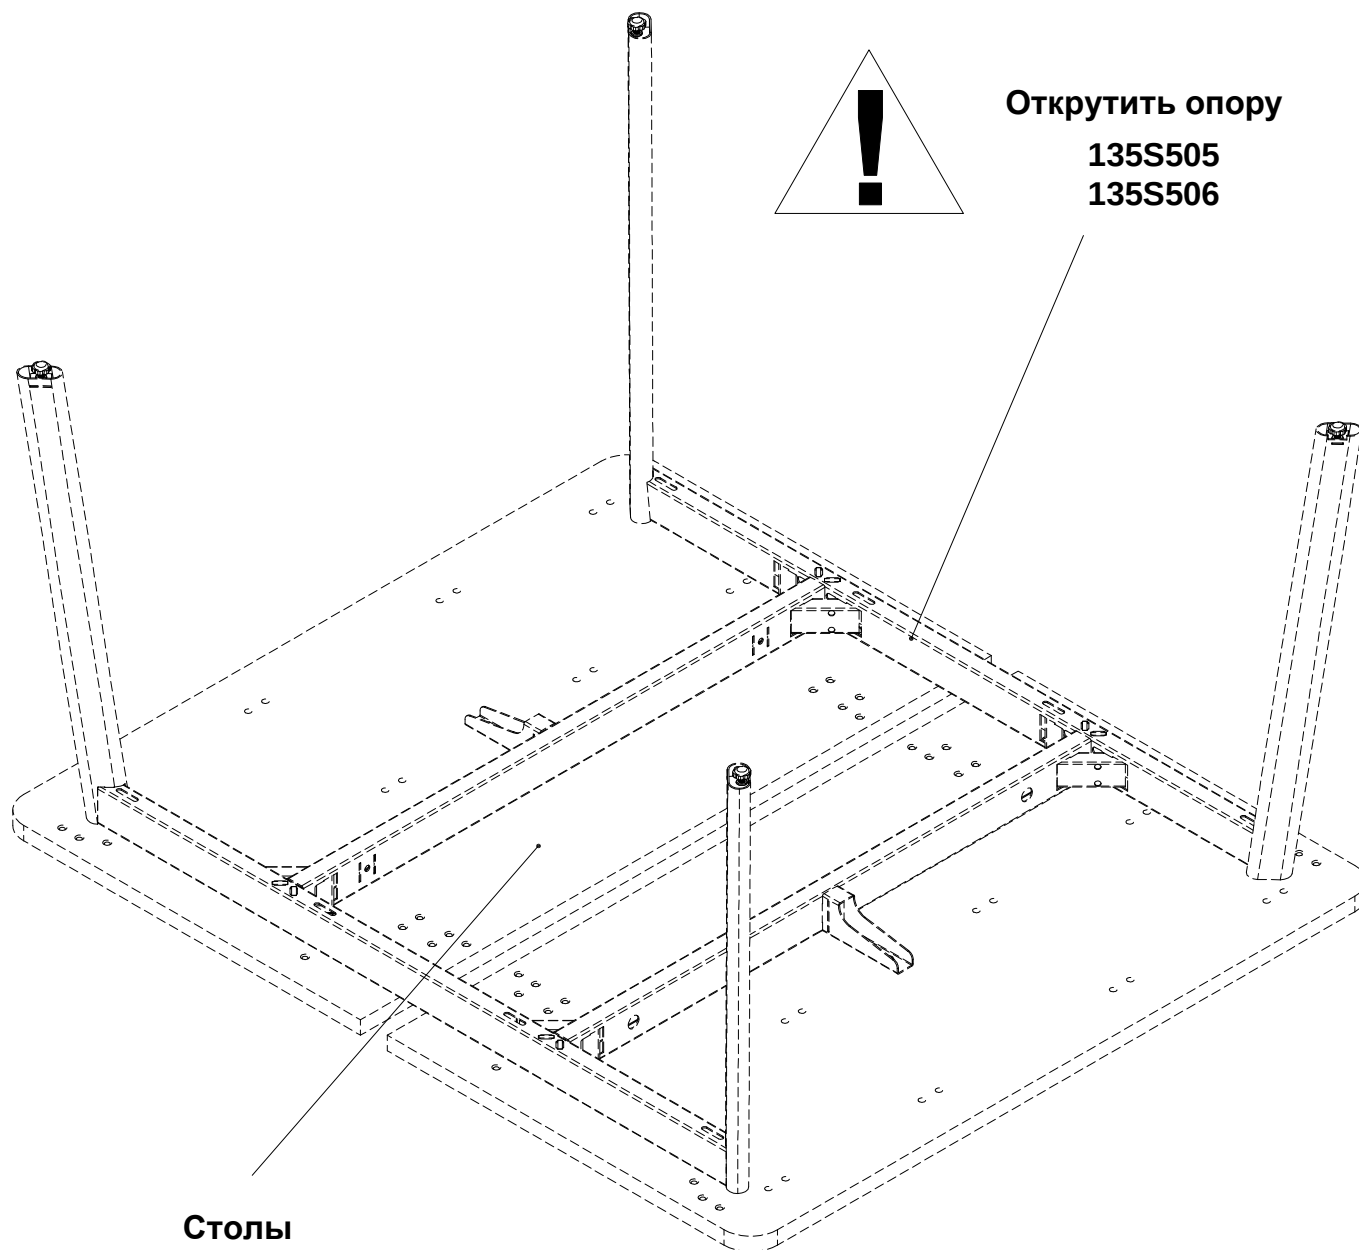


Открутить опору


135S505
135S506

Столы



135S700(01,02)
135S710(11,12)
135S720(21,22)
135S730(31,32)
135S750(41,42)

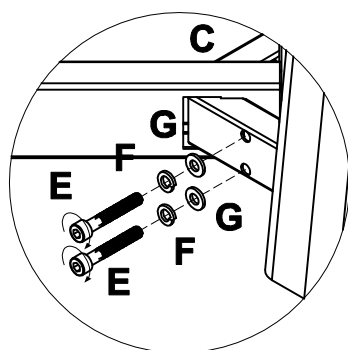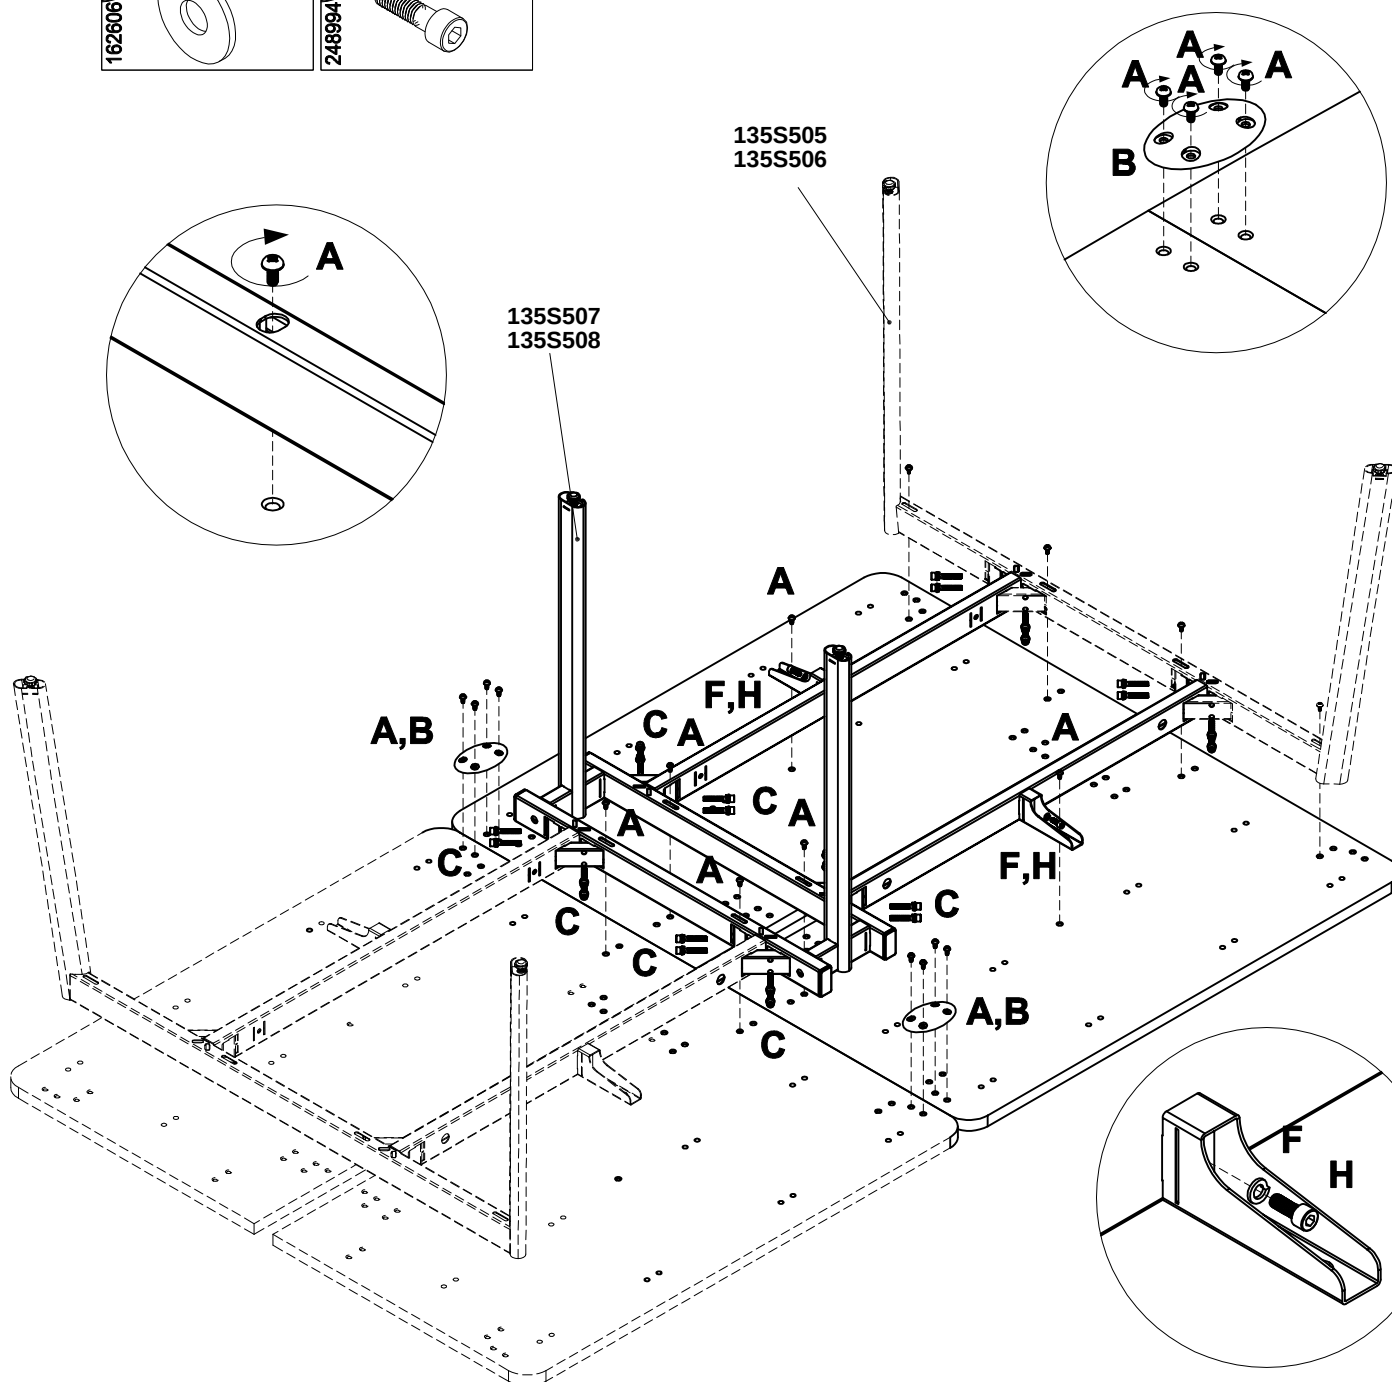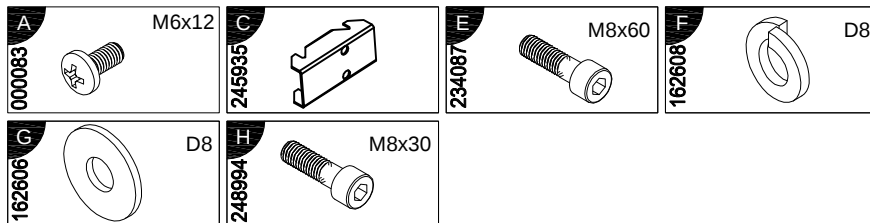

135S050(51,52)
 135S055(56,57)
 135S060(61,62)
 135S065(66,67)
 135S075(76,77)



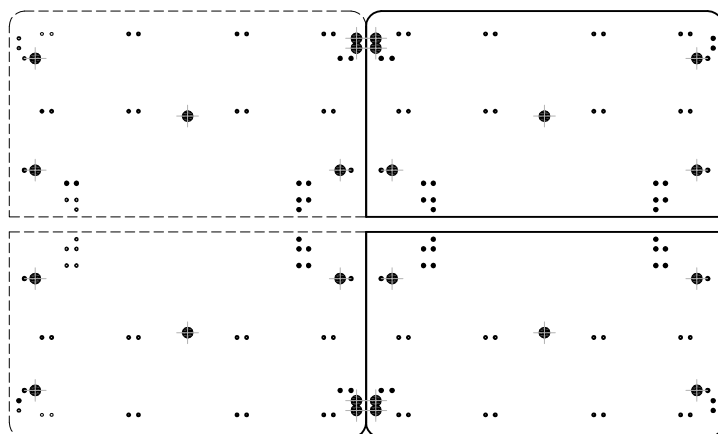


Для одиночного стола и для двойки Face-to-Face
Отделка: ламинат и ткань

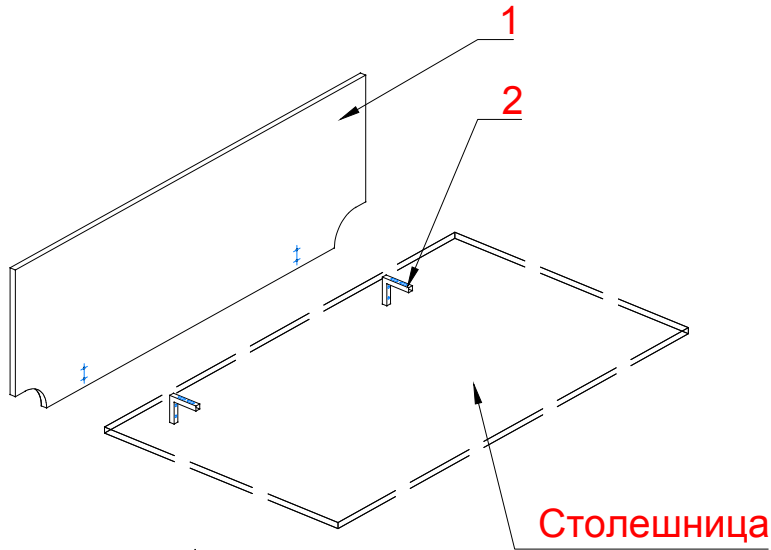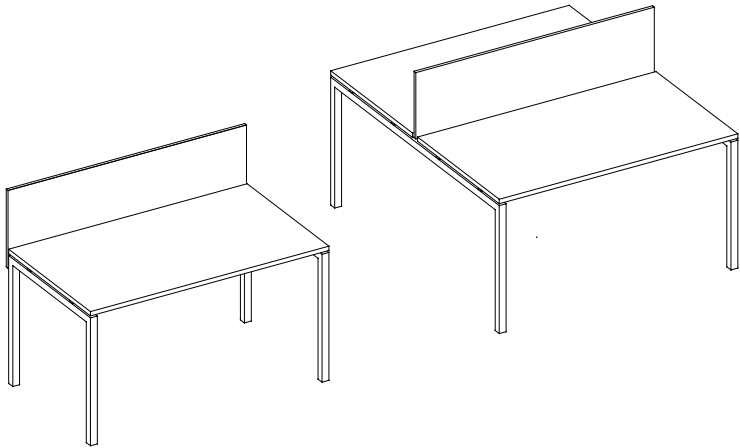

Детали

№	Наименование	Количество, шт
1	Панель экрана	1
2	Кронштейн	2
3	Винт DIN 912 M6x25	8
4	Заглушки кронштейна	4

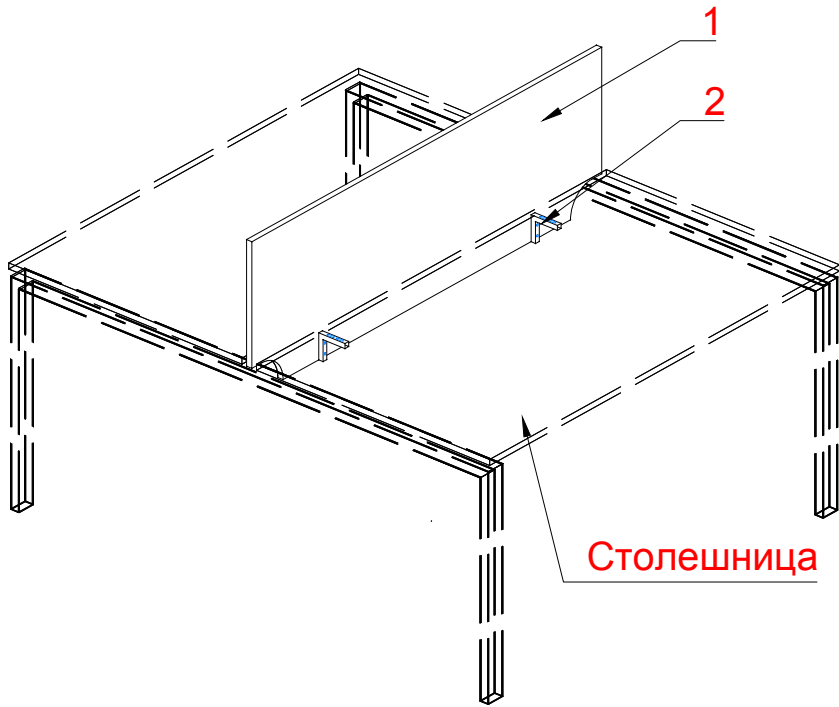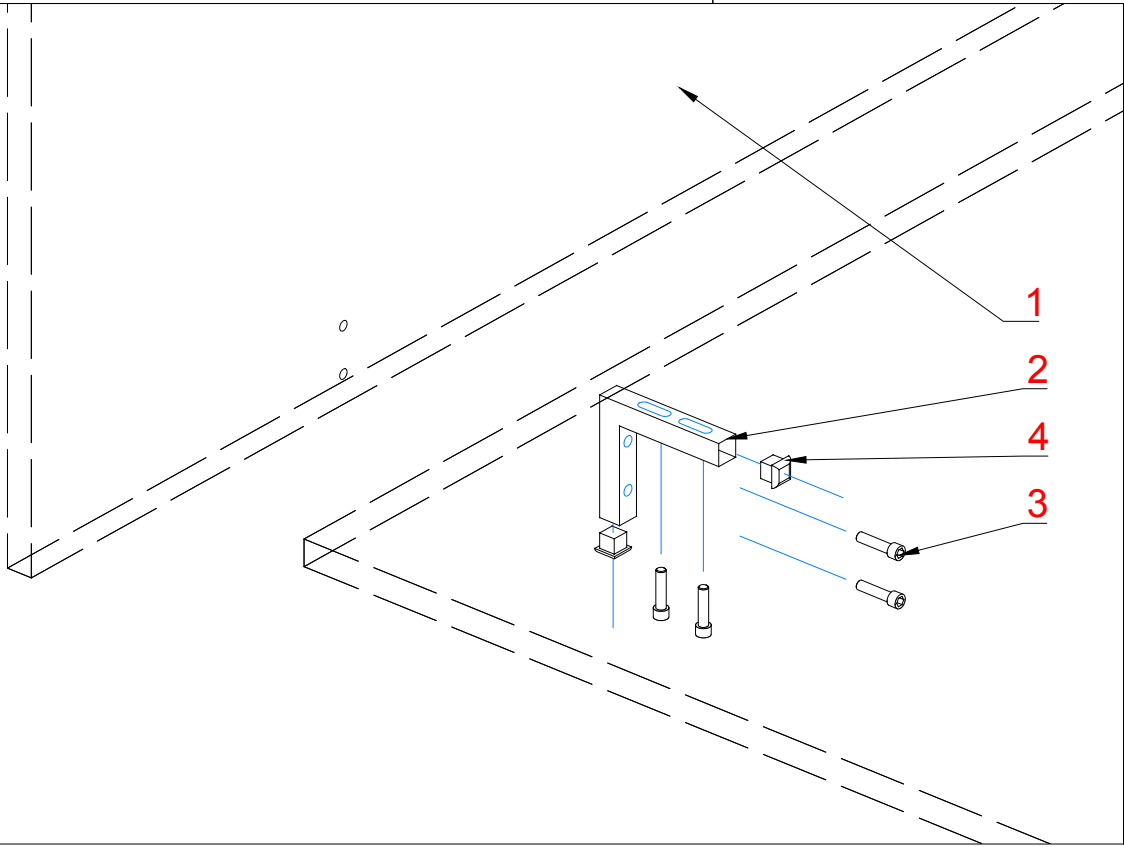

TOUR

Экран
Схема сборки

CC-TOUR-29-05-2023

29/05/2023

1/1


Вариант №2

Ротнов Дмитрий

proffice™

+7 (495) 925-1025 www.proffice.ru

Комплект опор 135S000
Крышки стола 135S080-135S083
Балки стола 135S511, 135S512
Опора стола 135S507

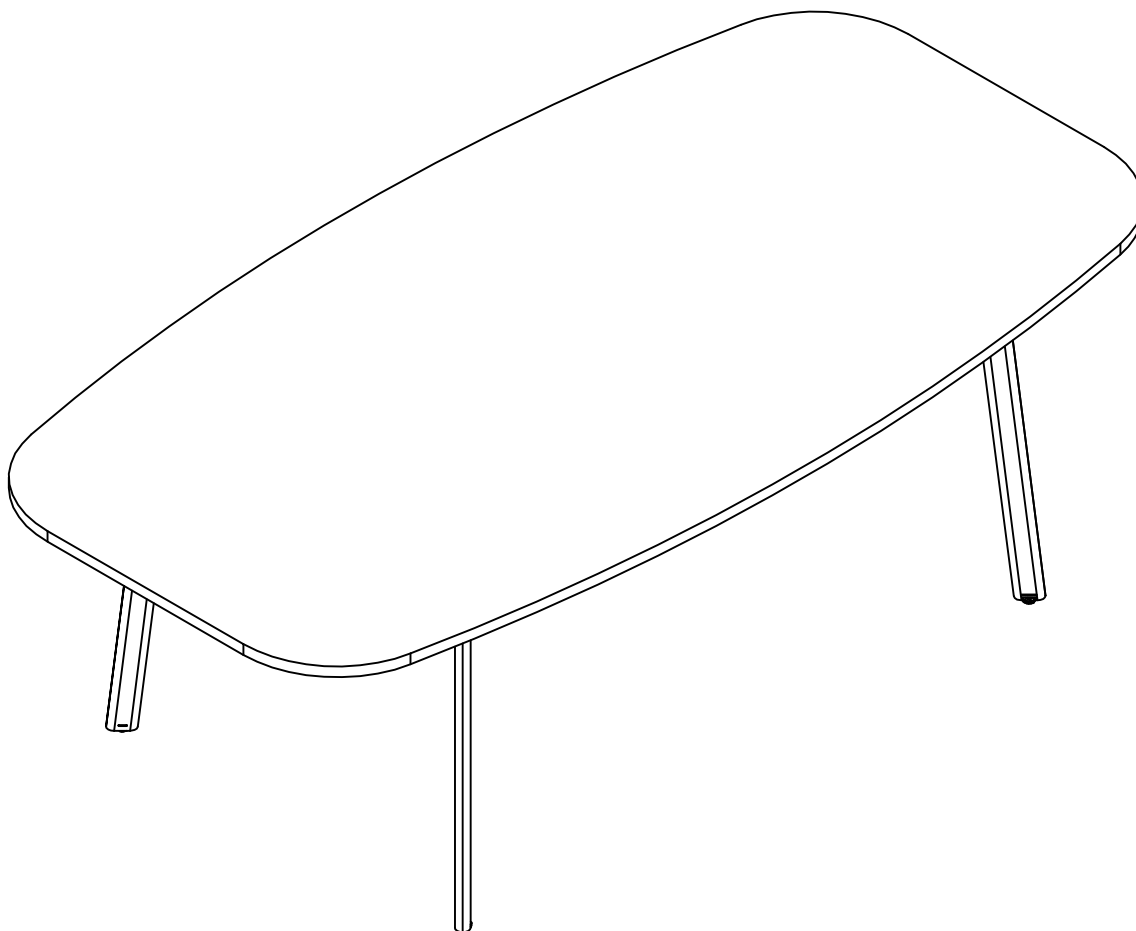

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod










(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž


(HU) Montaj talimati

(RO) Instrukțiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató




Комплект опор стола

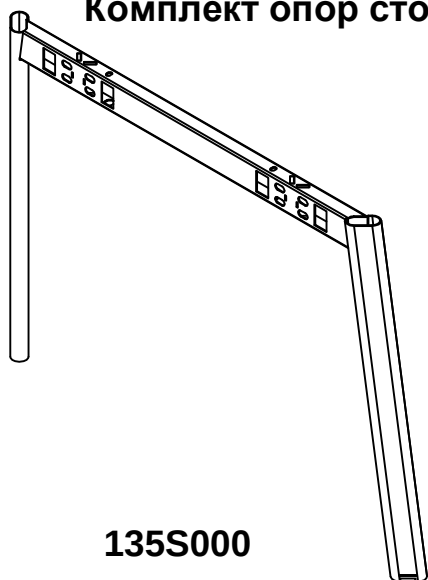


135S000

Крышки стола

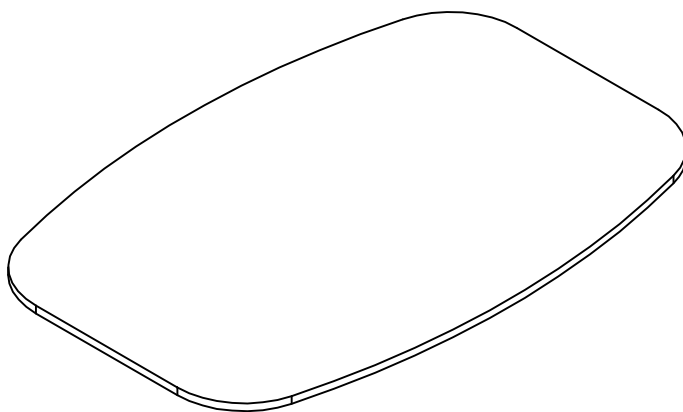

135S080 135S081 135S082 135S083


Балки стола

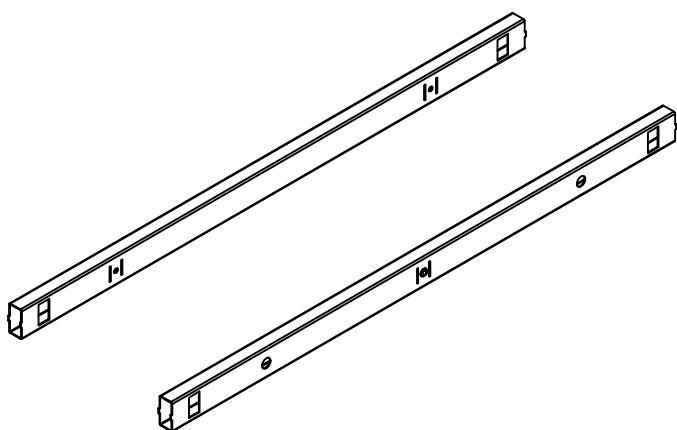

135S511

135S512


Опора стола

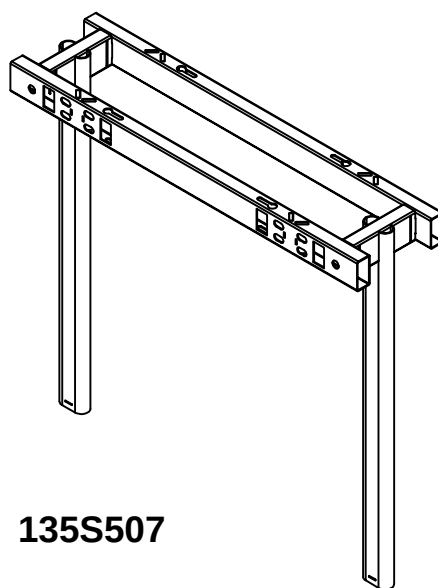



135S507

Столы 135S1000-135S1002



1

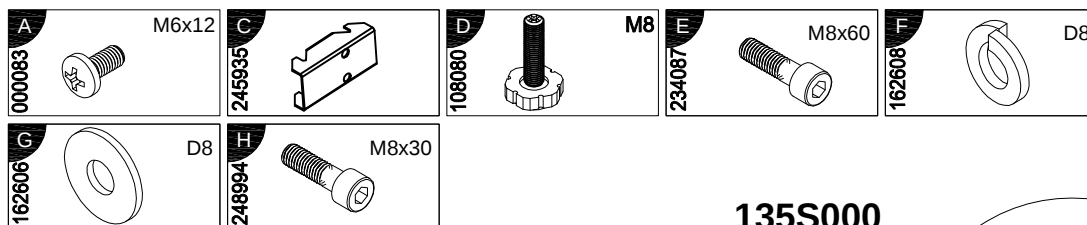


135S000
135S511
135S512

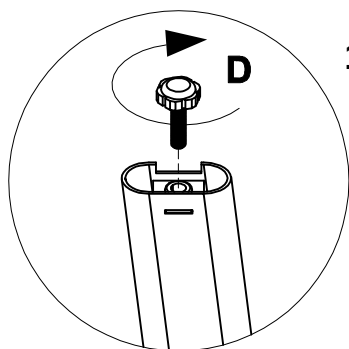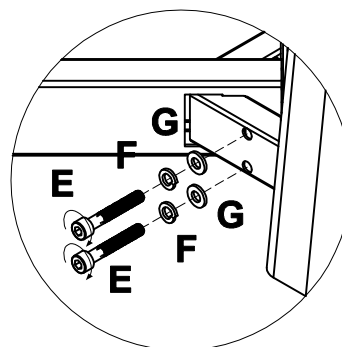

135S000

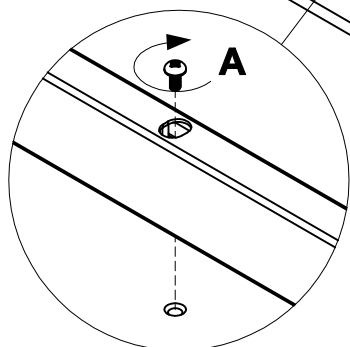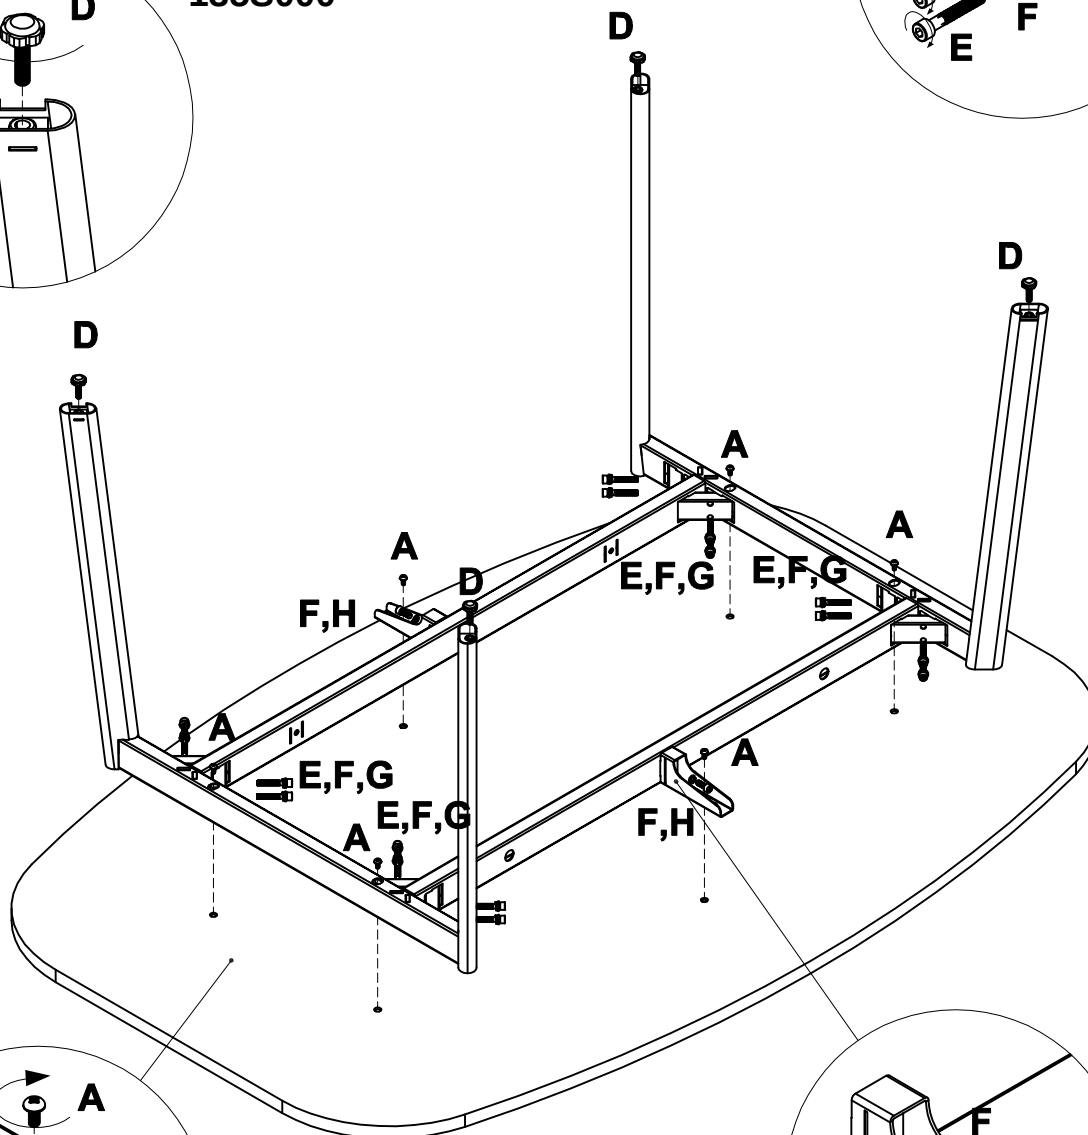

135S080
135S081
135S083



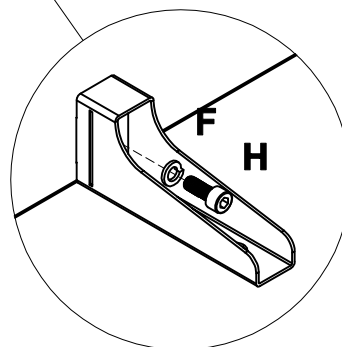


135S511
135S512

Стол 135S1003

2

Сборка опоры стола 135S507

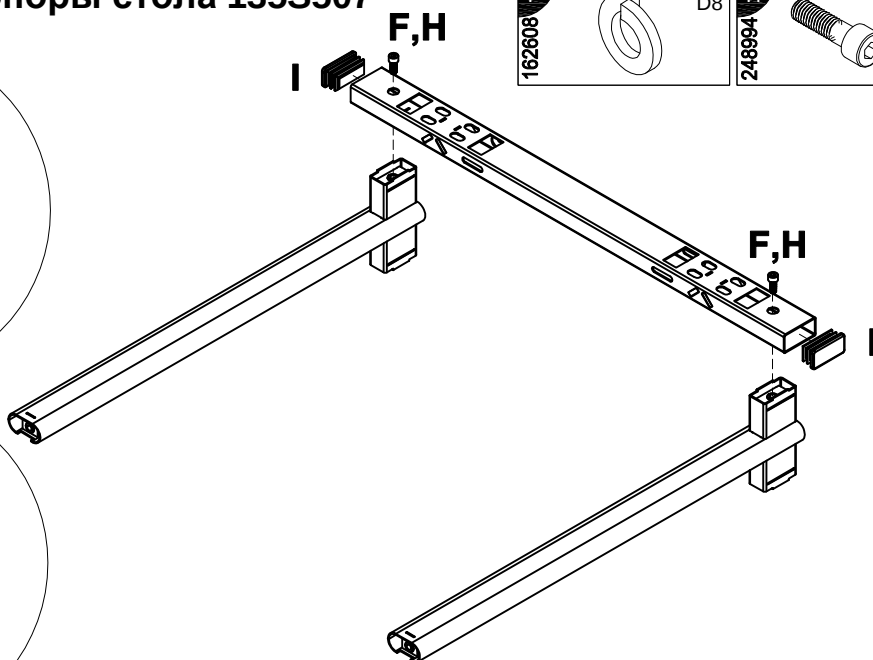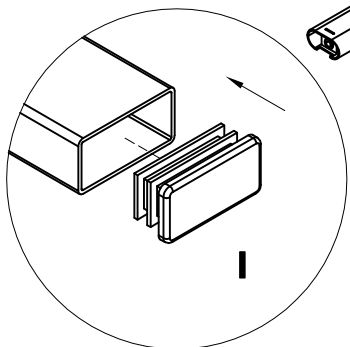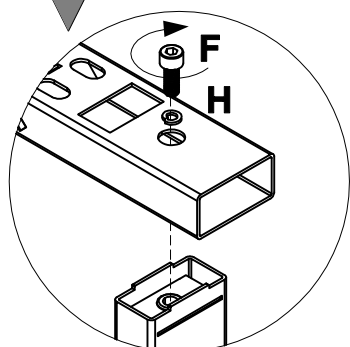


F
162608




D8

H
248994






M8x30

I
191303




3

Сборка опоры стола 135S507

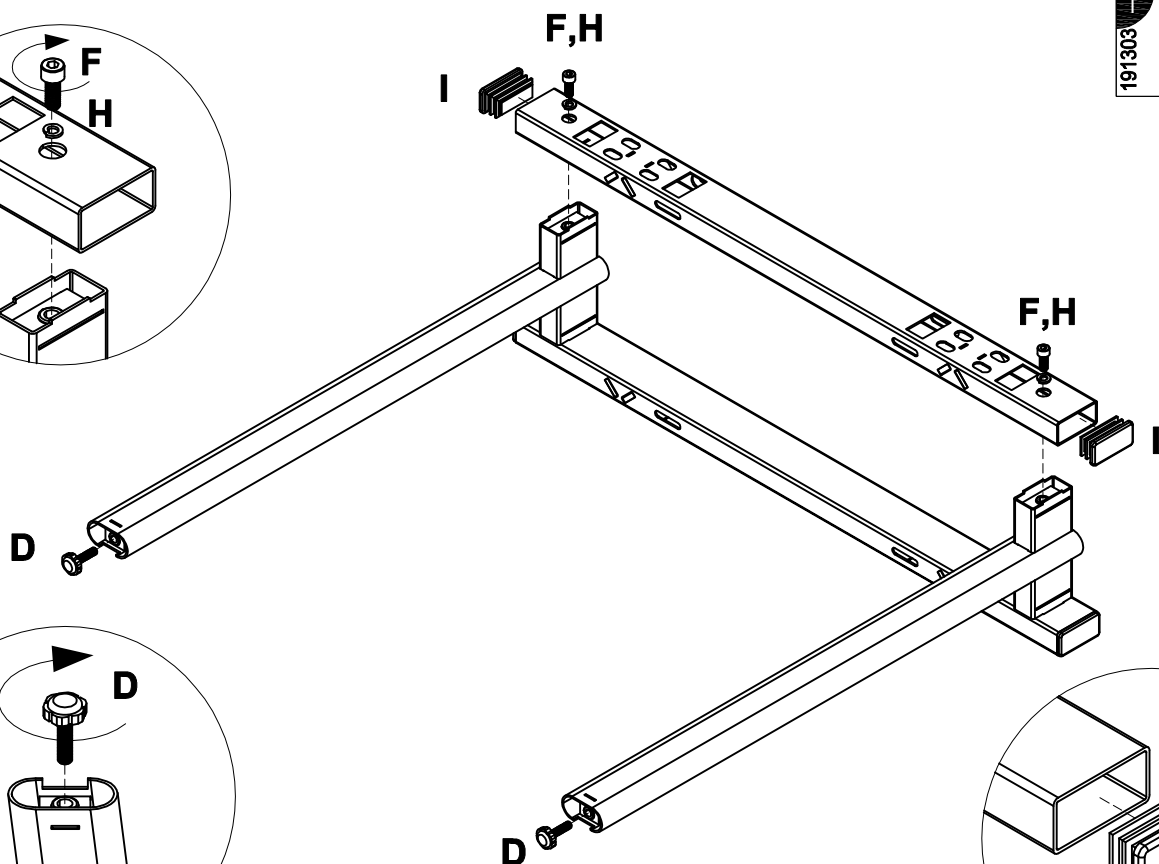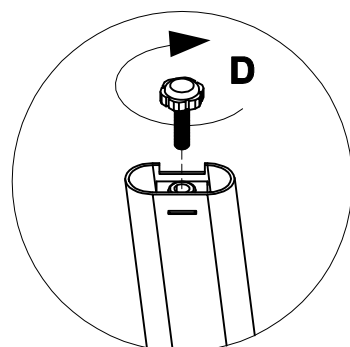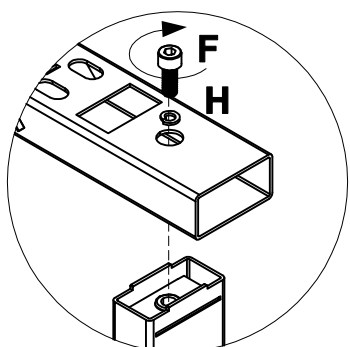


D
108080




M8

H
248994




M8x30

F
162608



D8

I
191303



A

8800000



M6x12




B



9900030




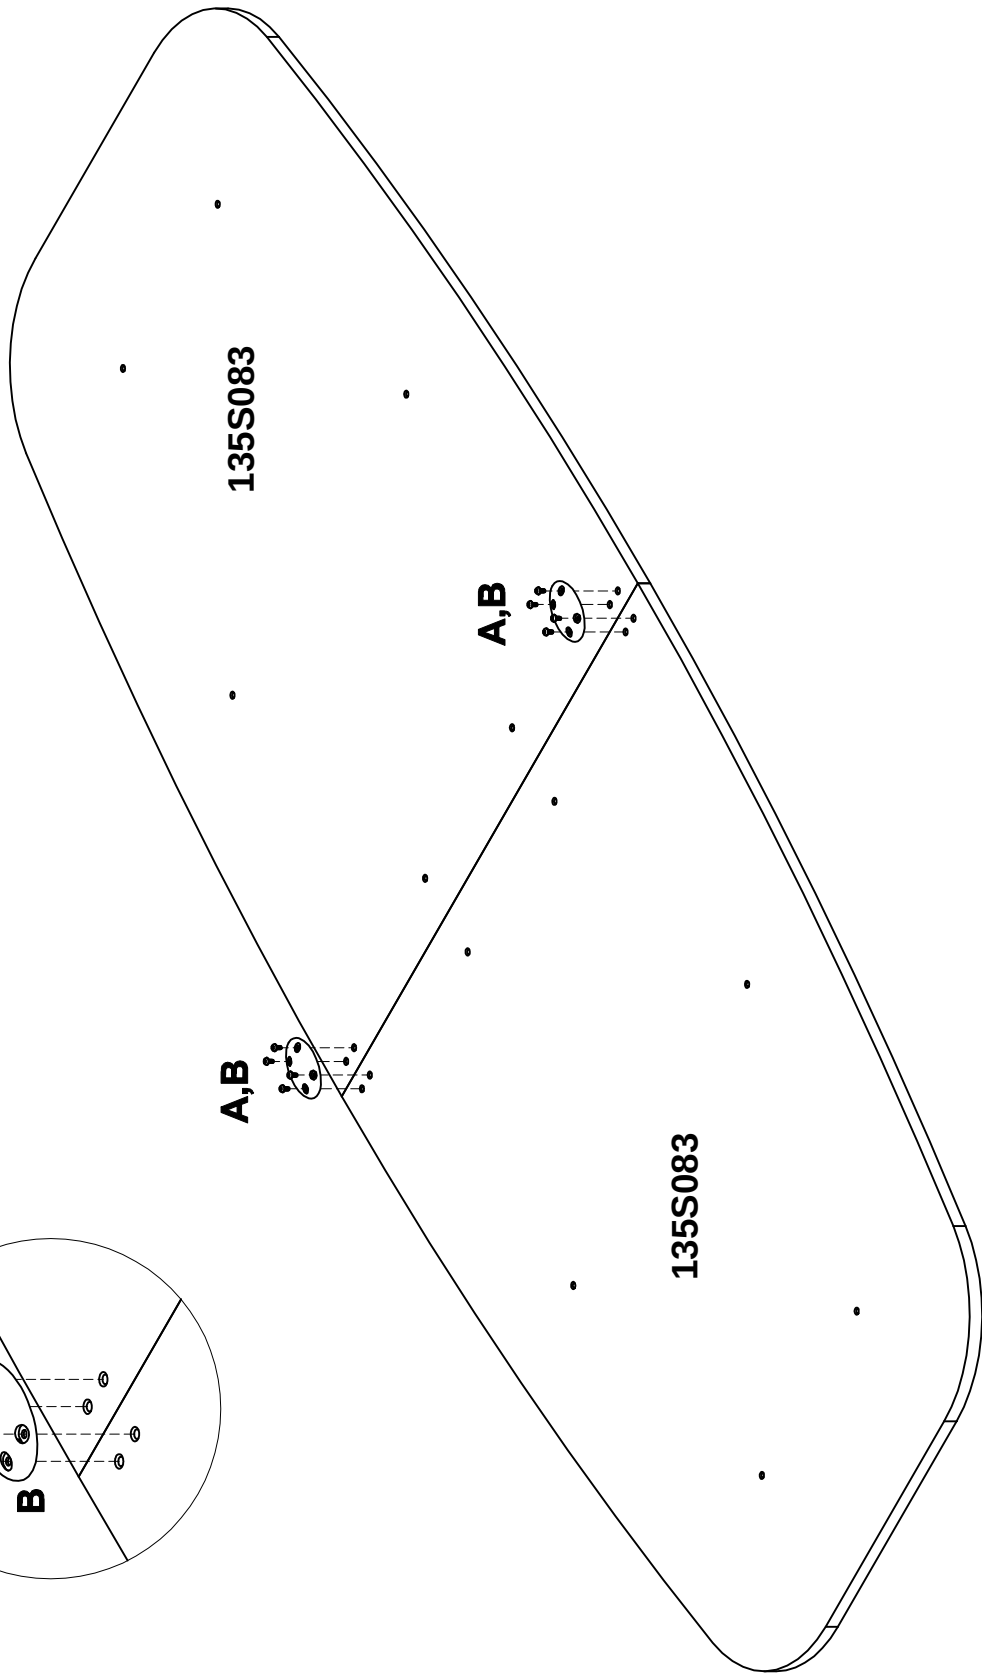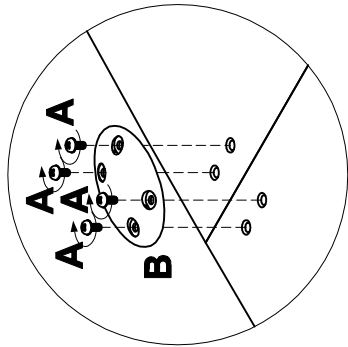

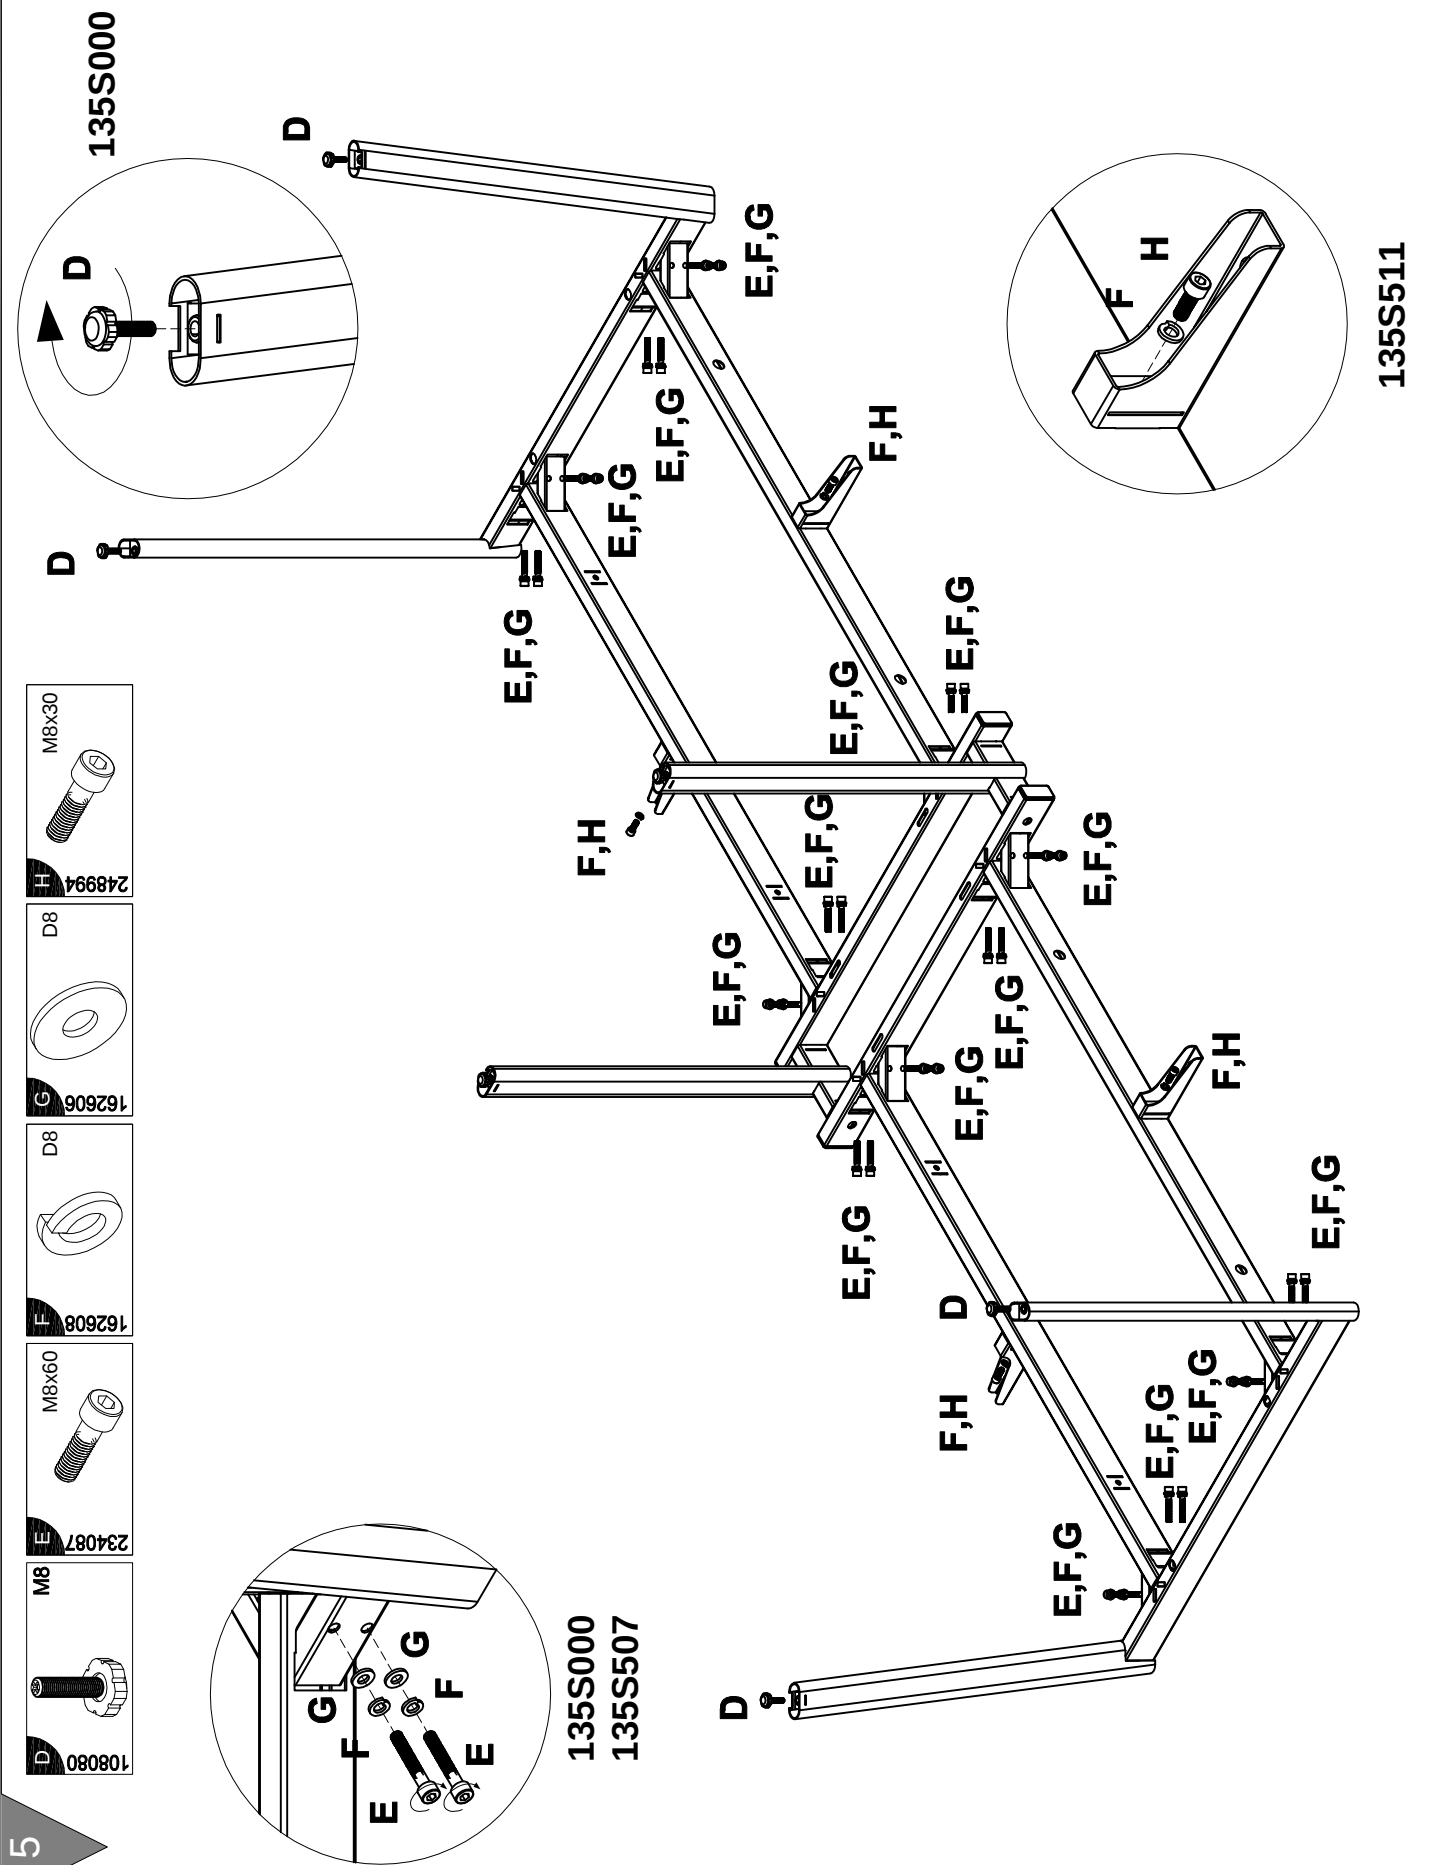

6

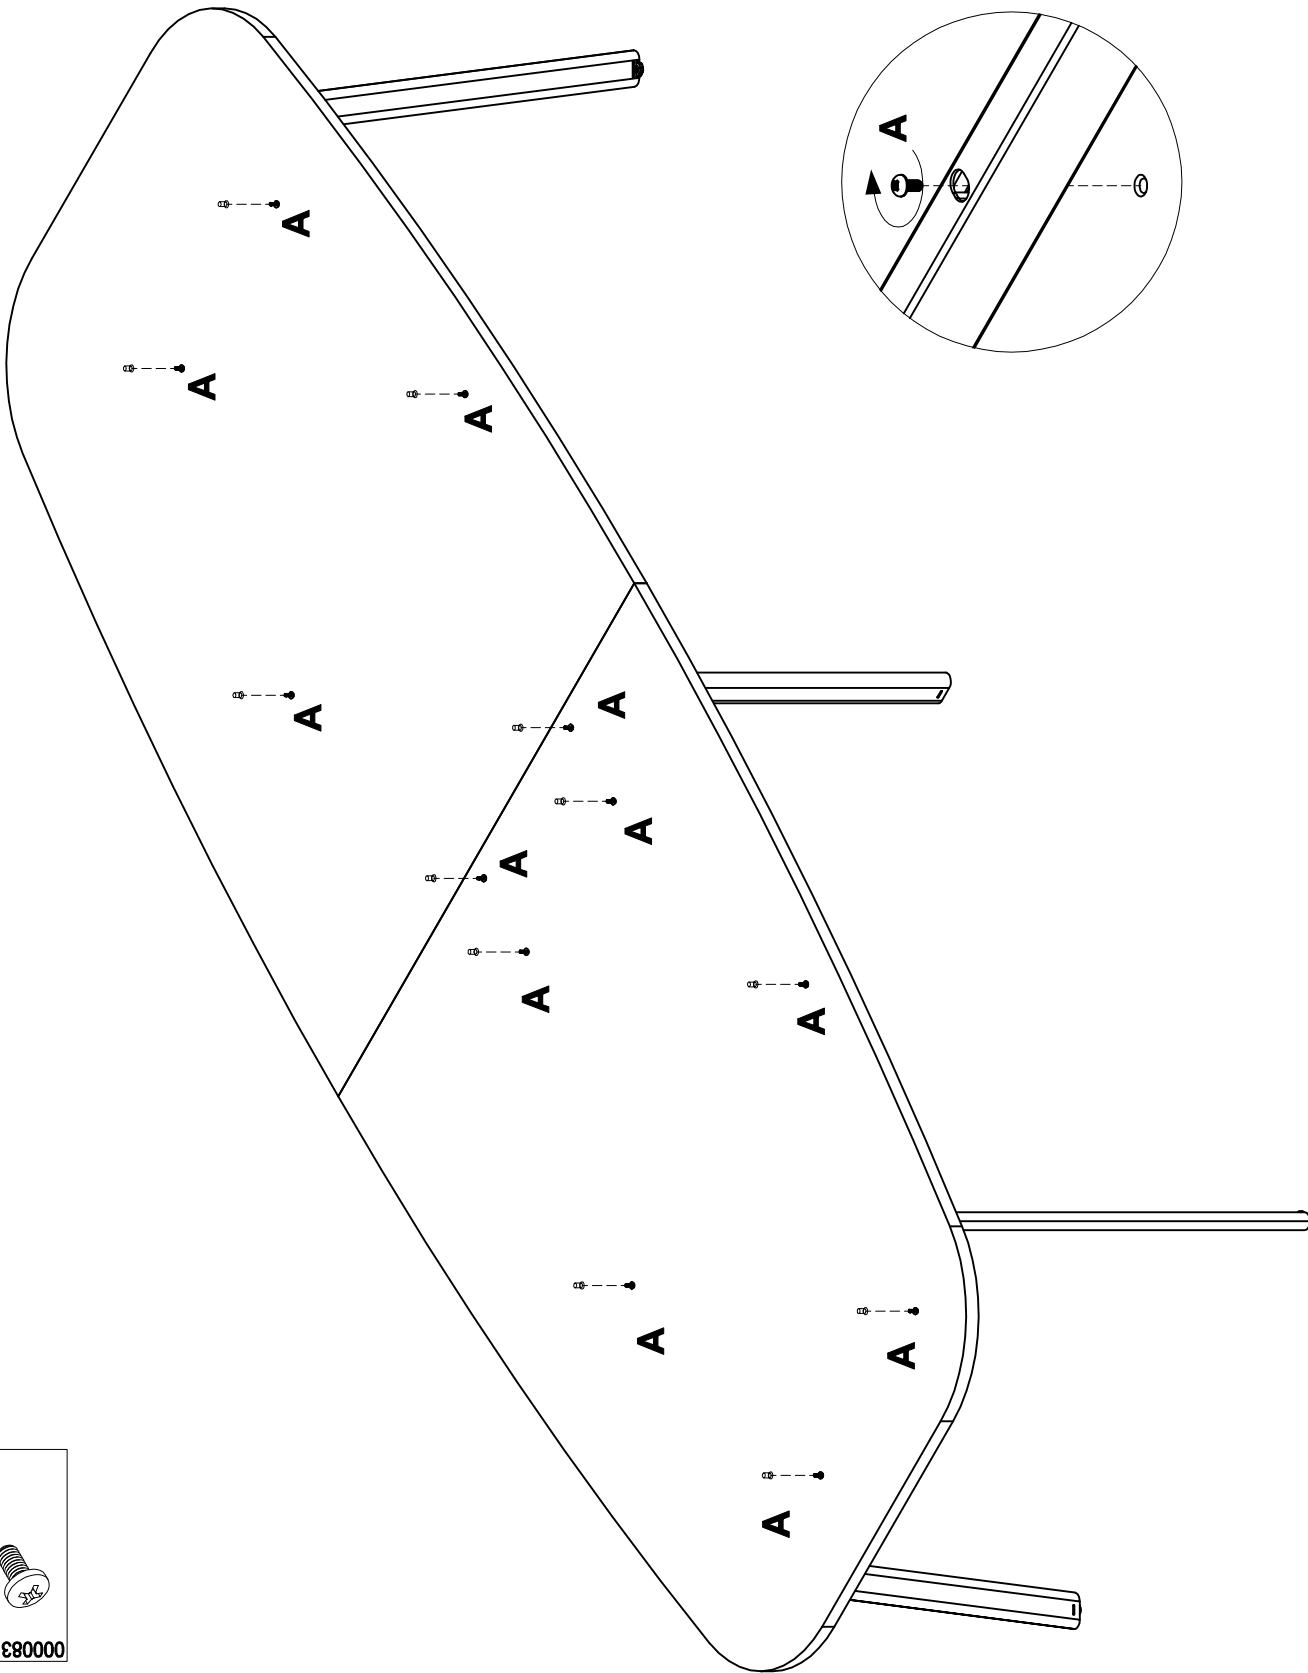

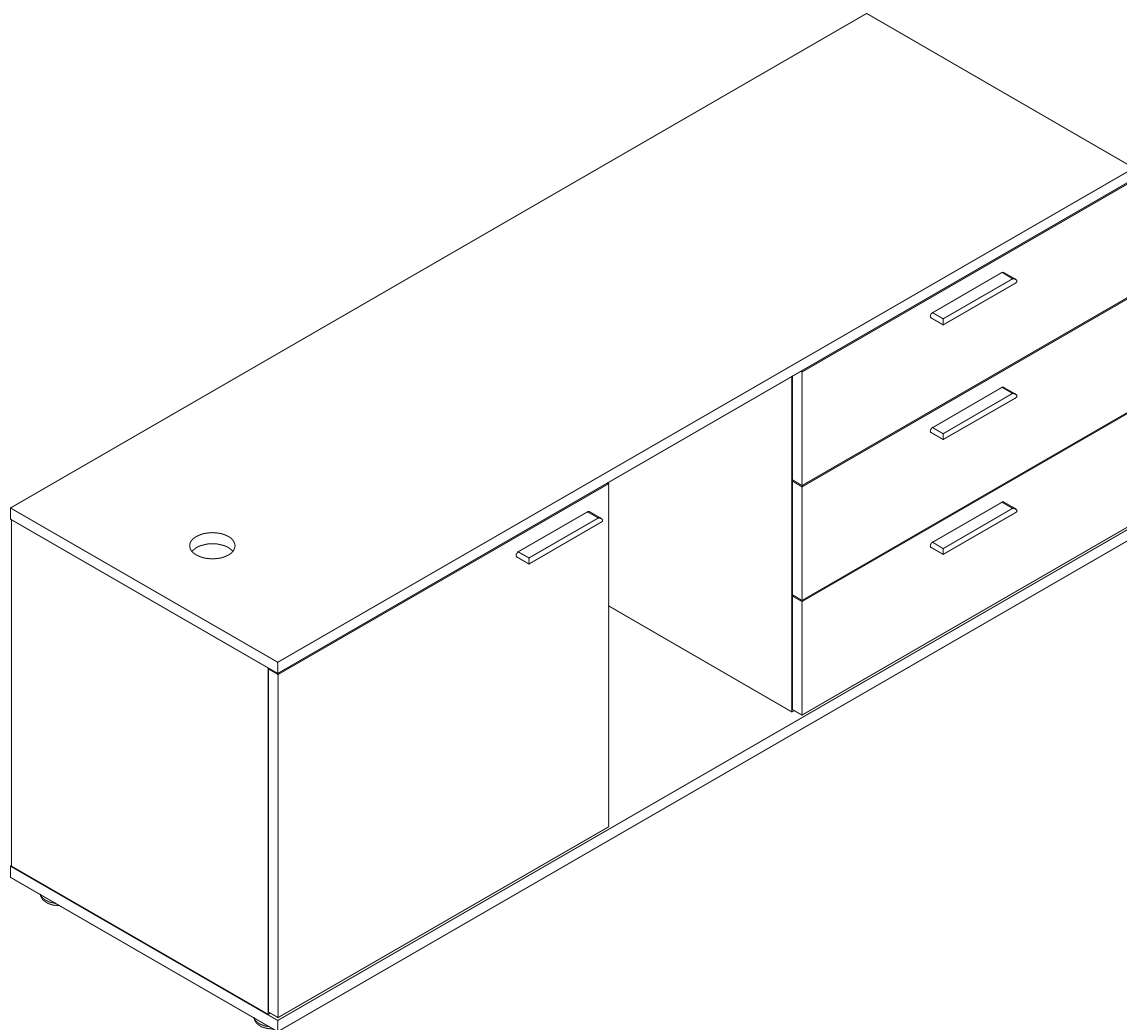

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod


(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž

(HU) Montaj talimati


(RO) Instrukțiuni de montaj

(TR) Szerelési útmutató




A 272471 7x32 x52	B 000146 15x12 x28	C 090912 15x10 x24	D 000151 8x35 x20	E 092079 L420 x3	F 092080 L420 x3
G 004427 6x14 x16	H 091644 x3	I 091645 x3	J 000753 3x13 x12	K 000759 3x20 x9	L 100640 20x0.5 x26
M 030579 x10	N 092070 x4	O 092069 M6x12 x4	P 092072 x2	Q 092075 x2	R 134148 x1
S 013794 M4x22 x8	T 265639 x4	U 004247 x5	V 000138 x3		

N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1602x500x18	1		8	584x390x18	1	
2	1602x500x18	1		9	618x556x18	1	
3	562x480x18	1		10	618x184x18	3	
4	562x480x18	1		11	420x100x12	3	
5	1564x562x18	1		12	420x100x12	3	
6	562x461x18	1		13	544x86x12	3	
7	562x461x18	1		14	424x554x3	3	

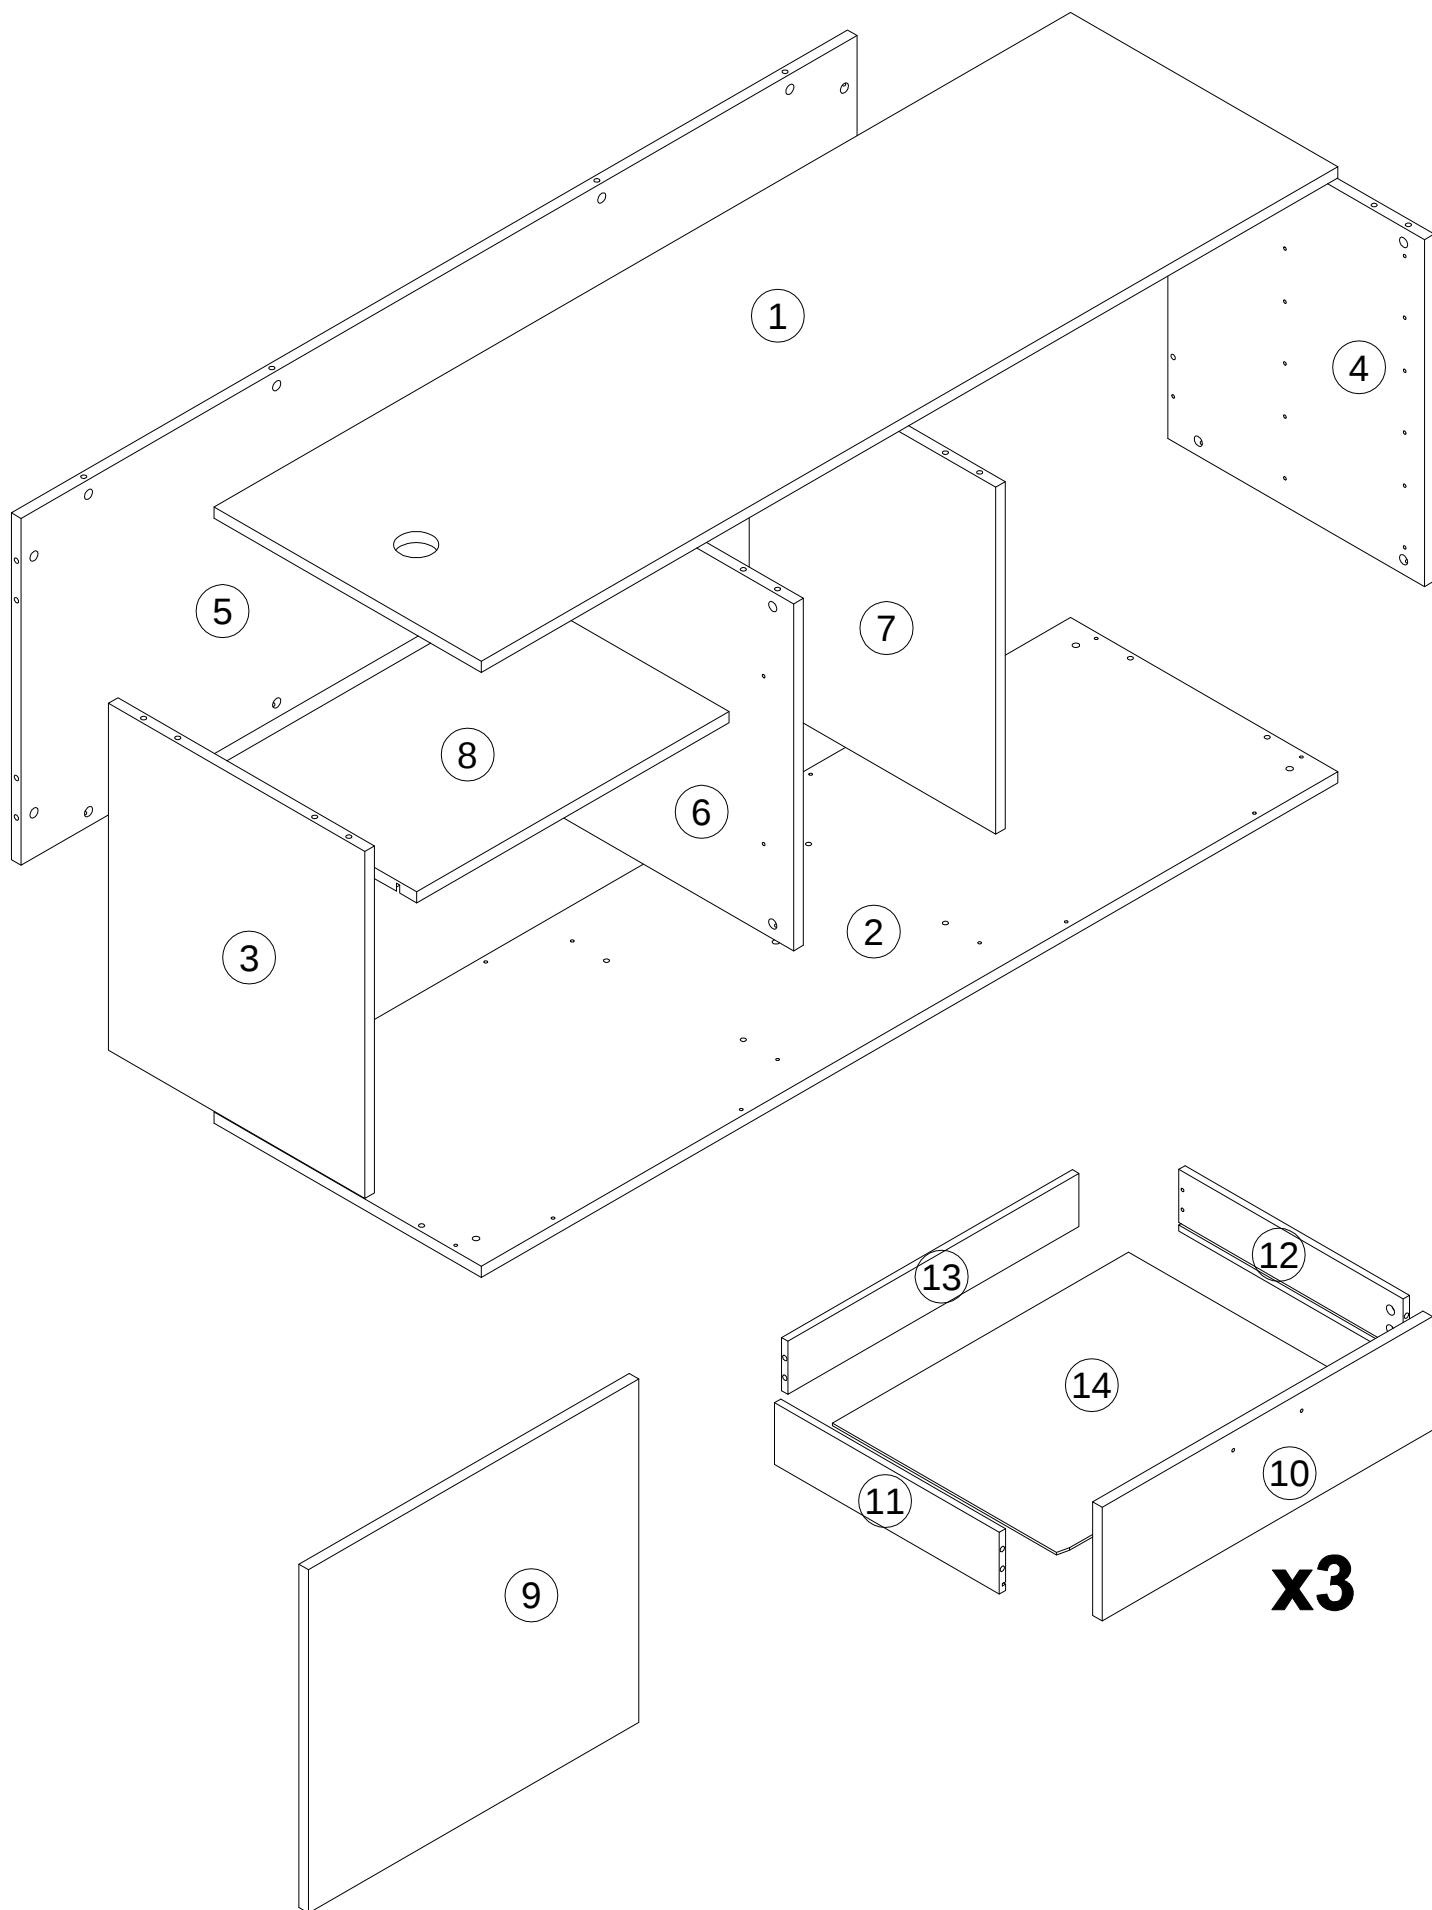


1

B 000146	 15x12 x12	D 000151	 8x35 x4	V 000138	 x1
--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

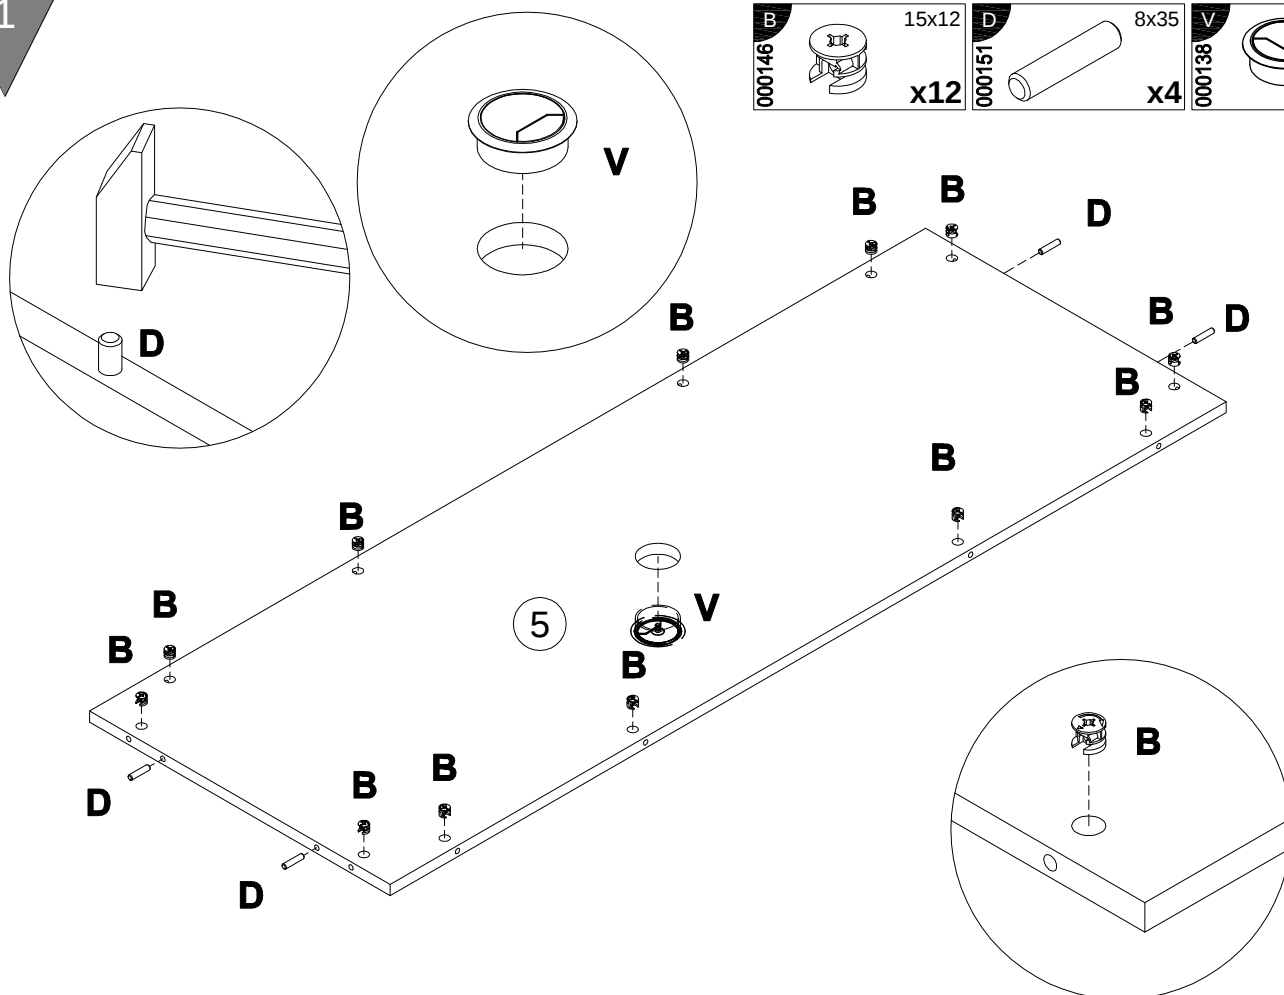


2

A 272471	 7x32 x12
--------------------	---

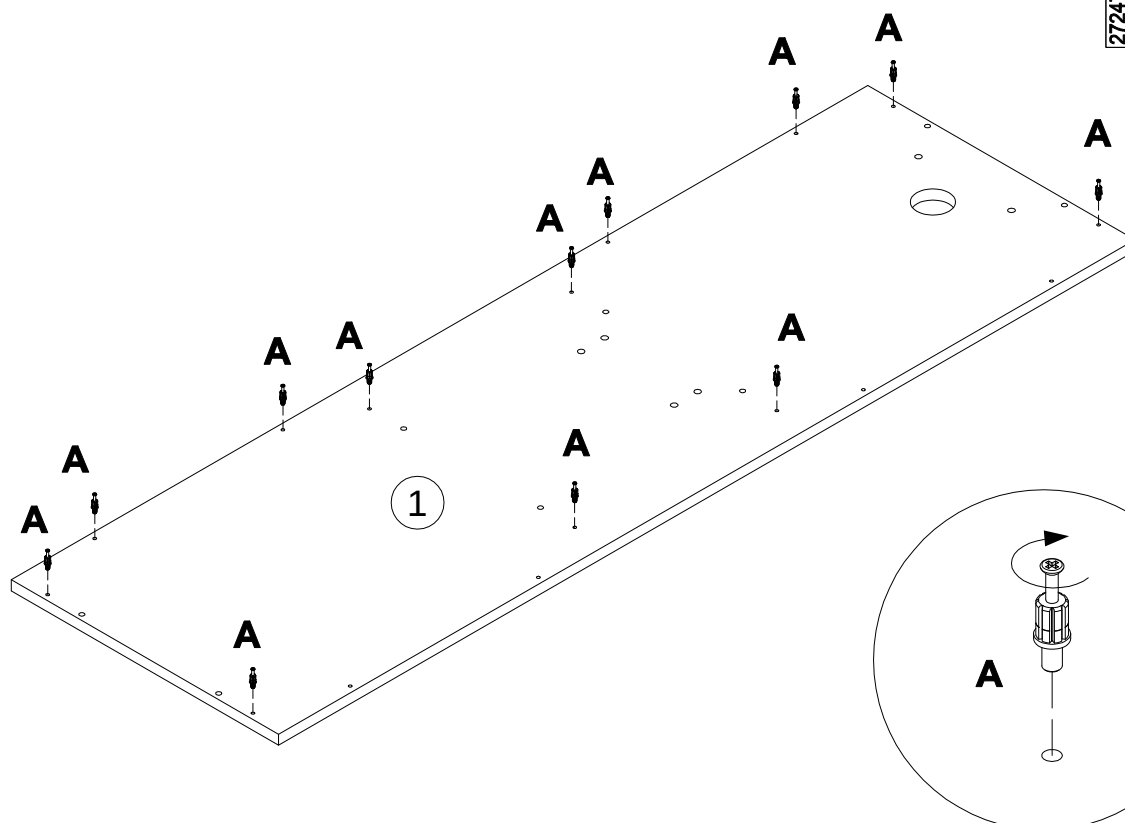

3




A
272471

7x32

x12

U
004247



x5

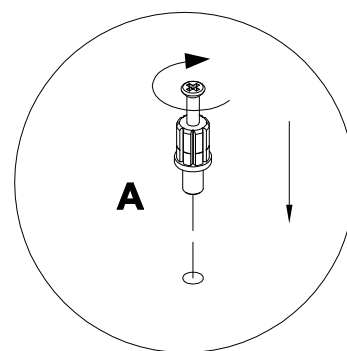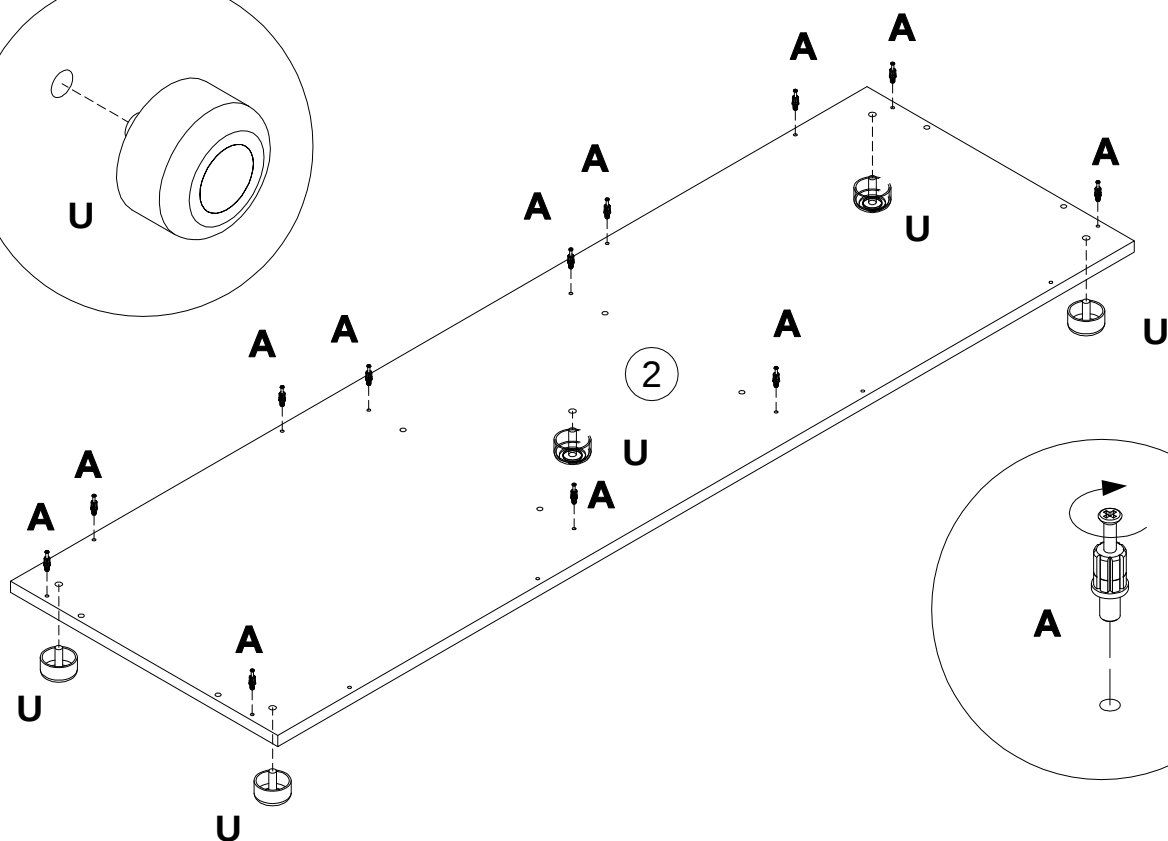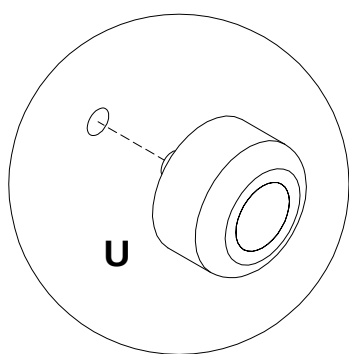


4







N
092070

x4

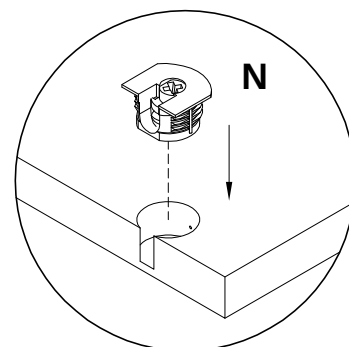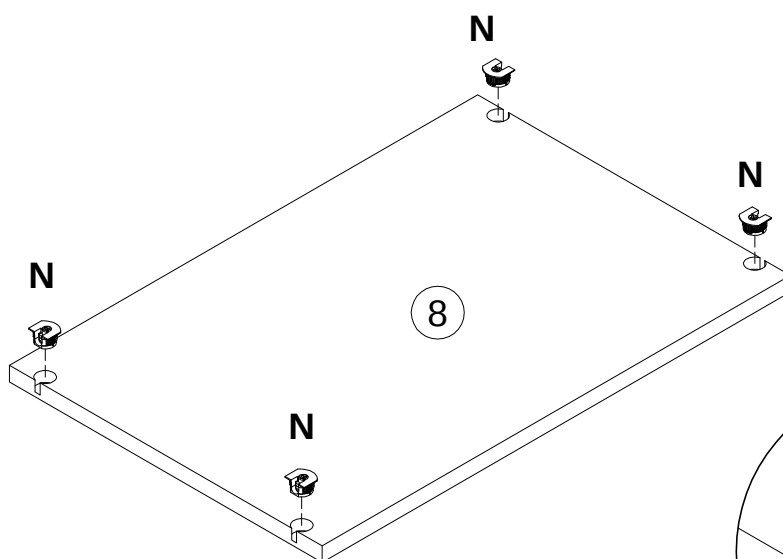






5




A 272471		7x32	x2	B 000146		15x12	x4	D 000151		8x35	x4	O 092069		M6x12	x2	Q 092075		x2
--------------------	---	------	-----------	--------------------	---	-------	-----------	--------------------	--	------	-----------	--------------------	---	-------	-----------	--------------------	---	-----------

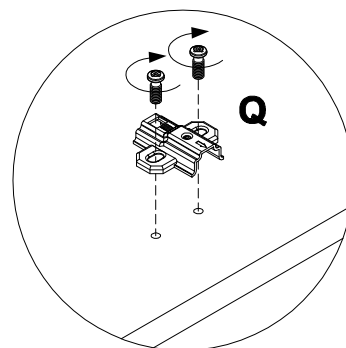
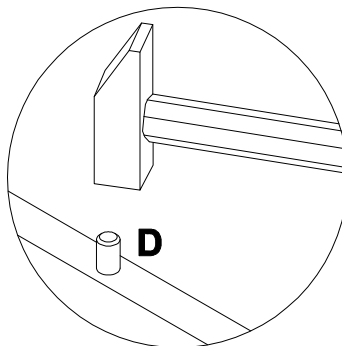
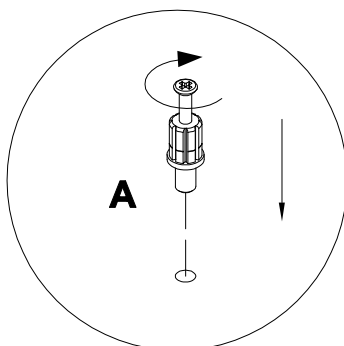
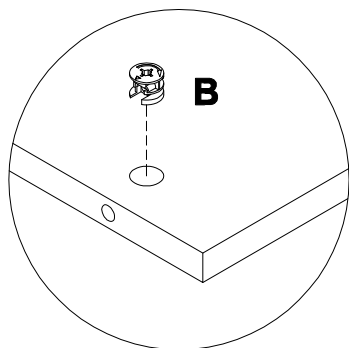
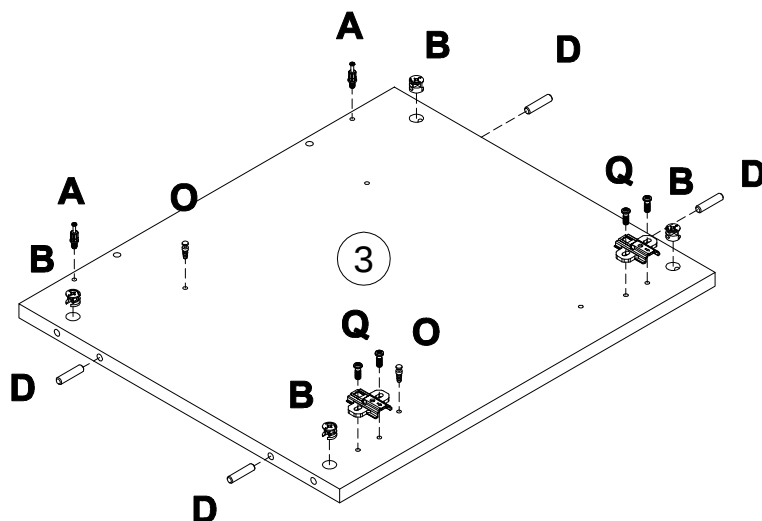
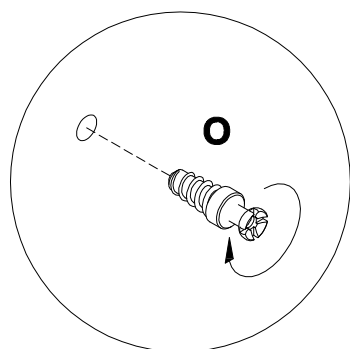


6

B 000146		15x12	x4	D 000151		8x35	x4	O 092069		M6x12	x2	V 000138		x1
--------------------	---	-------	-----------	--------------------	--	------	-----------	--------------------	---	-------	-----------	--------------------	---	-----------


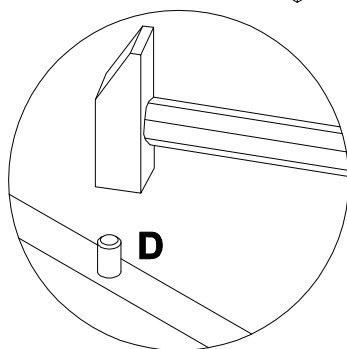
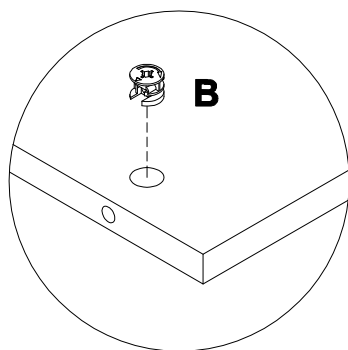
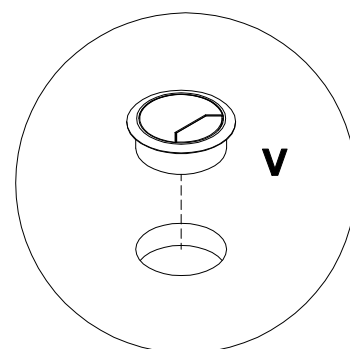
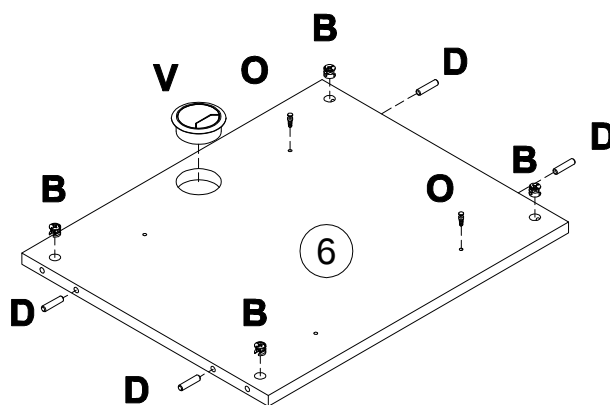
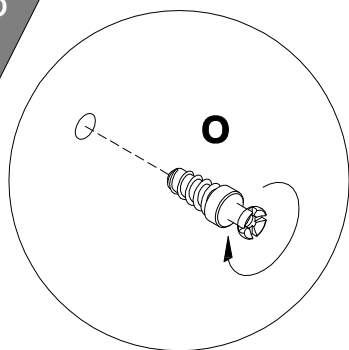


A 272471  7x32 x2	B 000146  15x12 x8	D 000151  8x35 x8	E 092079  L420 x2	F 092080  L420 x2	G 004427  6x14 x8
--	---	--	---	--	--

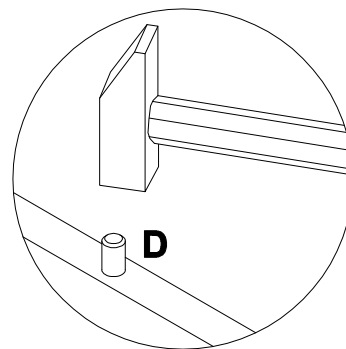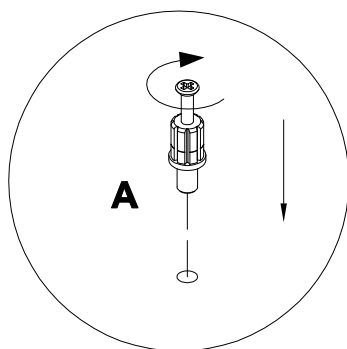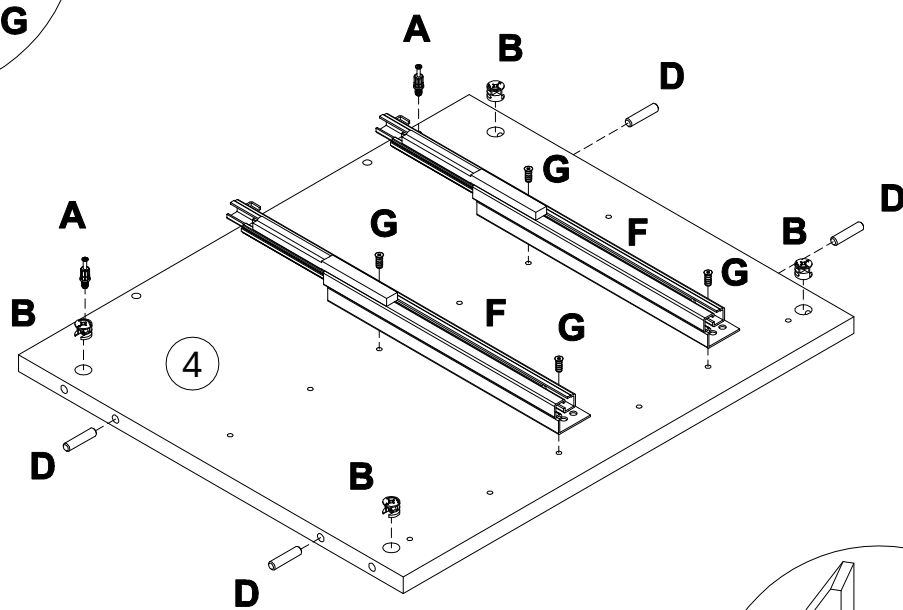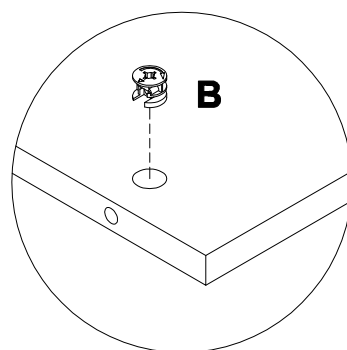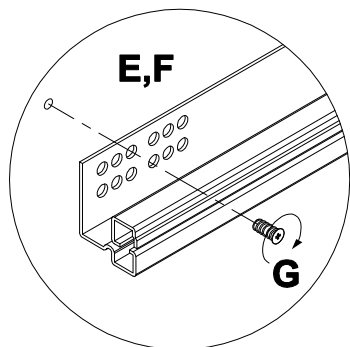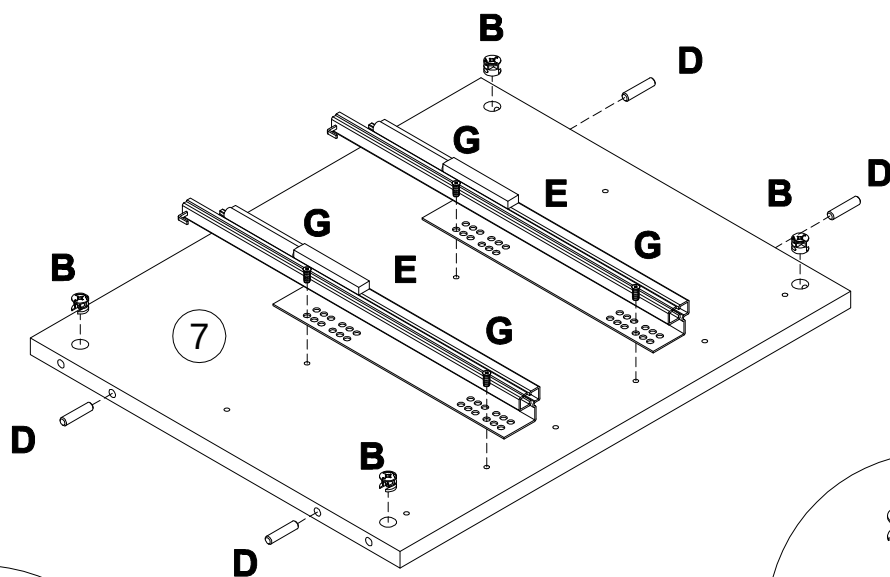

8






M 030579 x2	G 004427 6x14 x4	P 092072 x2	S 013794 M4x22 x2	T 265639 x1
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

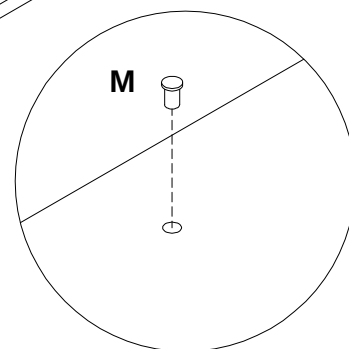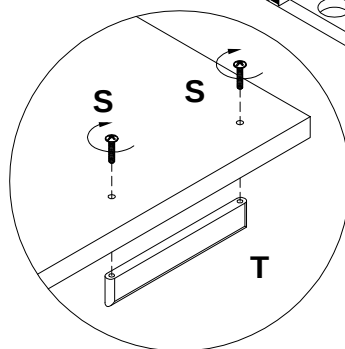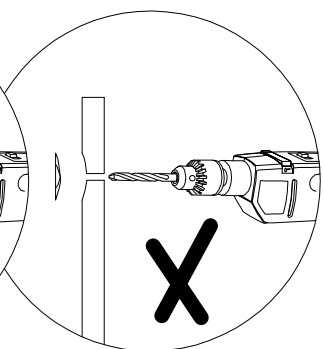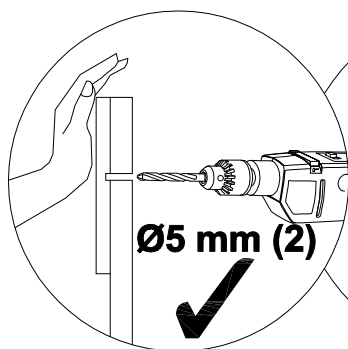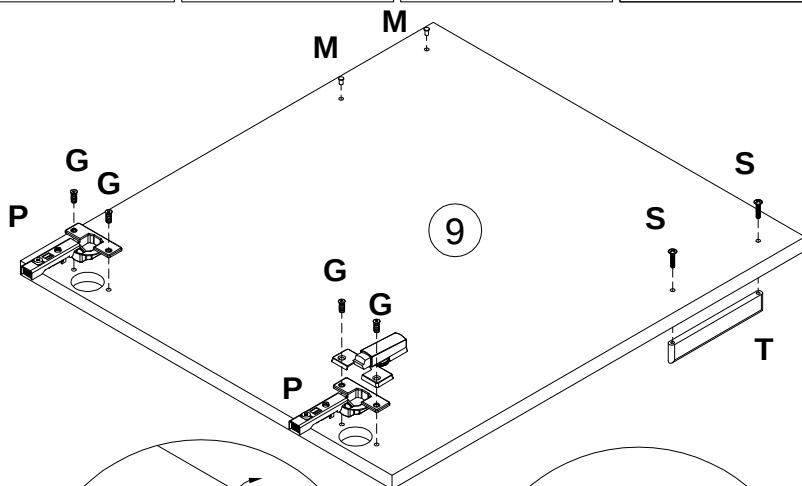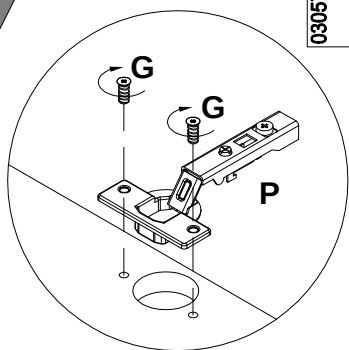

9





x3

A 272471 7x32 x12	C 090912 15x10 x24
-----------------------------------	------------------------------------

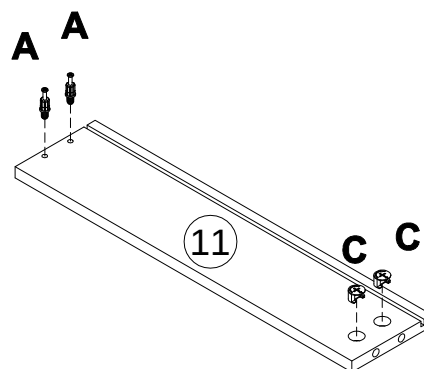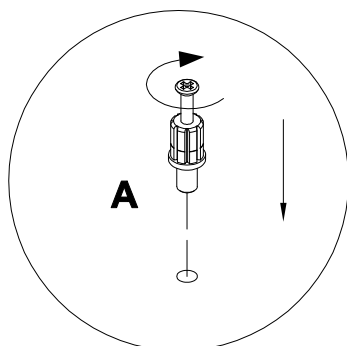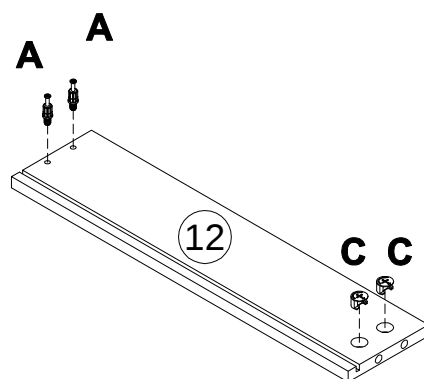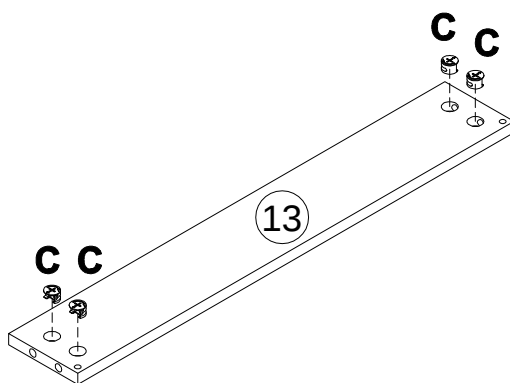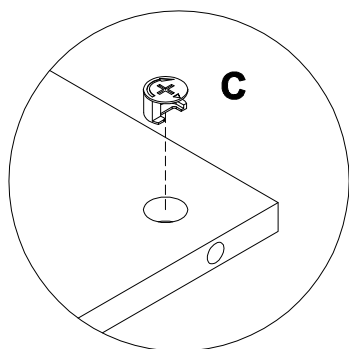



10

x3

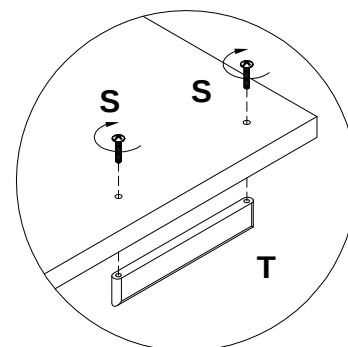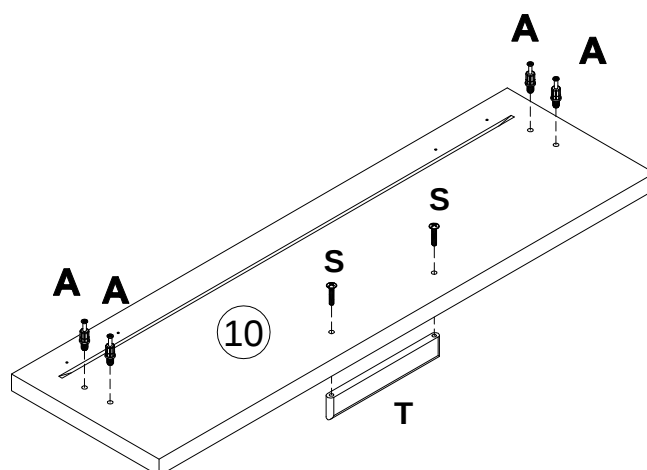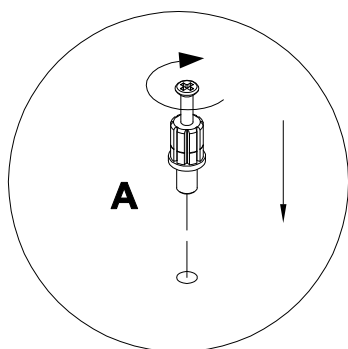


11

x3

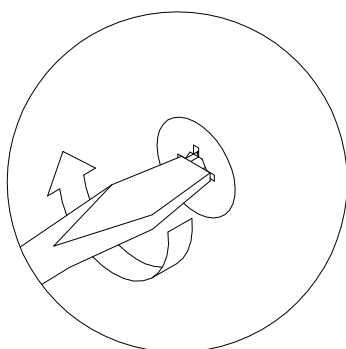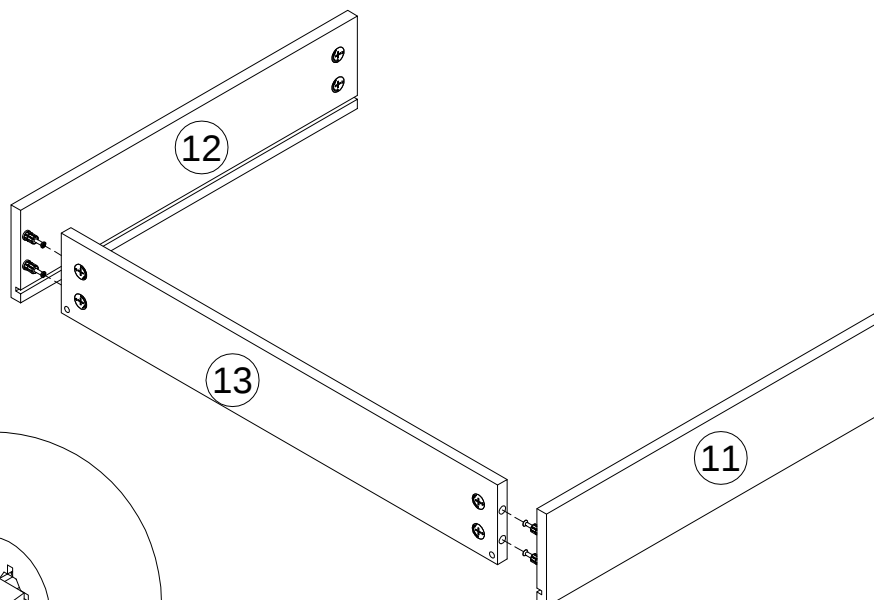


12

x3

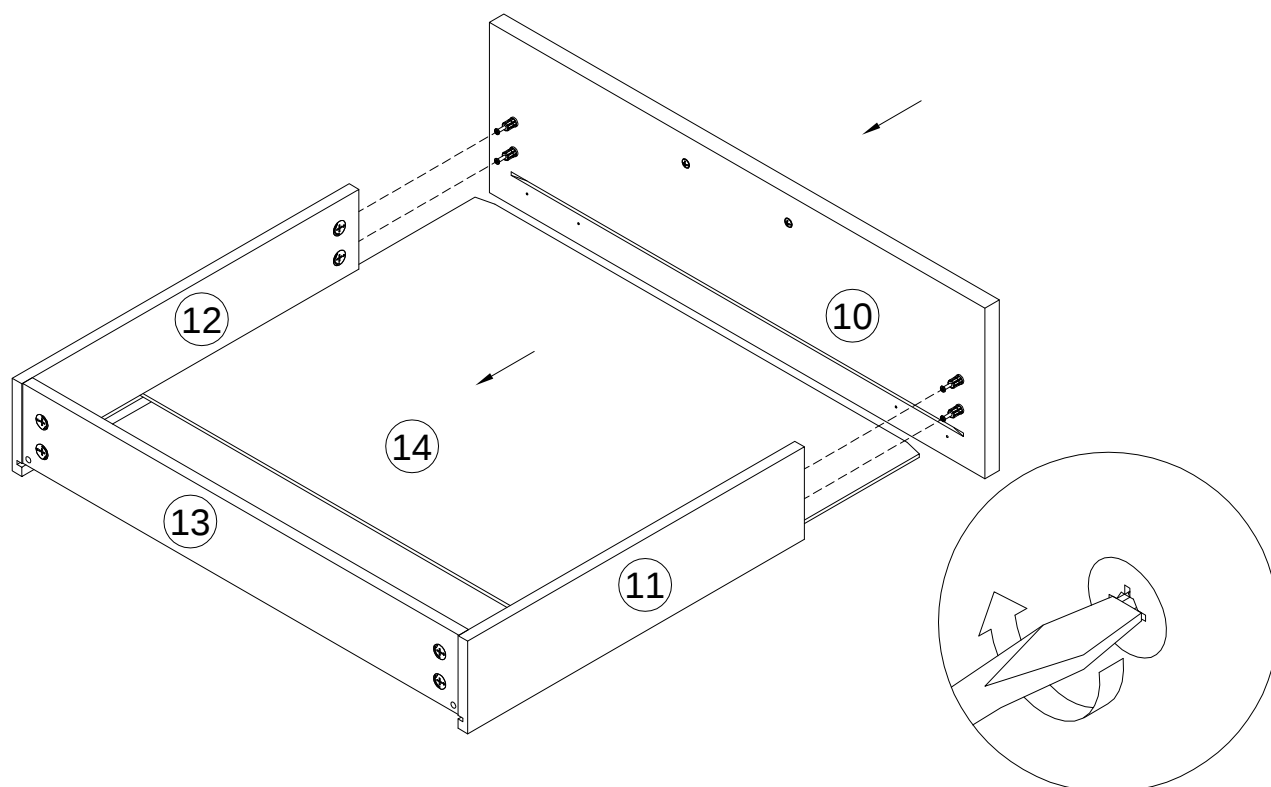


13




x3

H
091644

x3

I
091645

x3

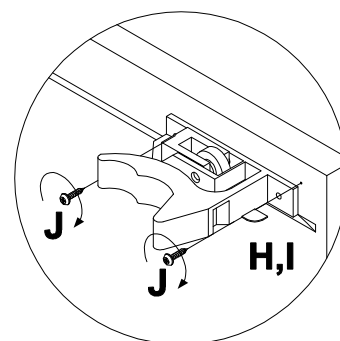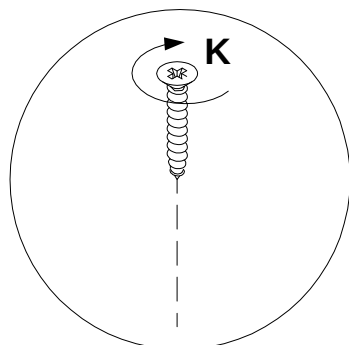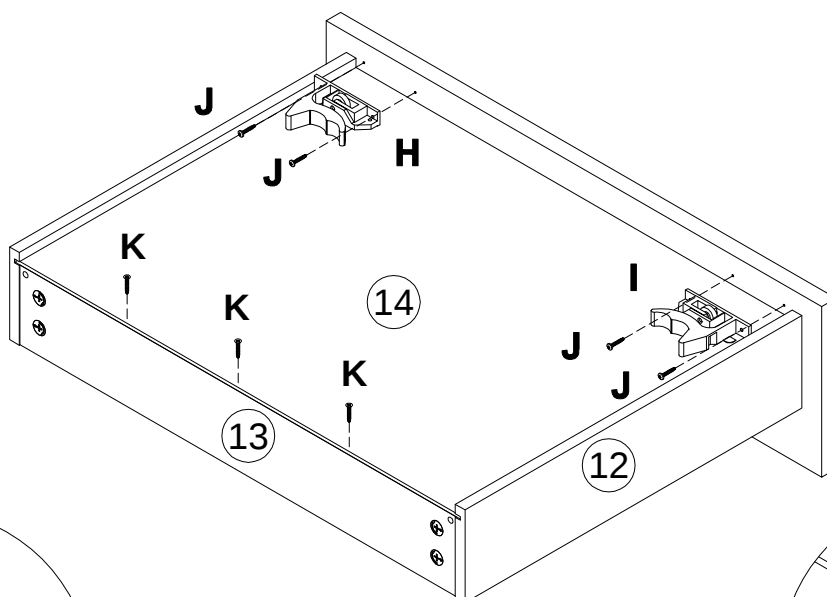J
0007533x13
x12K
0007593x20
x9




14

x3

100640 L

20x0.5


x12

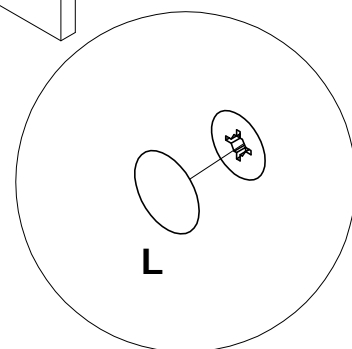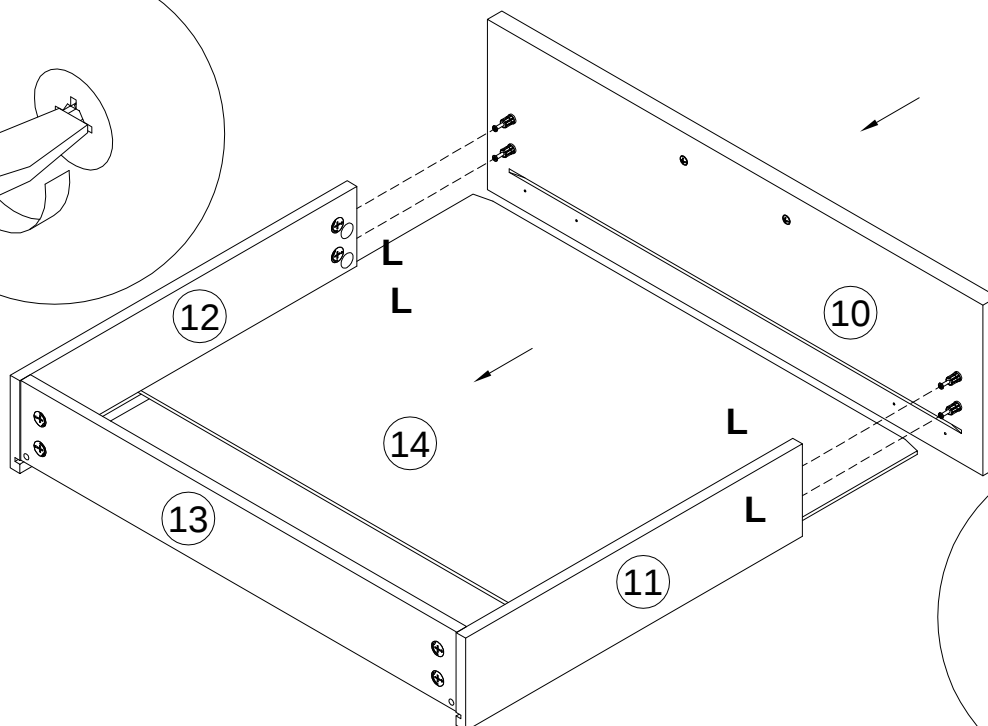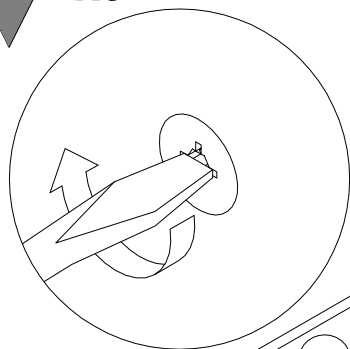

15


x3

H




x3

I







x3


J

3x13
x12


K

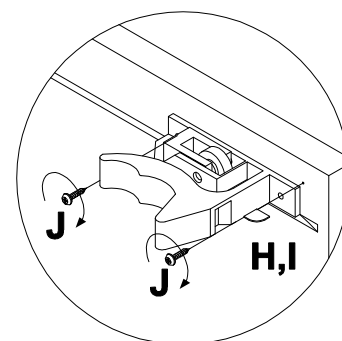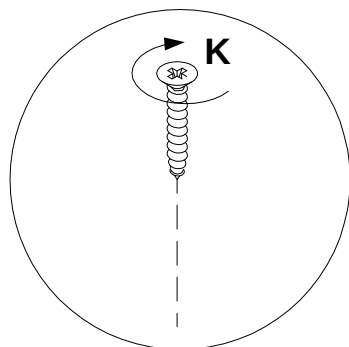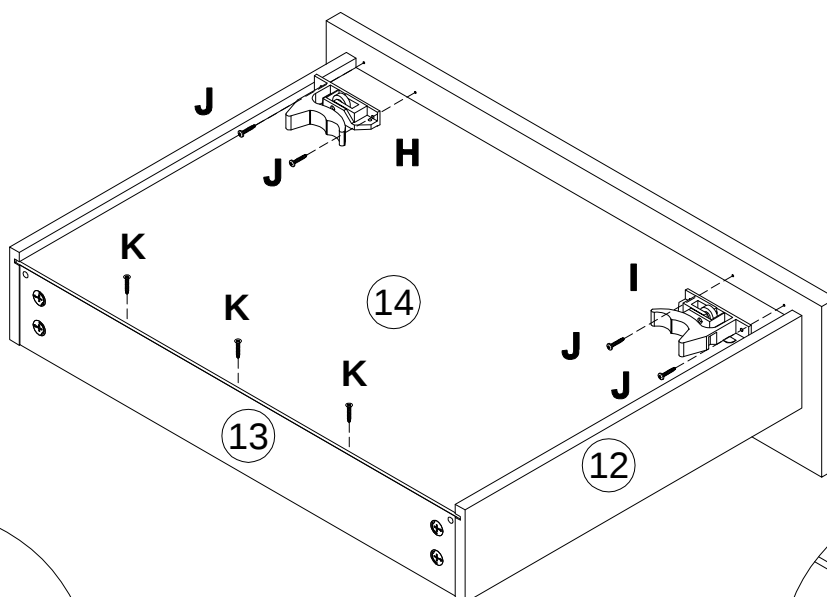3x20
x9






16

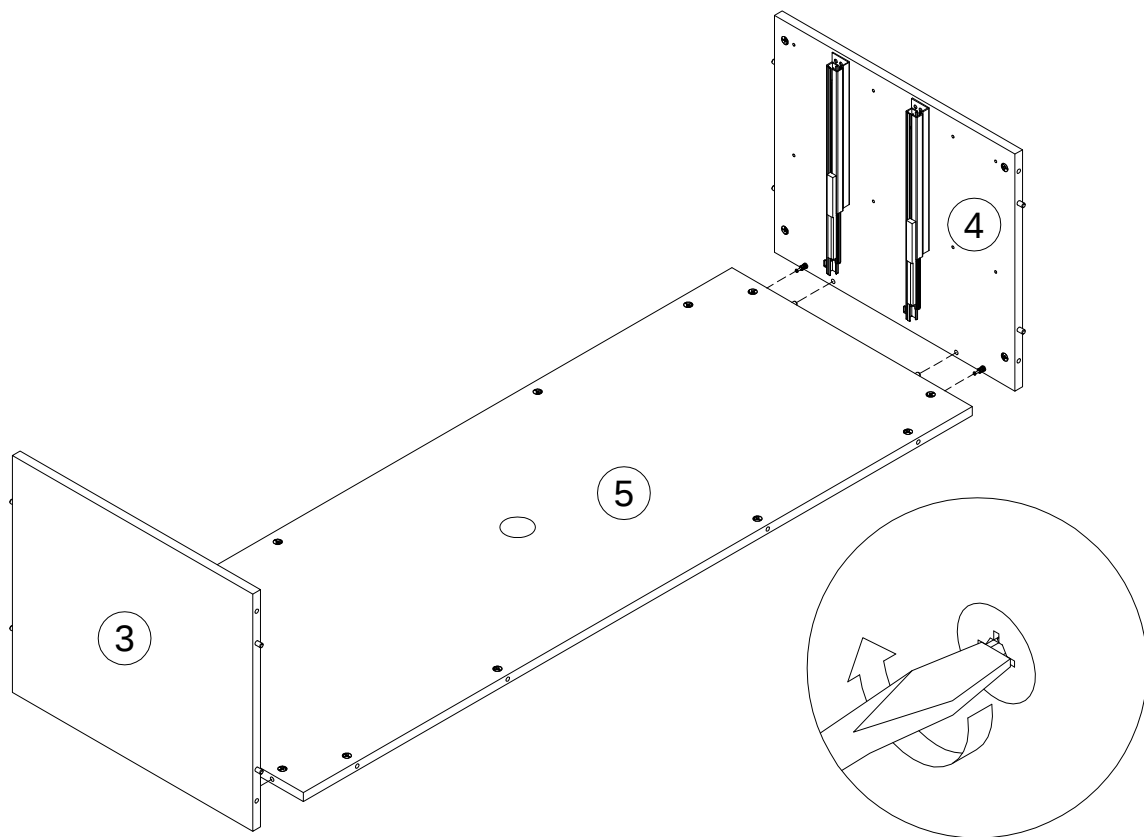




17

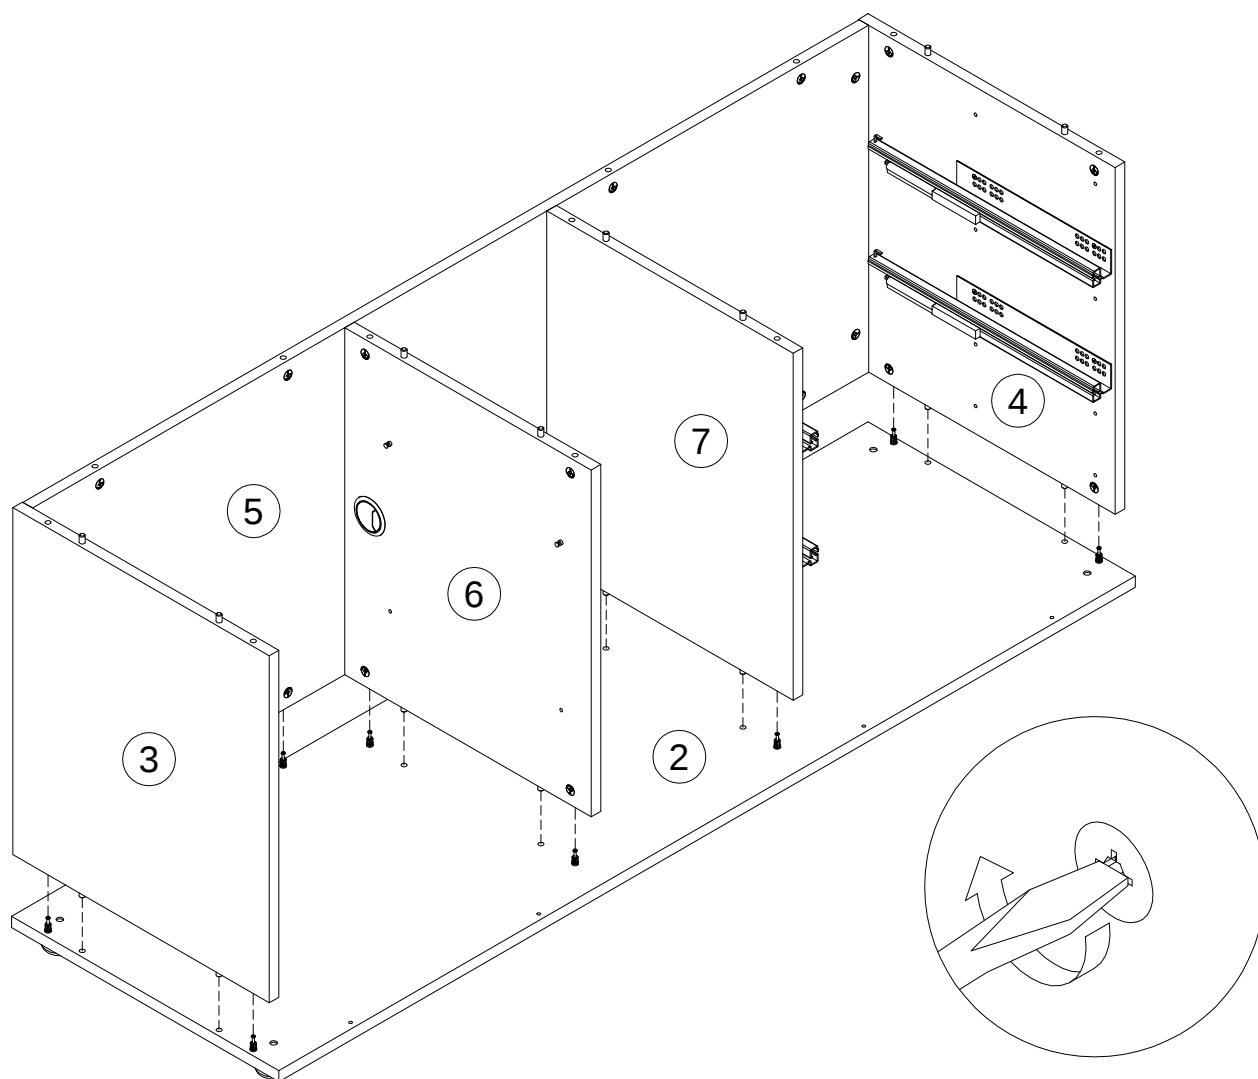





18

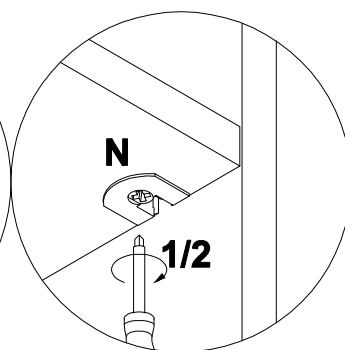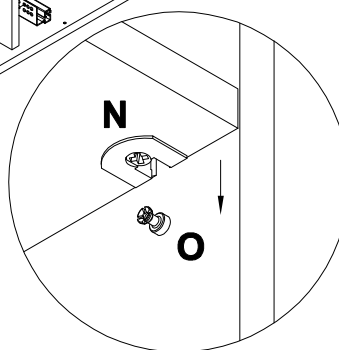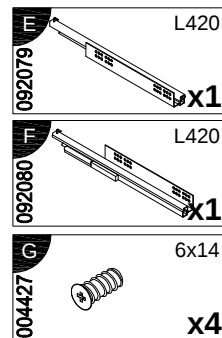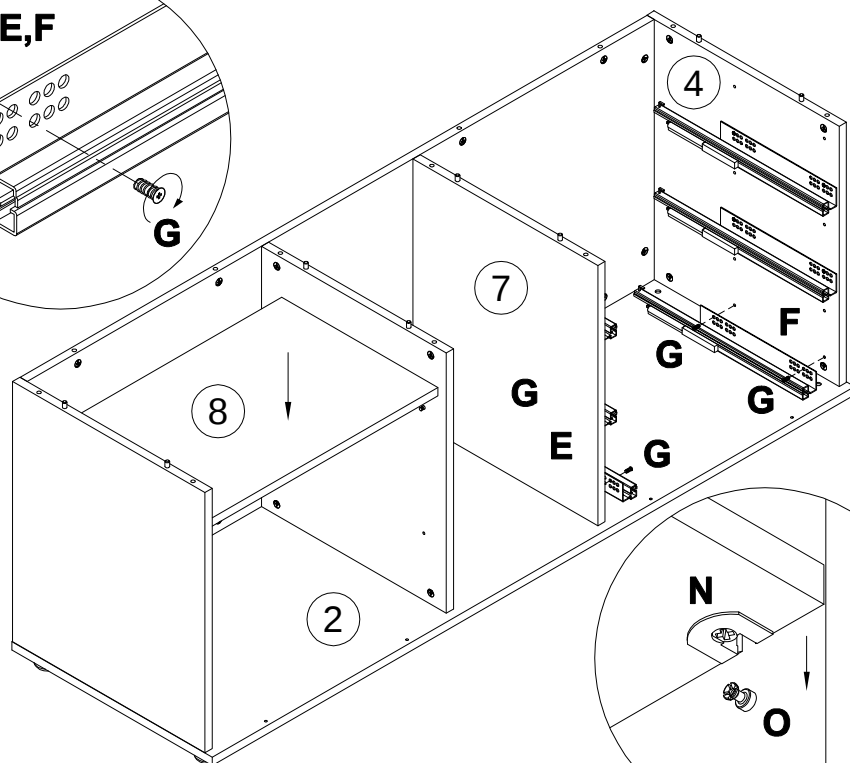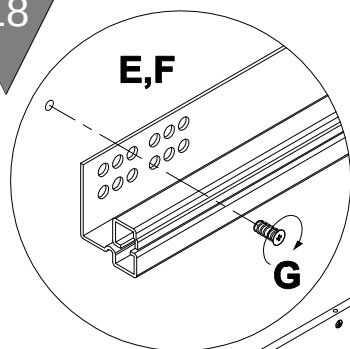



19

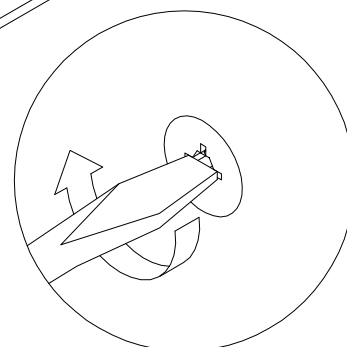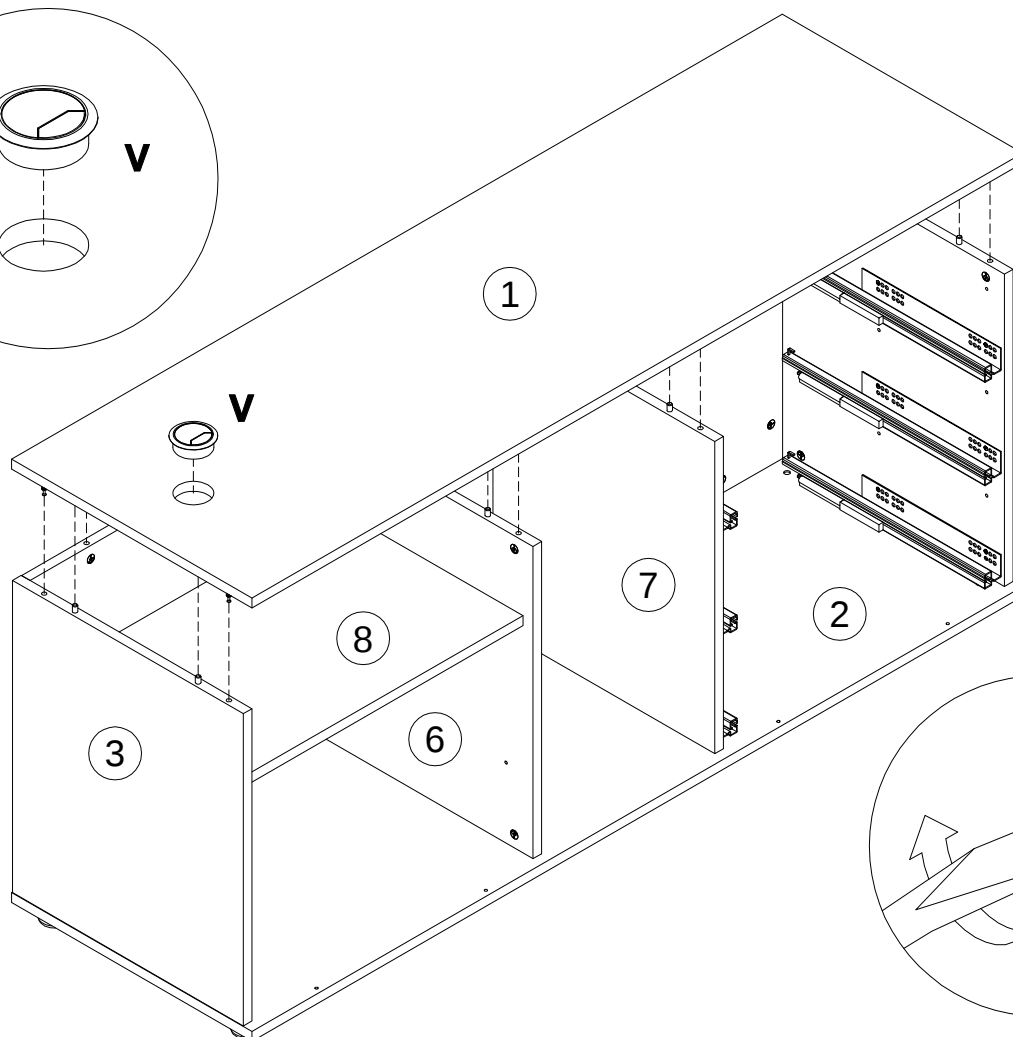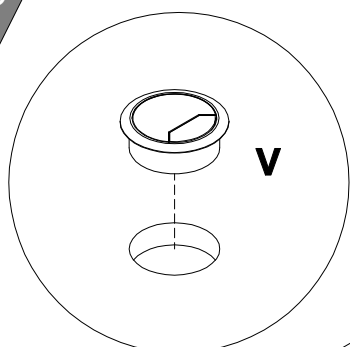

20

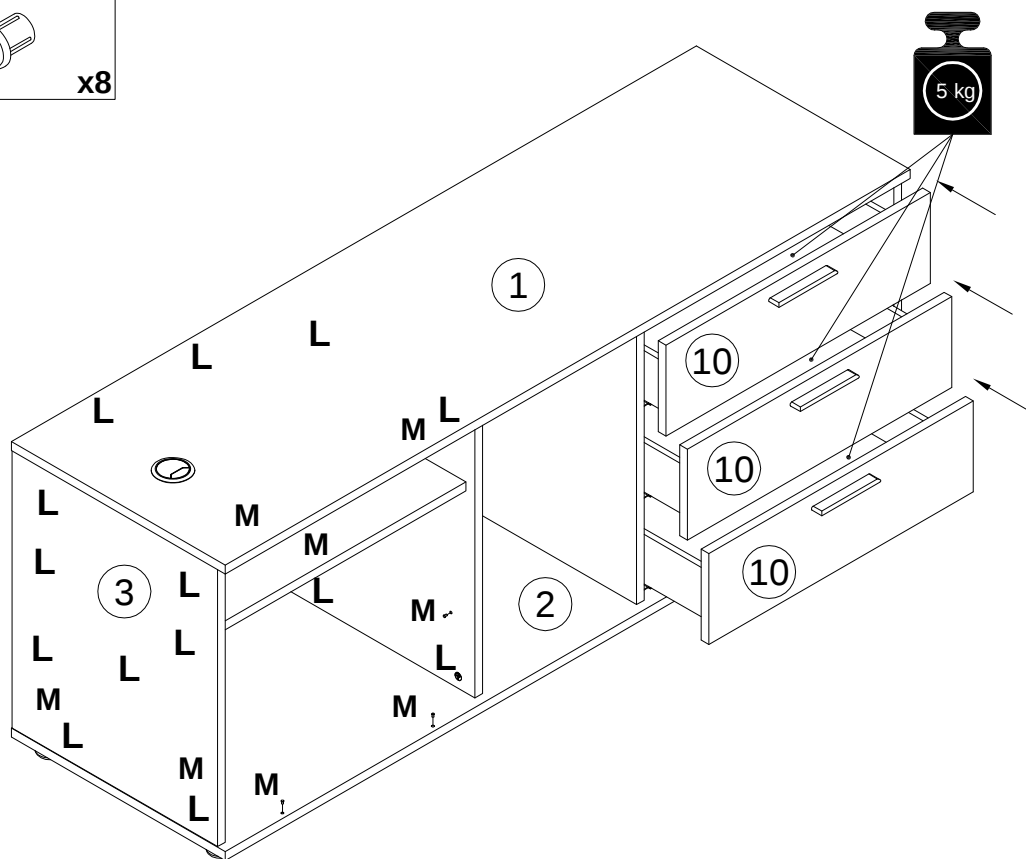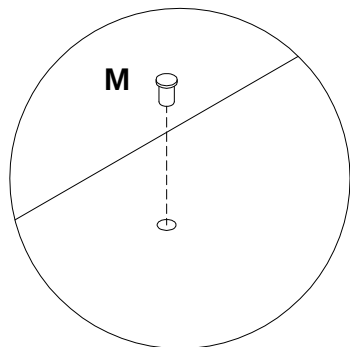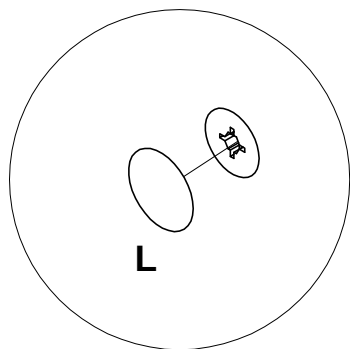

21

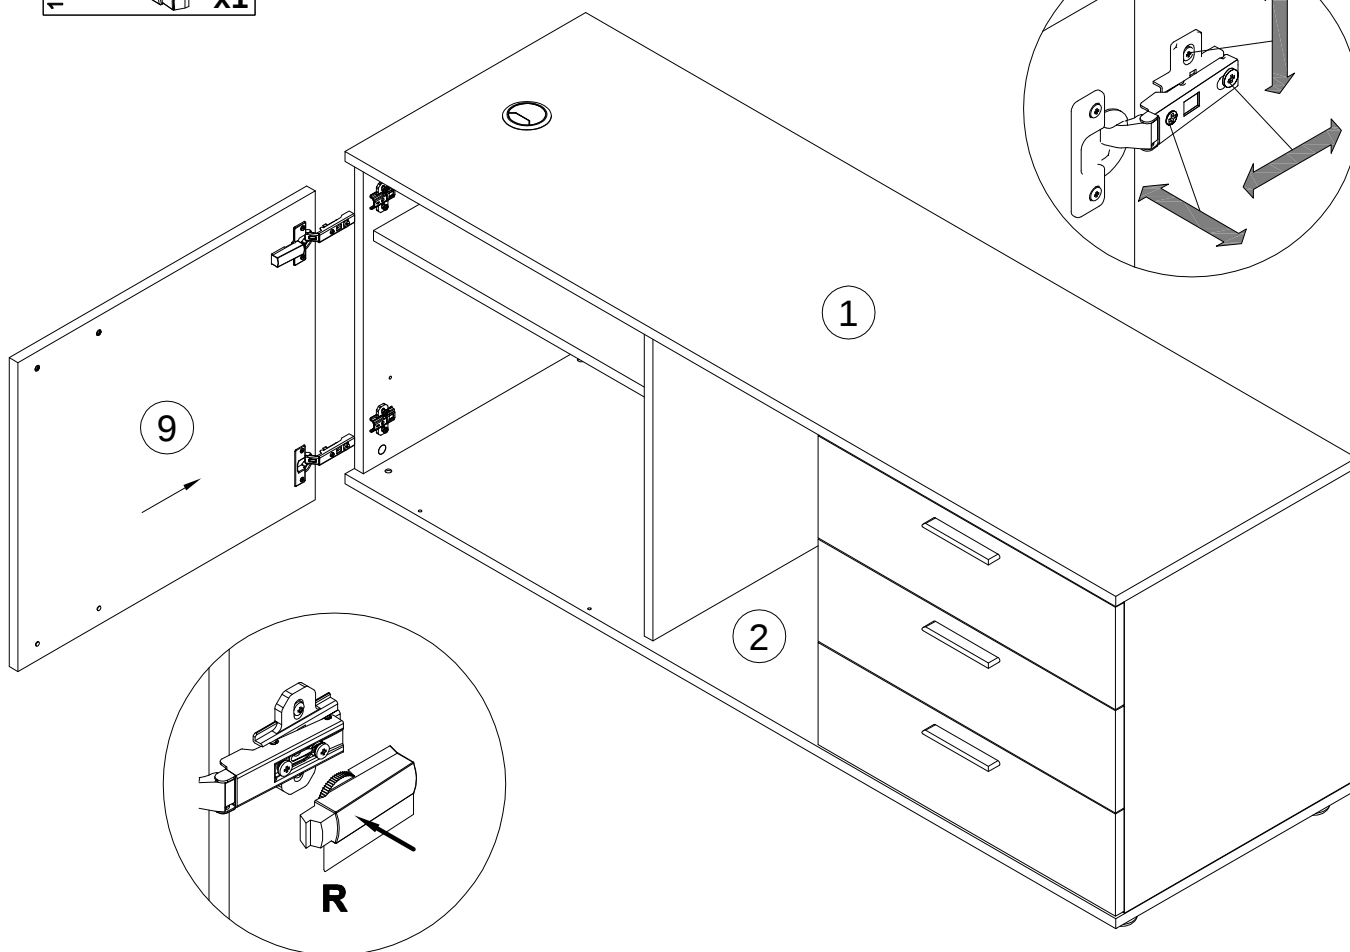

involux

Стол приставной 135B1814

135S531 - комплект опор

135S511 - балка стола

135S090 - крышка стола

135B1815

135S532 - комплект опор

135S511 - балка стола

135S091 - крышка стола

135B1816

135S531 - комплект опор

135S512 - балка стола


135S092 - крышка стола

135B1817

135S532 - комплект опор

135S512 - балка стола

135S093 - крышка стола

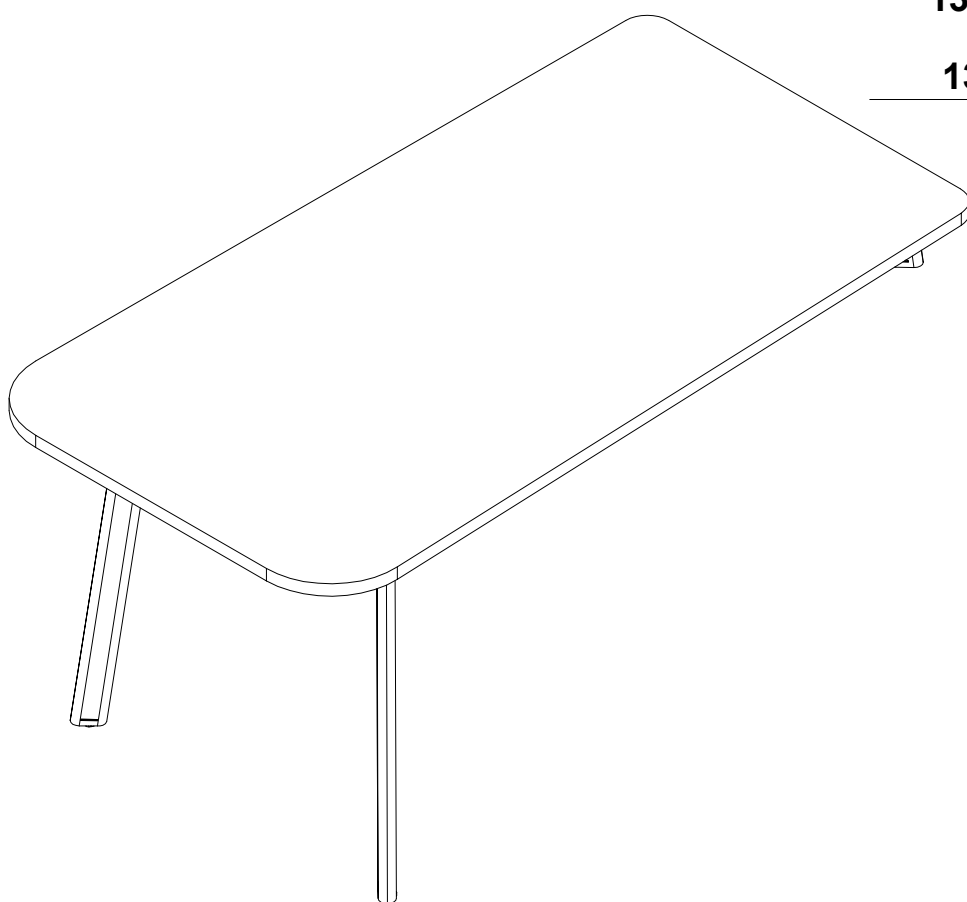

(RU) Инструкция по сборке

(GB) Assembly instructions

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž


(HU) Montaj talimati

(RO) Instrucțiuni de montaj


(TR) Szerelési útmutató




135S531, 135S532



135S511, 135S512




135S090, 135S091, 135S092, 135S093





N	Size/MaB (mm)	Qty	
1	750x720x105	1	135S531 135S532
2	636x105x60	1	
3	90x40x25	4	
4	1181x60x30	1	135S511
5	140x60x30	1	
4	1381x60x30	1	135S512
5	140x60x30	1	
6	1580x840x25	1	135S090
6	1580x840x25	1	135S091
6	1780x840x25	1	135S092
6	1780x840x25	1	135S093

**В инструкции представлена сборка стола 135B1814,135B1816.
Сборку столов 135B1815, 135B1817 производить "зеркально" приведенной.**

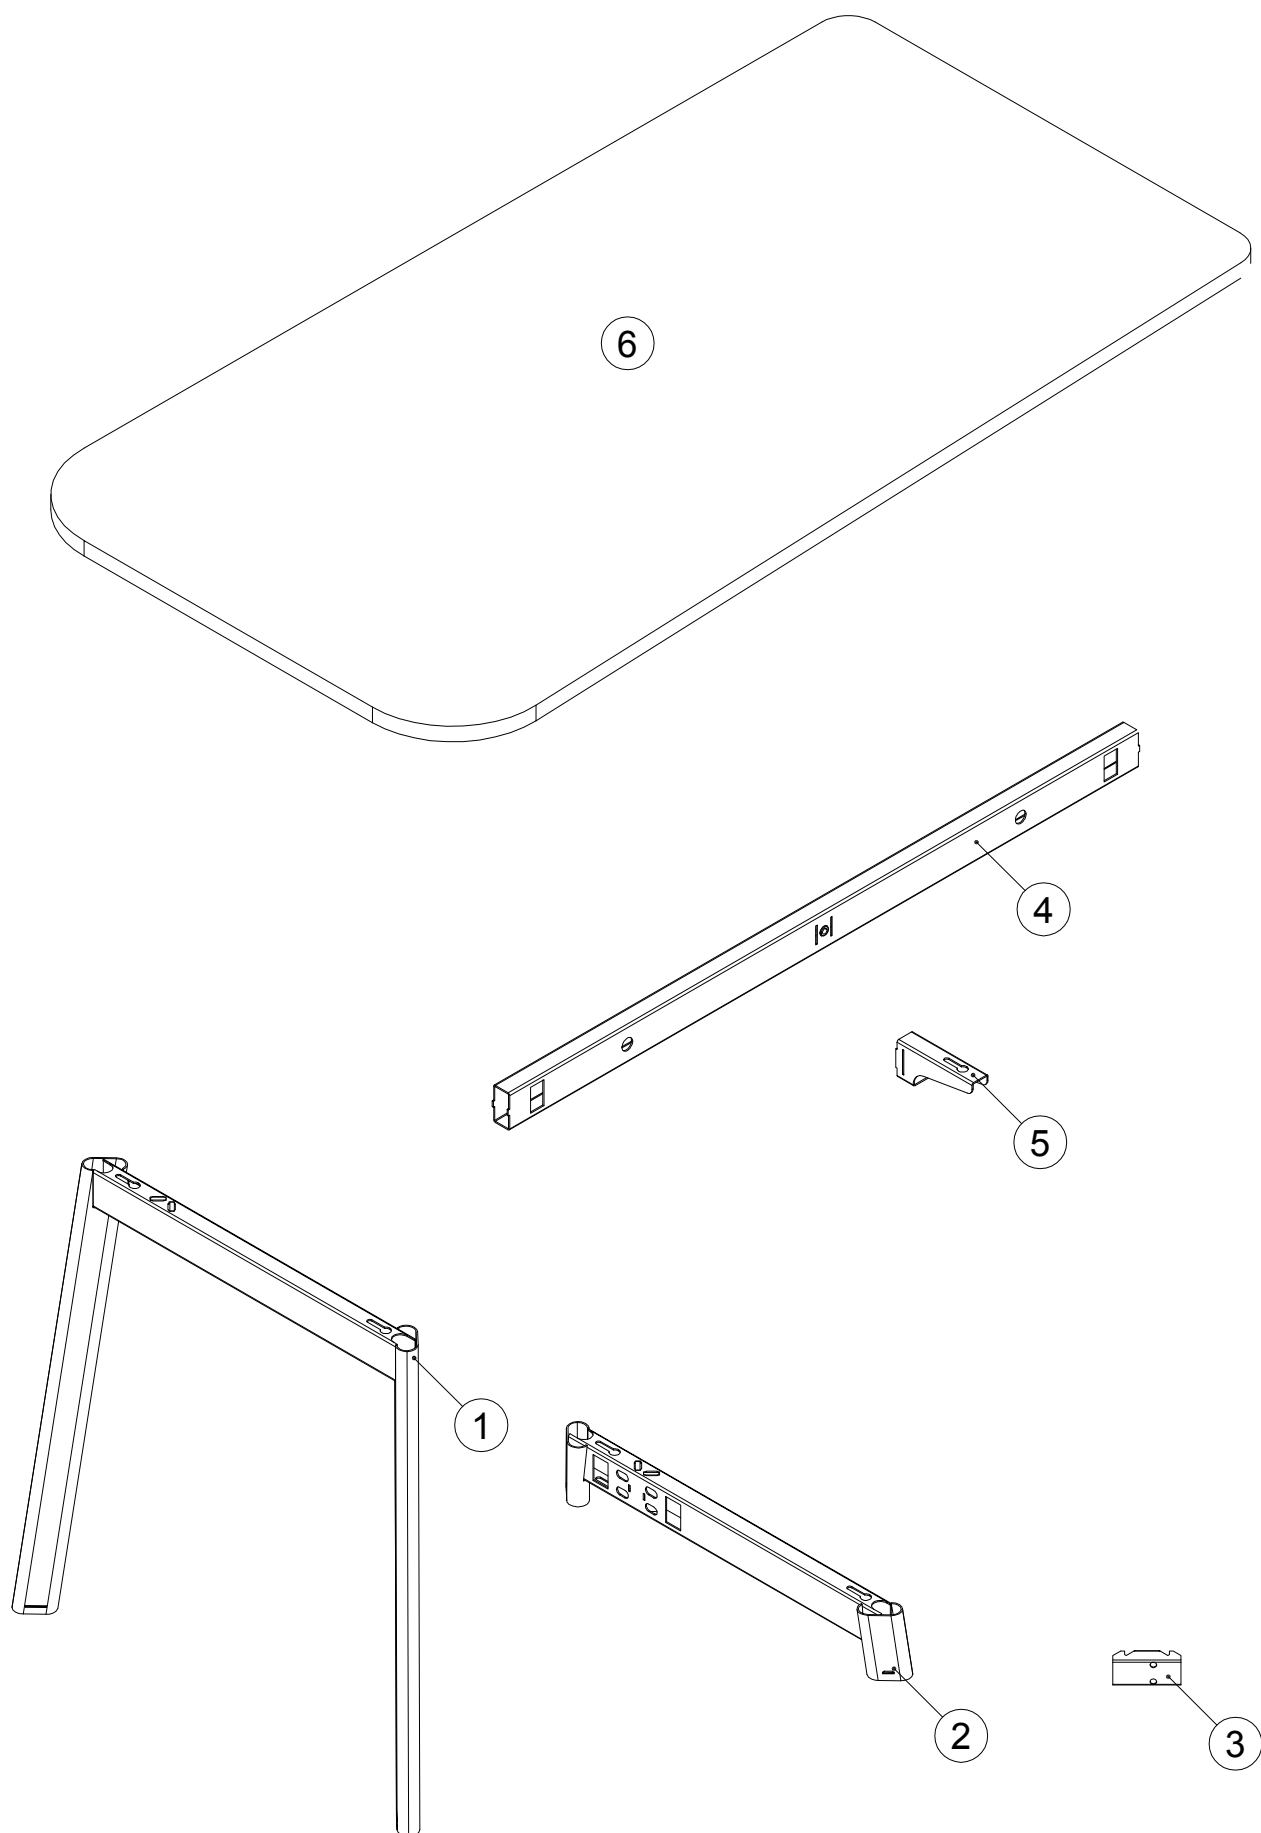

B  M8x60 x8	C  d8 x8	D  d8 x8
---	--	--

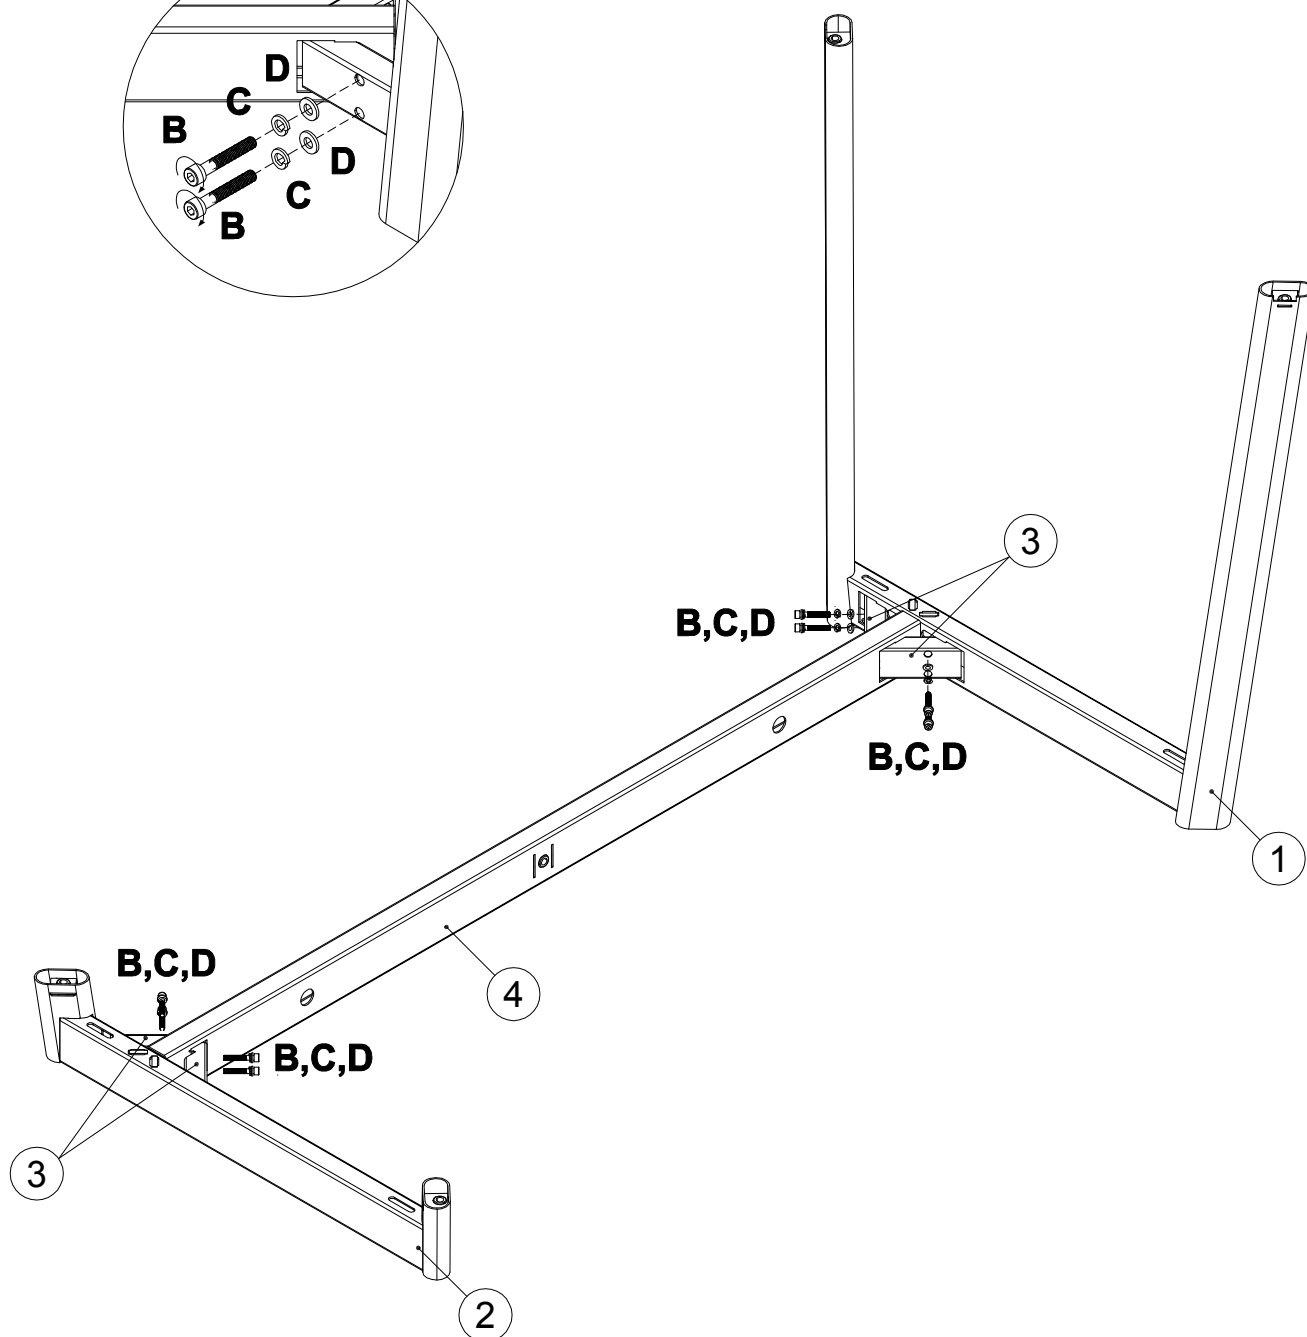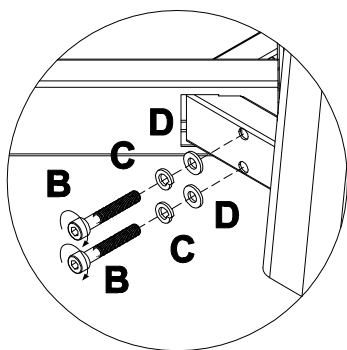

A 108080		M8 x2	F 248994		M8x30 x1	C 162608		d8 x1
--------------------	--	------------------------	--------------------	---	---------------------------	--------------------	---	------------------------

