


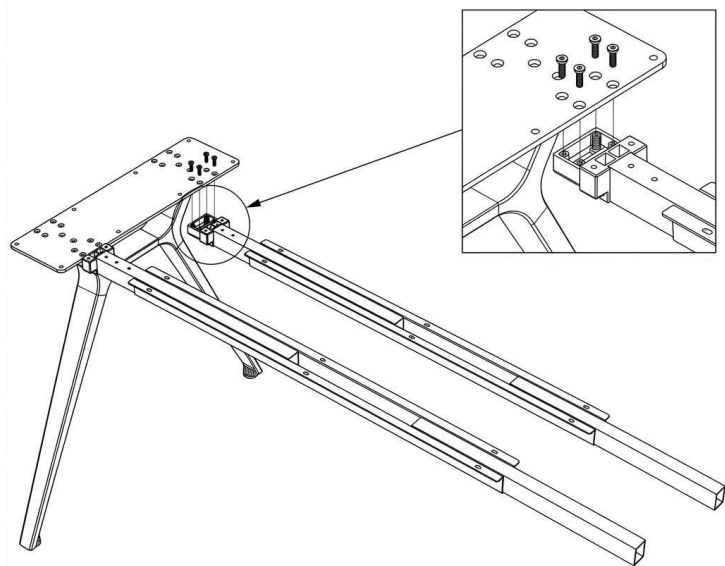


Шаг 1

Прикрутите две траверсы (L200) к опоре (100_800W) винтами M8x16 в потай


Шаг 2

Прикрутите собранную конструкцию болтами M8x75 – 2шт. с торца к основным траверсам.

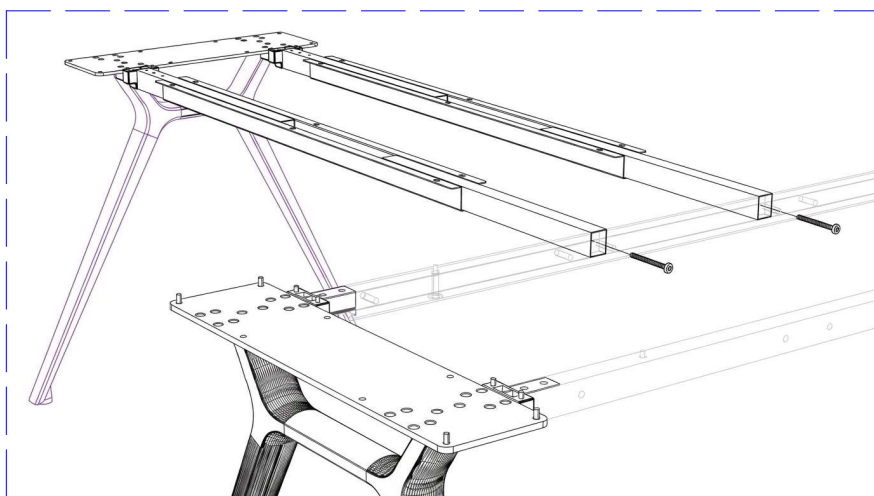


Шаг 3

Прикрутите пластину 200x150x3 снизу к Бриф-столешнице винтами M6x16 в потай (половина пластины должна выступать за край).

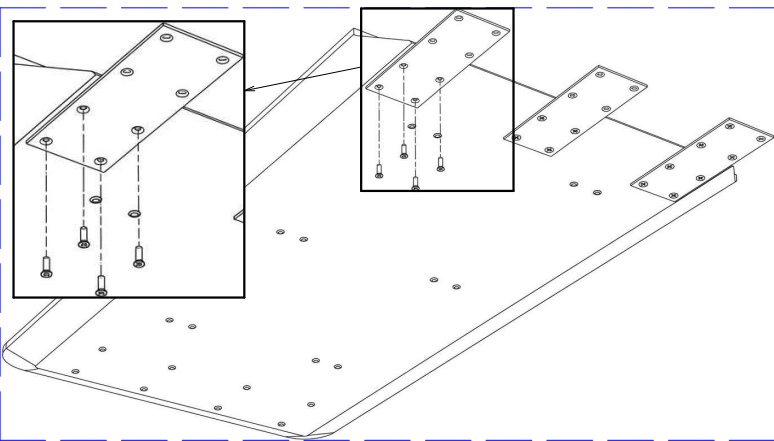

Шаг 4

Установите Бриф-столешницу сверху на опору, а выступающую часть пластины заведите под основную столешницу и притяните винтами M6x16 в потай (пластина)

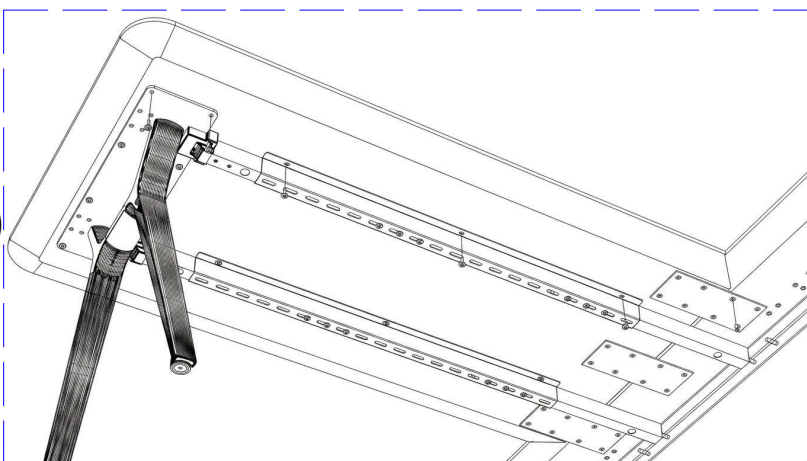

!Проверьте уровень и затяните все болты окончательно.

СХЕМА СБОРКИ

Разр. Арама С.

Дата 22.07.26

Проект: **Foton**

Изделие: Брифинг-приставка

Сборку выполнять только высококвалифицированным специалистам.

ООО "ЦЕНТРЭКСИМ"

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1