


Шаг 1

Прикрутите две траверсы (L200) к опорам (З80_1101-1200W) винтами М8х16 в потай – 16шт.

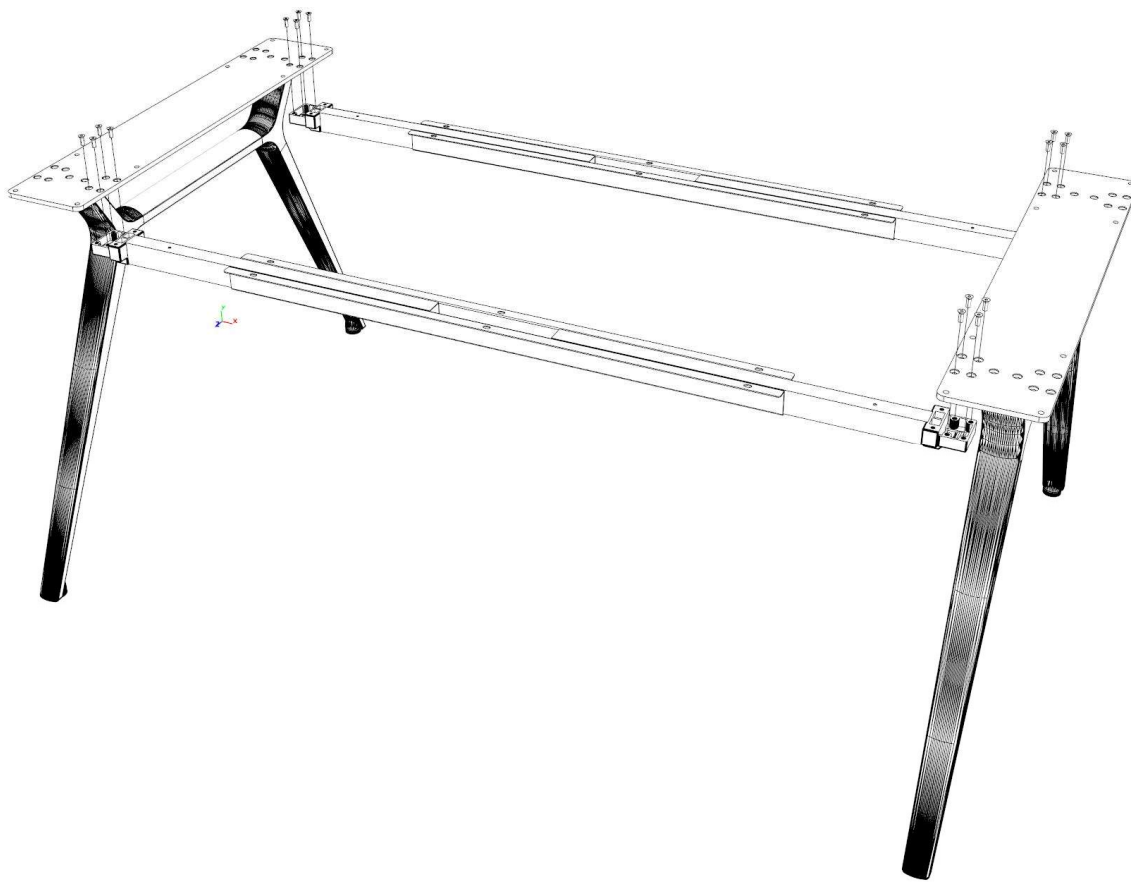

Шаг 2

Установите столешницу сверху на опору и притяните винтами М6х16 в потай

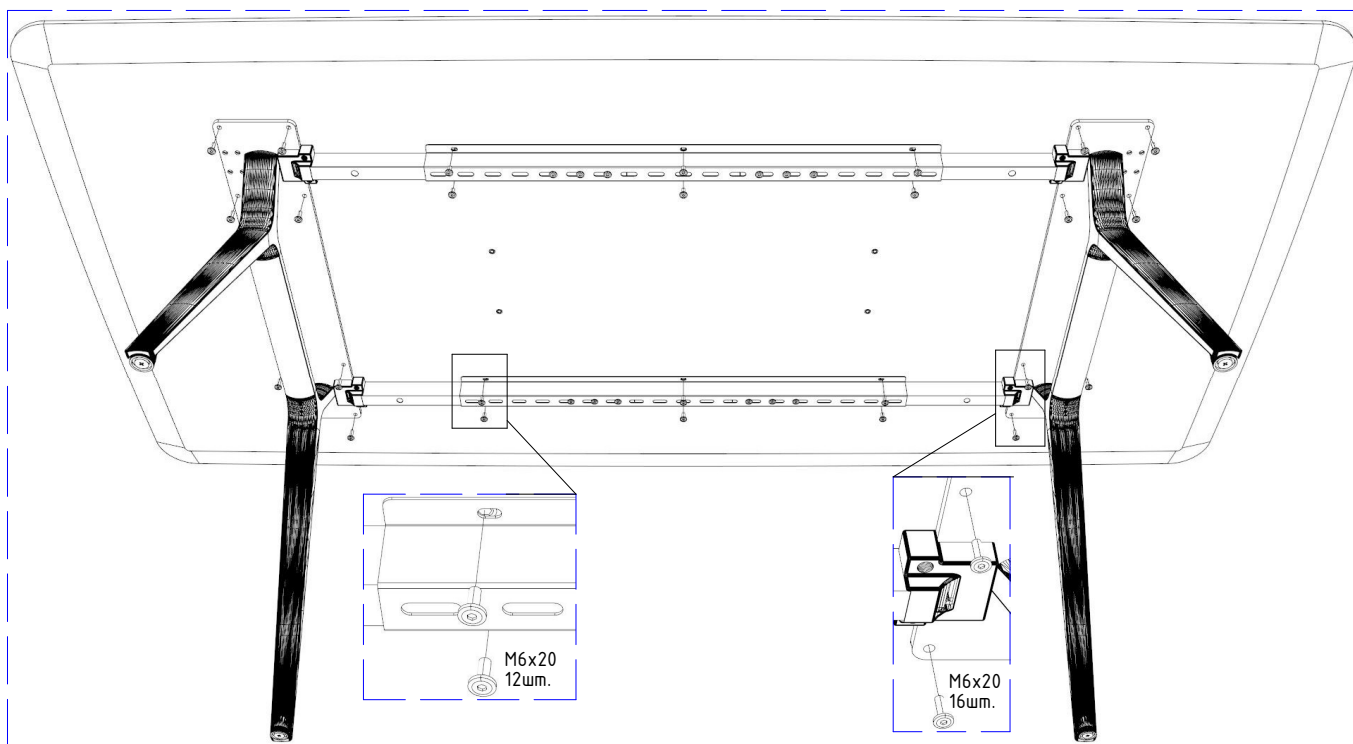


СХЕМА СБОРКИ

Разр. Арама С.
Дата 20.07.26

Проект: **Foton**

Изделие: **Стол для переговоров 240x120**

Сборку выполнять только высококвалифицированным специалистам.

ООО "ЦЕНТРЭКСИМ"

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1