



Шаг 1

Траверсы (L180)_4шт. закрепить на опоре (З80_1101-1200W). Фиксация_винт в по-
тай M8x16

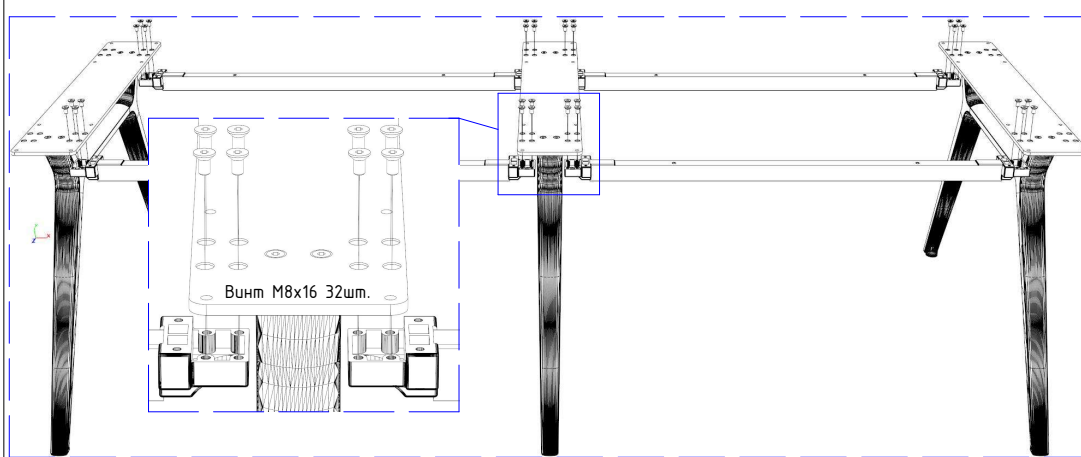


Шаг 2

Закрепить 2 столешницы с помощью 3 стяжек и 3 плоских шкантов

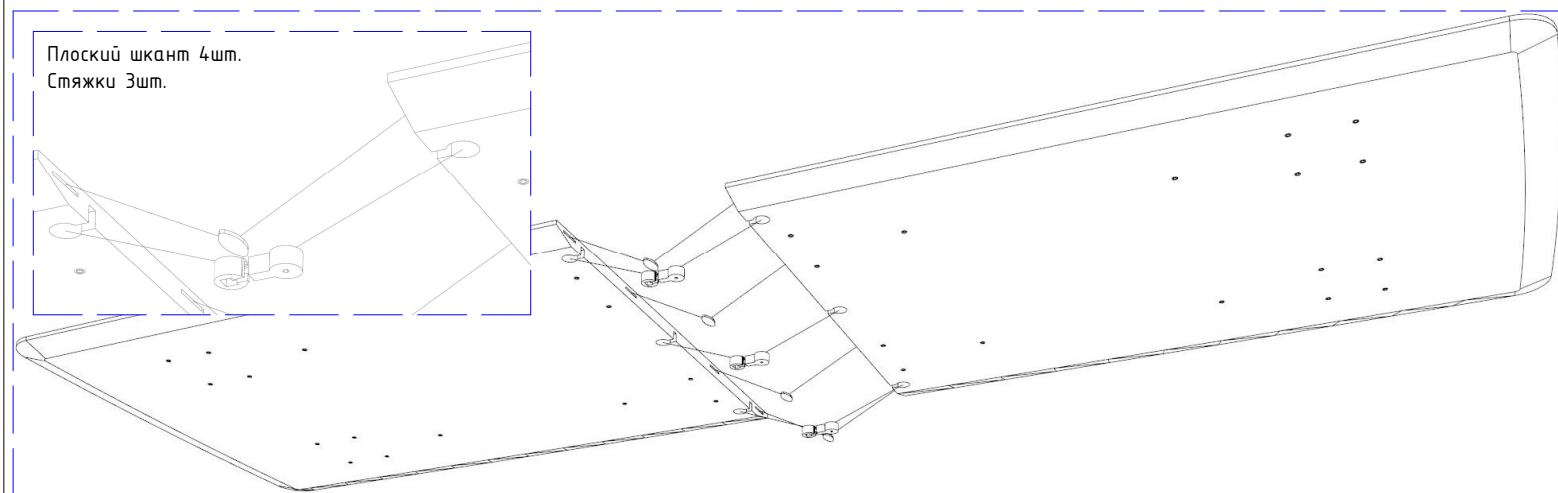

Шаг 3

Установите столешницу сверху на опоры и притяните
винтами в комплекте

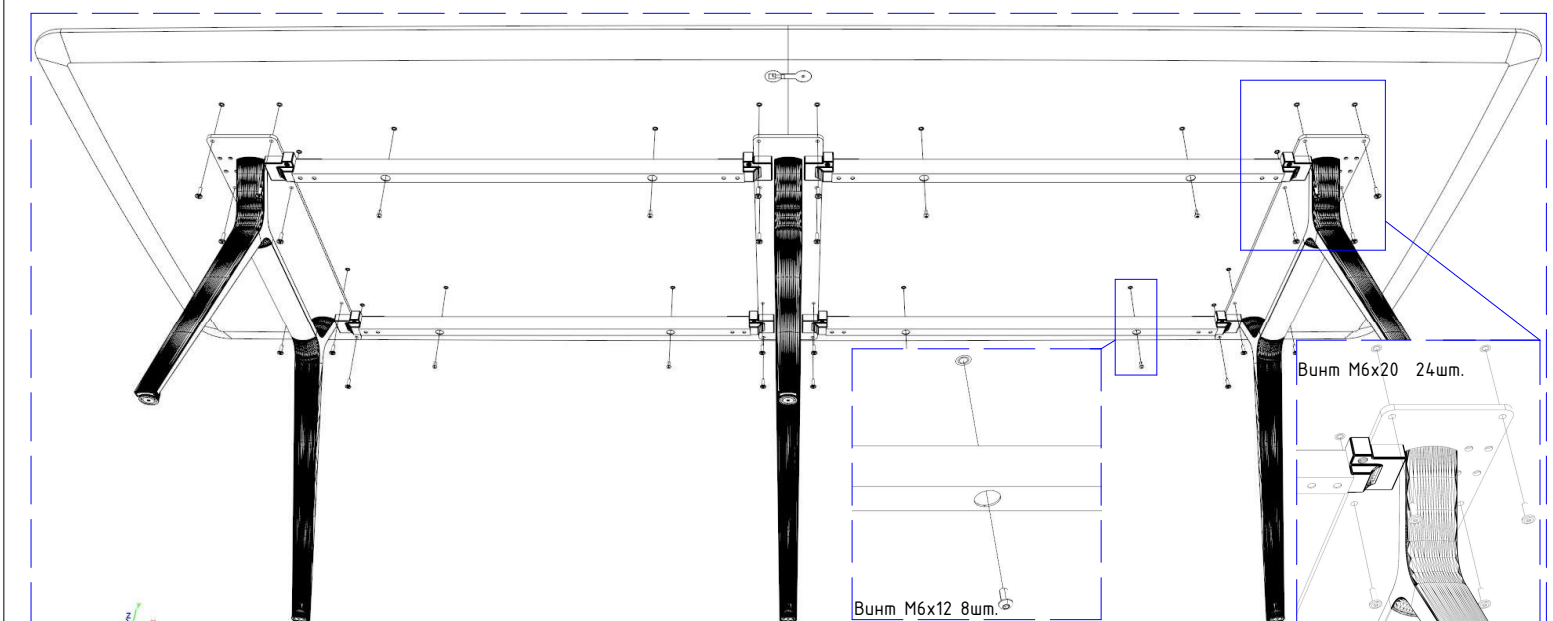

!Проверьте уровень и затяните все болты окончательно.

СХЕМА СБОРКИ

Разр. Арама С.

Дата_23.07.26

Проект: FOTON

Изделие: Стол для переговоров 160x120

Сборку выполнять только высококвалифицированным специалистам.

ООО "ЦЕНТРЭКСИМ"

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1