


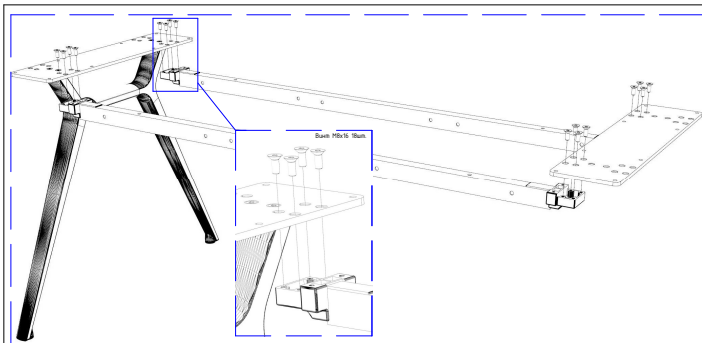


Шаг 1

Траверсы (L180)_2шт. закрепить на опоре (180_201-1000W) с одного торца; с другого торца закрепить пластину опорной тумбы 400x200x5. Фиксация - винт в потай M8x16



Шаг 2

К узлу по (Ш.1) прикрутить проставку опорной тумбы винтами M8x20.

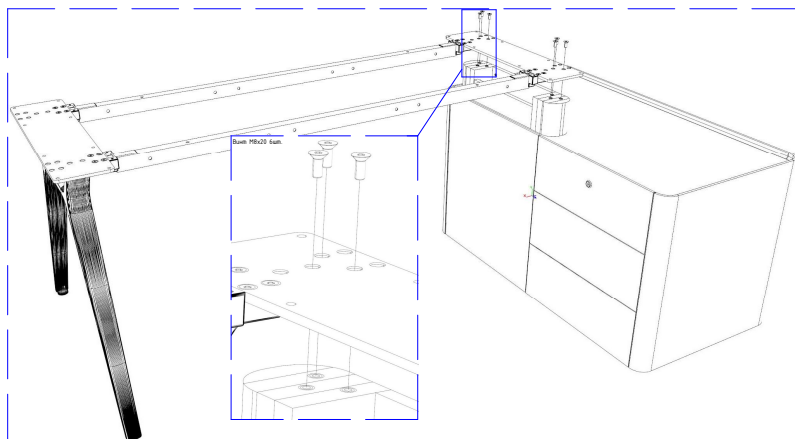


Шаг 3

Зафиксировать на столешнице опору 180_201-1000W и пластину опорной тумбы винтами M6x20.

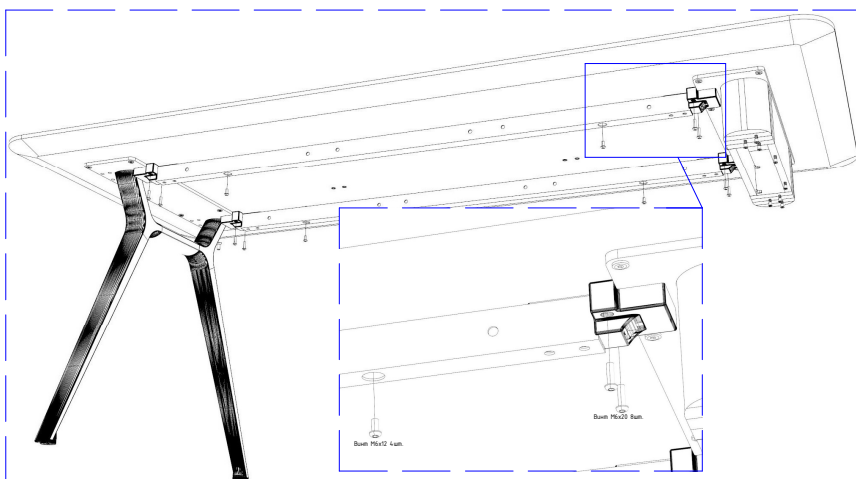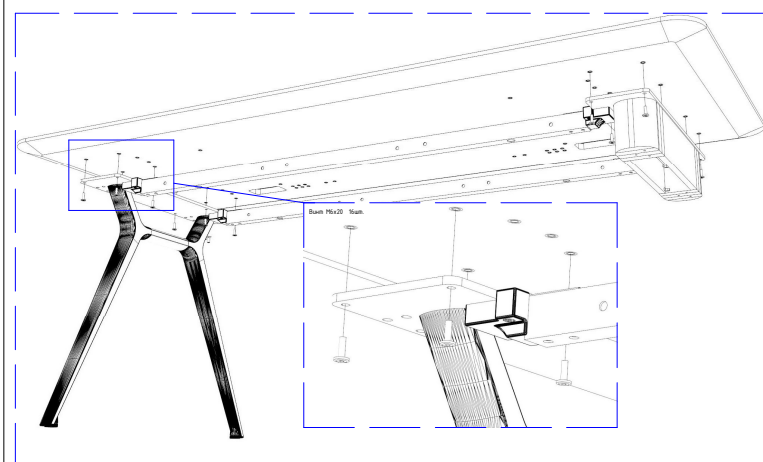

Шаг 4

По краям траверс (2 шт.) закрепить к столешнице винтами M6x20, а по центру траверс – винтом M6x12.

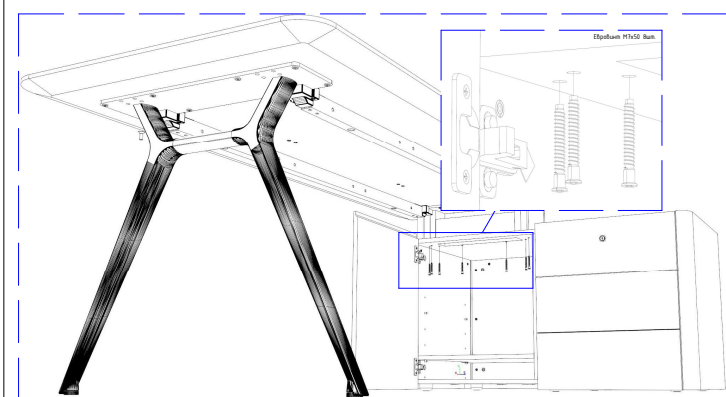

Шаг 5

Собранную конструкцию (Ш.4) притянуть снизу к столешнице опорной тумбы, в зоне распашной двери, евровинтом M7x50.

!Проверьте уровень и затяните все болты окончательно.

СХЕМА СБОРКИ

Разр. Арама С.

Дата 23.07.26

Проект: **Foton**

Изделие: **Стол на опорной тумбе (прав.)**

Сборку выполнять только высококвалифицированным специалистам.

ООО "ЦЕНТРЭКСИМ"

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1