



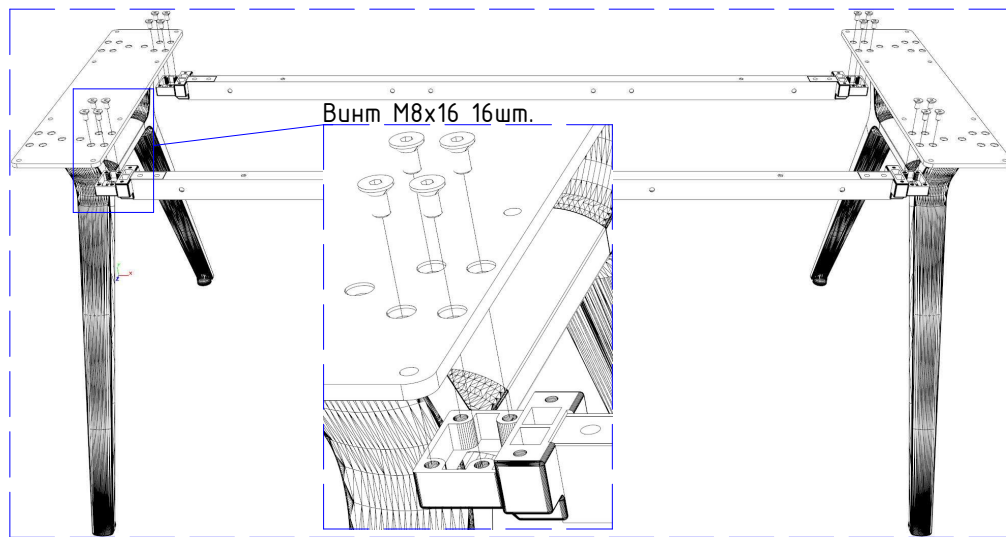

Шаг 1

Траверсы (L180) 2 шт. закрепить на опоры (180_201-1000W) – винт в паз M8x16.

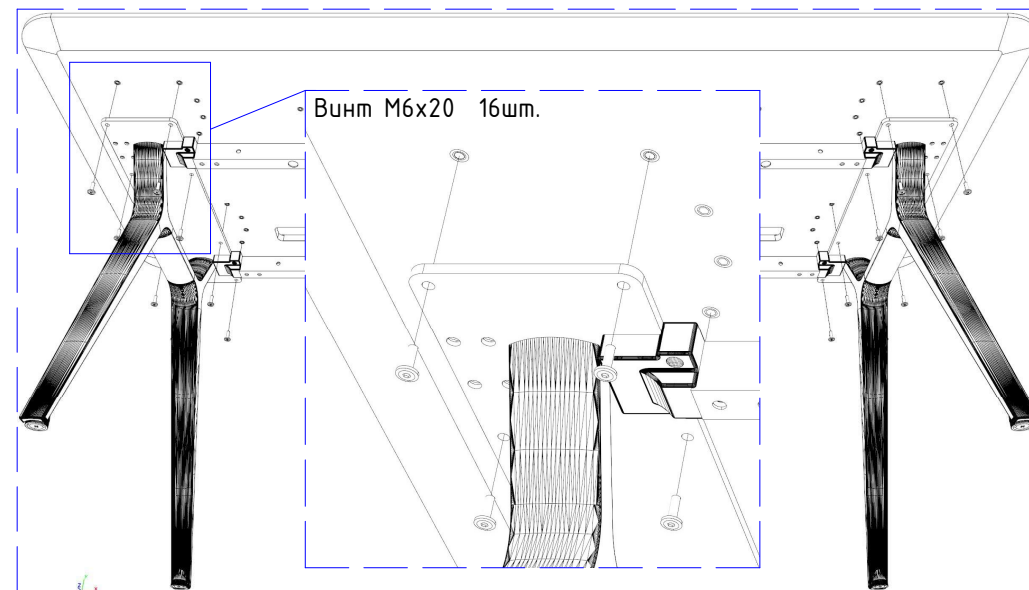


Шаг 2

Зафиксировать столешницу на конструкции (Ш.1) – винт M6x20



Шаг 3

Добавить винты к конструкции (Ш.1). Закрутить винты на траверсы: по краям траверс – винтами M6x20, по центру – винтами M6x12.

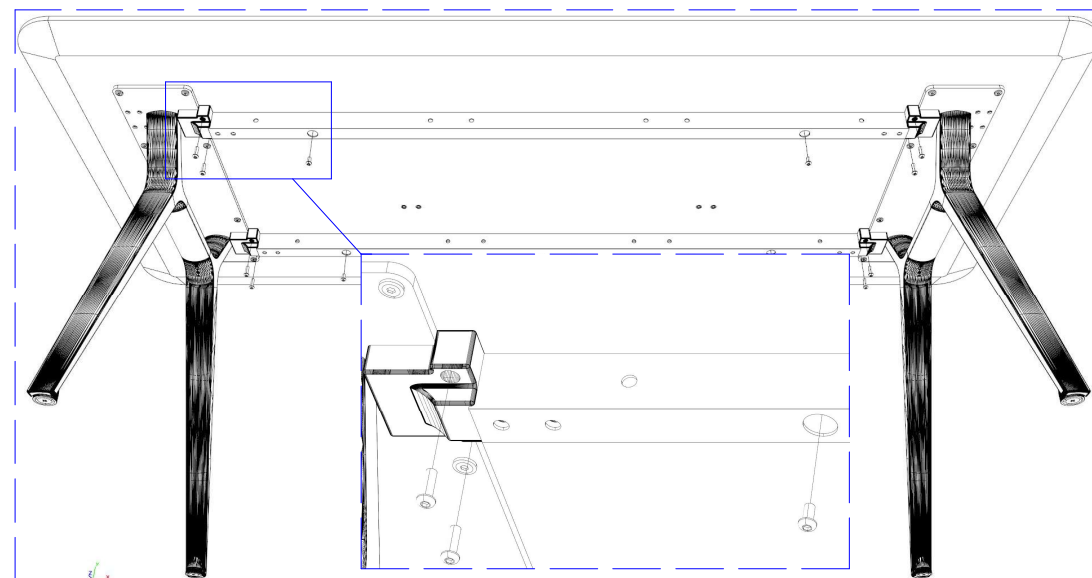

**!Проверьте уровень
и затяните все болты окончательно.**

СХЕМА СБОРКИ

Разр. Арама С.

Дата_24.07.26

Проект: FOTON

Изделие: Стол письменный L200

Сборку выполнять только высококвалифицированным специалистам.

ООО "ЦЕНТРЭКСИМ"

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Пресненский
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1