



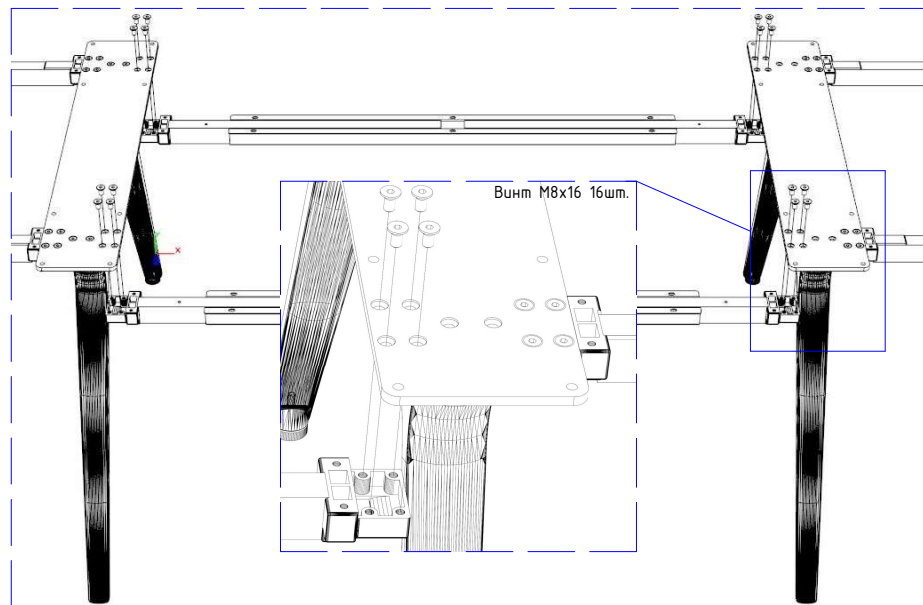


Шаг 1

Прикрутите две траверсы телескопические к опорам (380_1101-1200W) Фиксация – винт в пятах М8х16 в комплекте траверс.

Шаг 2

Закрепить 3 столешницы с помощью стяжек и плоских шкантов

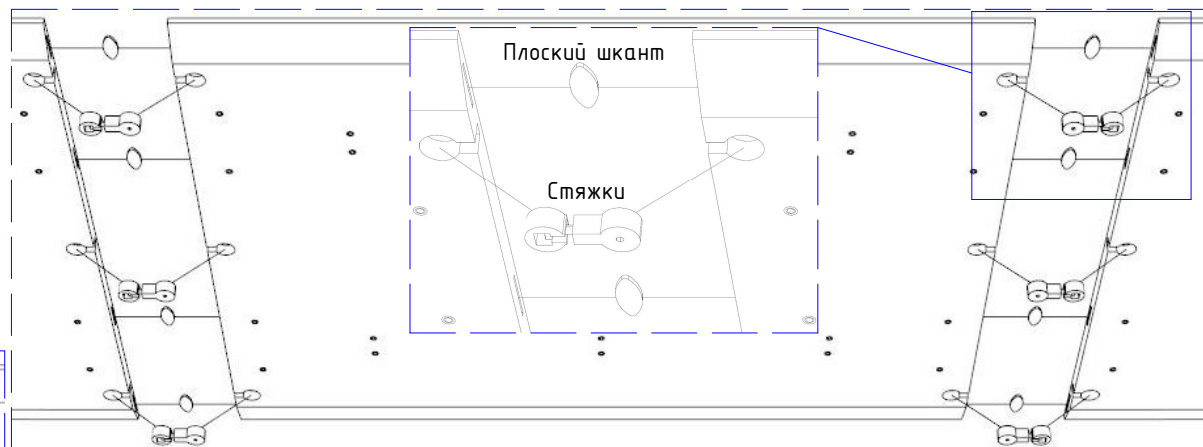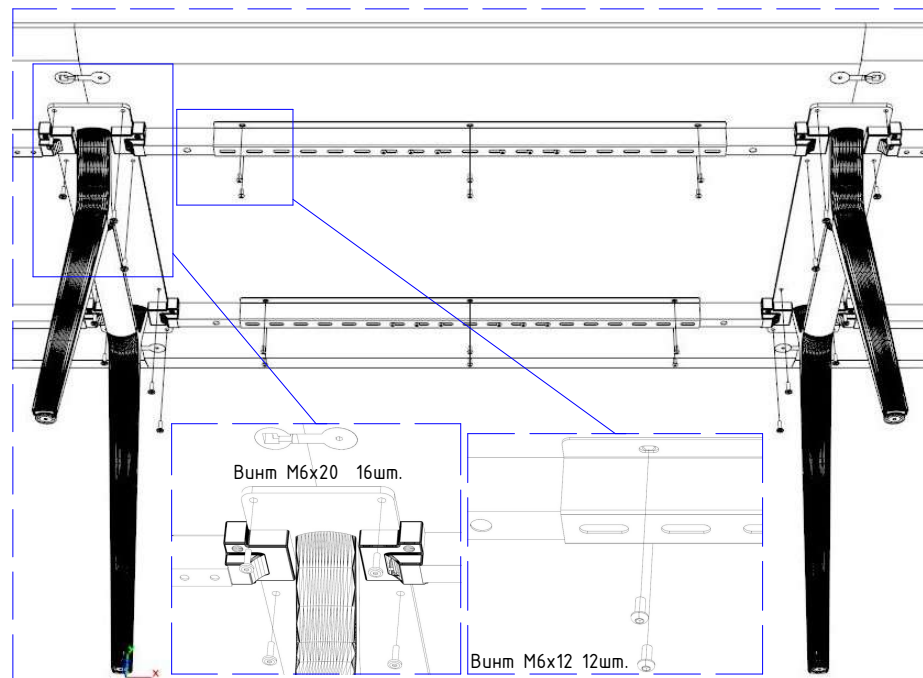

Шаг 3

Установите столешницу сверху на опоры, и притяните винтами в комплекте

!Проверьте уровень и затяните все болты окончательно.

Модульный стол: завершающие столешницы по краям, центральные по заказу (1 и более). Сборка стыковочная.

СХЕМА СБОРКИ

Разр. Арама С.

Дата_24.07.26

Проект: FOTON

Изделие: Центральный модуль 140 (стола 320)

Сборку выполнять только высококвалифицированным специалистам.

ООО "ЦЕНТРЭКСИМ"

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский
ш. Звенигородское, д. 2, пом. 1