

INTO врезной блок электрификации (3power + 2USB (AC)):

Для того, чтобы встроить блок электрификации в рамку, необходимо:


1. Возьмите рамку и переверните её:



Рамка в перевернутом виде:



2. На обратной стороне рамки открутите 4 шурупа:  
4 шурупа

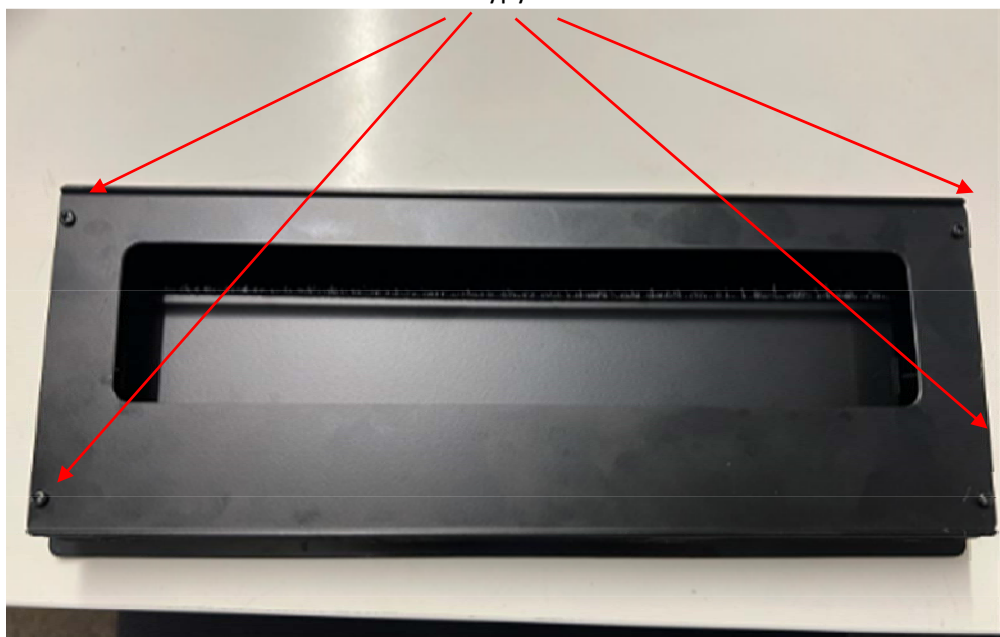

3. У вас получилось 3 изделия: блок + рамка + пластина



4. Вставьте блок в пластину:



5. Прикрутите пластину с блоком обратно к рамке:

