

Технический паспорт кресла

Karl



Производитель — ООО «ЦентрЭксим»

Адрес места производства — 141109, Московская область, г. Щелково,
ул. Заречная, 151

Описание изделия

Данное изделие относится к мебели для сидения для административных помещений. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014. Качество подтверждено декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. PA09.В.57439/23, принятой на основании протокола 18Х/3-09.11/23 от 09.11.2023 и действительной по 09.11.2025 включительно.

Конструкция кресла состоит из различных элементов, собранных в единое изделие: единый каркас спинка+сиденье + механизм + газ-патрон + база на колесах.


Спинка и сиденье кресла состоят из основания из гнутой фанеры толщиной 6 мм и ППУ подушек плотностью 40/65 кг/м³, обитых тканью или кожей. Внешняя часть спинки и сиденья декорируется шпонированными элементами. Крепление всех элементов между собой на винты М6/М8.

Габаритные размеры кресел:



Маркировка изделия

Упаковка каждого изделия маркируется индивидуальной наклейкой, в которой указано:

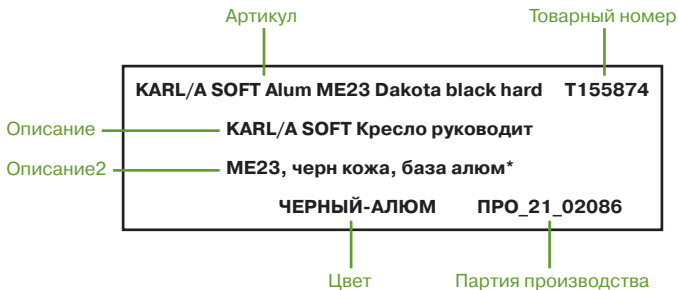

Артикул однозначно определяет фактическую комплектацию кресла и содержит в себе следующую техническую информацию:

KARL/A SOFT	название модели	/A — высокая спинка сиденья /B — высота спинки средняя
Alum	база	полированный алюминий
Dakota	коллекция кожи для обивки	по выбору клиента
black	цвет обивки	по выбору клиента
hard	тип колес	hard — твердые колеса для мягких полов soft — мягкие колеса для твердых полов

Схема сборки

Изделие поставляется в собранном виде, никаких действий по подготовке кресла к эксплуатации не требуется.




Регулировки кресла

Для комфортного пользования креслом рекомендуем настроить его перед использованием.



Регулировка высоты сиденья

Регулировки кресла

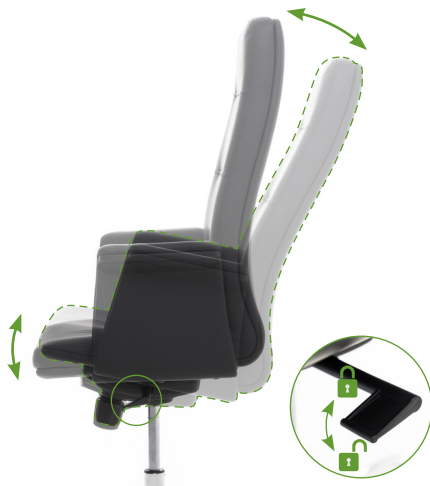

Механизм качания изменяет положение кресла за счет смещения центра тяжести сидящего. Фиксация спинки возможна в четырех положениях.

Функция «анти-шок» — спинка не меняет своего положения при снятии блокировки. Чтобы привести спинку в вертикальное положение, необходимо дополнительно сильнее отклонить ее назад.

Эксплуатация кресла

- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях;
- Нельзя использовать кресло при температуре ниже 10°C и выше 45°C;
- Колесики имеют ограничение по максимальной вертикальной нагрузке — 95 кг;
- Газлифт имеет ограничение по максимальной вертикальной нагрузке — 95 кг;
- Не допускайте ударов по креслу и любых других экстремальных нагрузок;
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамические нагрузки на них;
- Не становитесь на кресло — это может быть небезопасно для здоровья;
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло;
- Не рекомендуется сидеть в кресле более чем одному человеку;
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами кресла;
- Не допускайте прямого контакта кресла с открытым пламенем и/или нагрева выше 50°C;
- Не ставьте на кресло предметы с острыми краями и углами;
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющихся веществ на кресло;
- Не используйте кресло как средство перевозки предметов;
- Проводите осмотр кресла не реже 1 раза в 6 месяцев. Убедитесь, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты;
- Для ухода за креслом рекомендуется сухая чистка. Не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие не предназначенные для этих целей, вещества;
- Храните кресло при температуре окружающей среды от 10°C до 45°C;
- Твердые ролики предназначены для использования на мягких полах (ковролин, линолеум);
- Мягкие ролики предназначены для использования на твердых покрытиях (плитка, камень и т.д.), при этом имеют ограничения по ресурсу для неровных поверхностей (например, на стыках плитки).

Гарантийные обязательства

Продавец гарантирует, что кресло, приобретенное вами, является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует на момент покупки стандартам качества, безопасности и требованиям ГОСТа 19917-2014.

Бесплатный ремонт кресла осуществляется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если кресло имеет следы постороннего вмешательства;
- Если обнаружены изменения конструкции кресла;
- Если кресло использовалось не по назначению и/или в условиях, для которых оно не предназначено;
- Если кресло использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем;
- Если обнаружены следы неправильного хранения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п. или бытовыми факторами.

Гарантийный срок эксплуатации кресла — 3 года с момента поставки.

Срок службы кресла — 7 лет.

Производитель и Продавец снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.